

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SF-03 oldalkeret
2. SF-04 oldalkeret
3. Belső konzol (kettő)
4. Részletek (tizenhárom az öntőkereten)

Ezzel a számmal kaptad meg azokat az részleteket, amelyeket a pofák felületére fogsz felragasztani. Kaptál továbbá két oldalsó keretet és két belső konzolt, amelyekkel az űrhajótest felső részét az aljához fogod csatlakoztatni.

Az alábbiakban a részletek rögzítéséhez találsz útmutatót. A fém alkatrészeket egyelőre tedd biztonságos helyre - a 91. és 92. szakaszban fogod rögzíteni ezeket.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERETEK



1



2




KONZOLOK



3


RÉSZLETEK

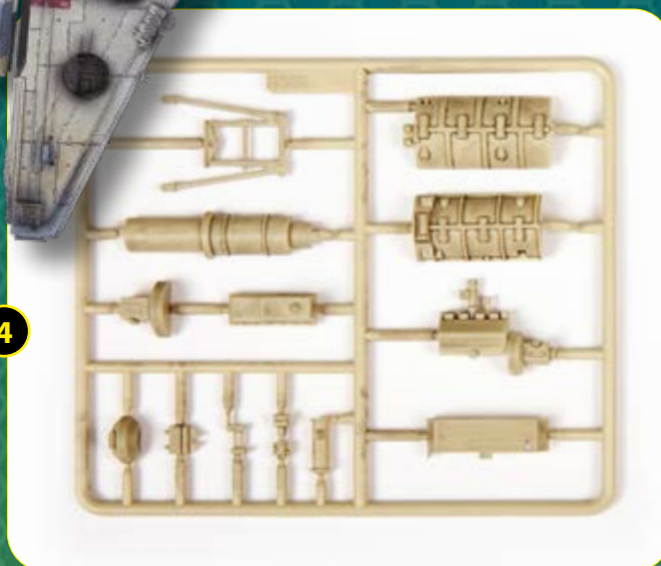



4

A POFARÉSZLETEK


Rögzítsd az ehhez a számhoz mellékelt részleteket mindkét pofa felszínére. Készítsd elő a 86. lépésben leírtak szerint összeszerelt munkadarabokat.

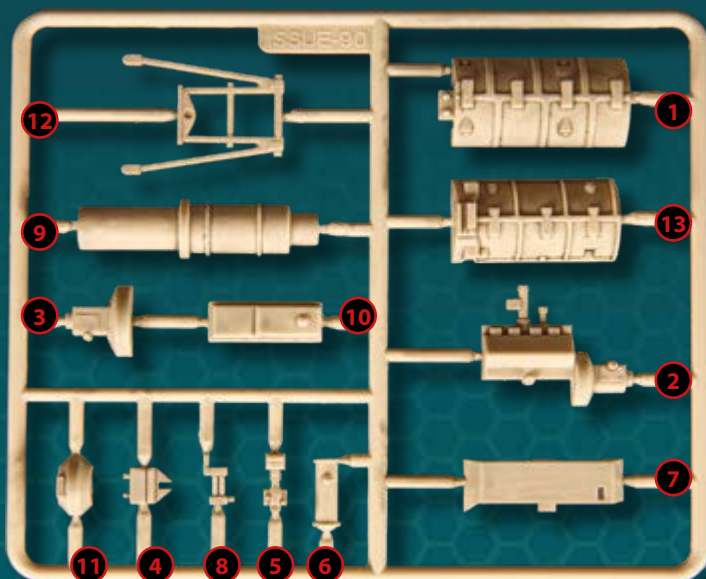


Az öntőkereten tizenhárom részlet található: kettőt a bal pofa borításán, tizenegyet pedig a jobb pofa borításán fogsz elhelyezni. A piros számok jelzik a részletek felszerelésének sorrendjét.

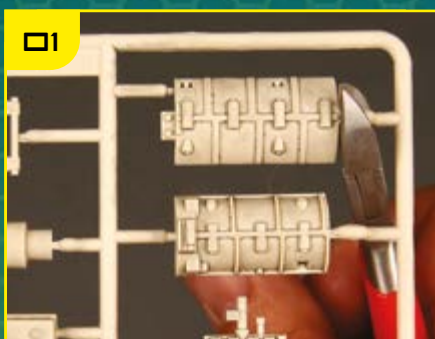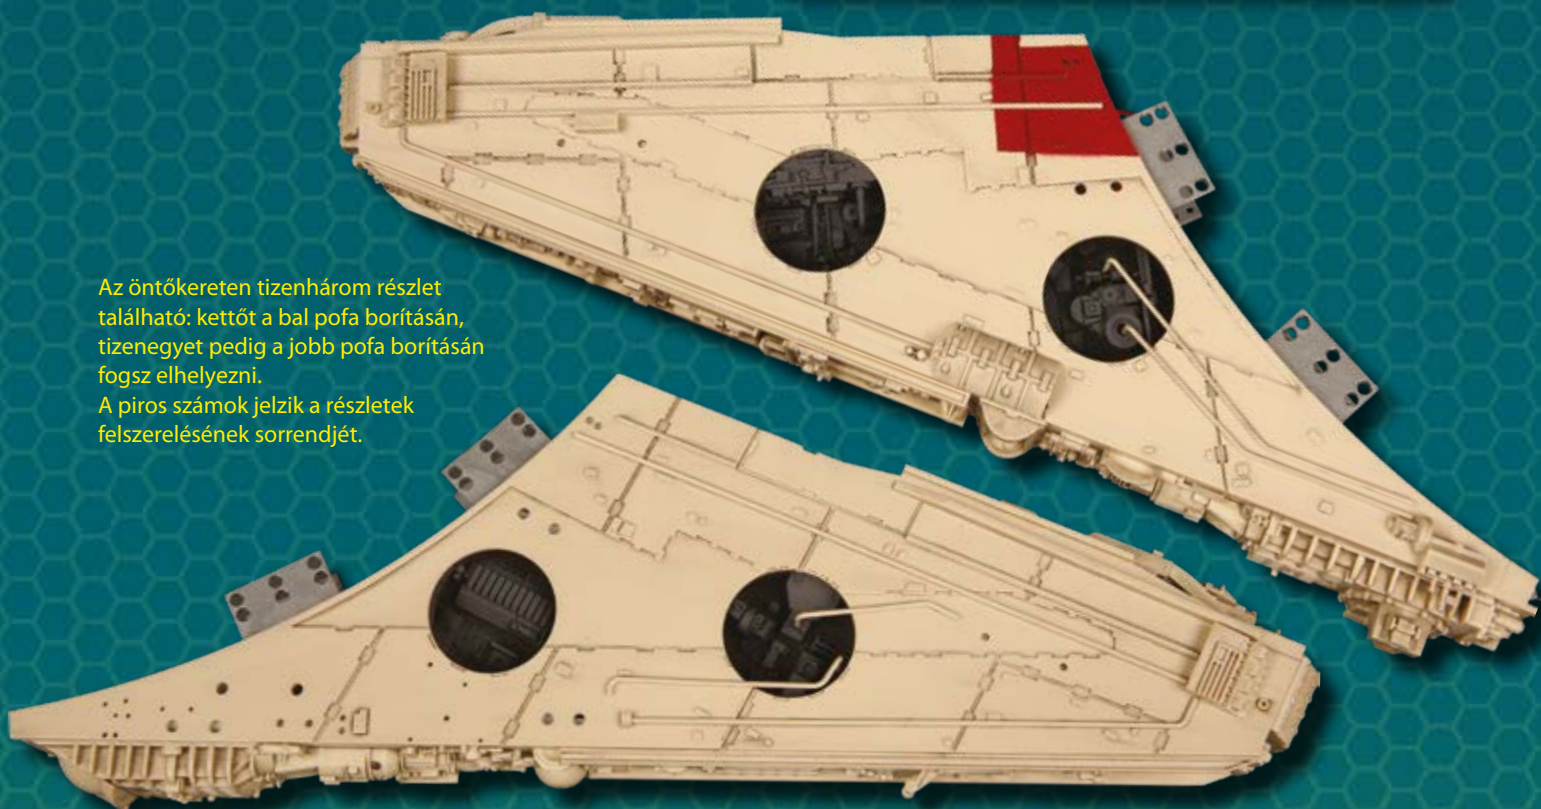


Vágd le a részleteket az öntőkeretről sorrendben, amikor szükség lesz ezekre.

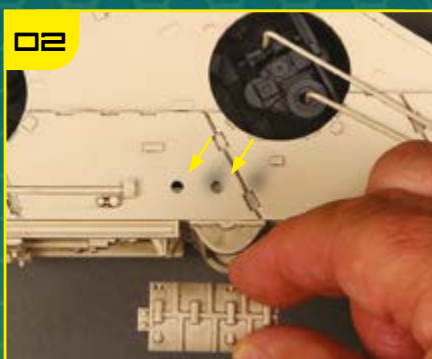


Ragaszd be az 1. részlet két csapját a bal pofa jelölt lyukaiba.

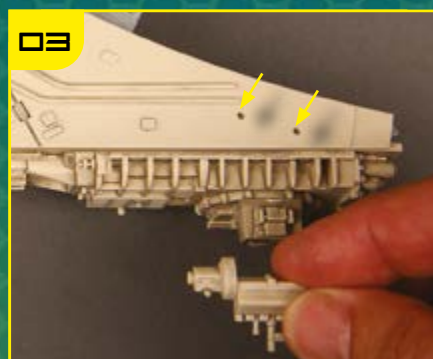

Ragaszd be a 2. elem két fülét a borításon lévő jelölt helyekre.

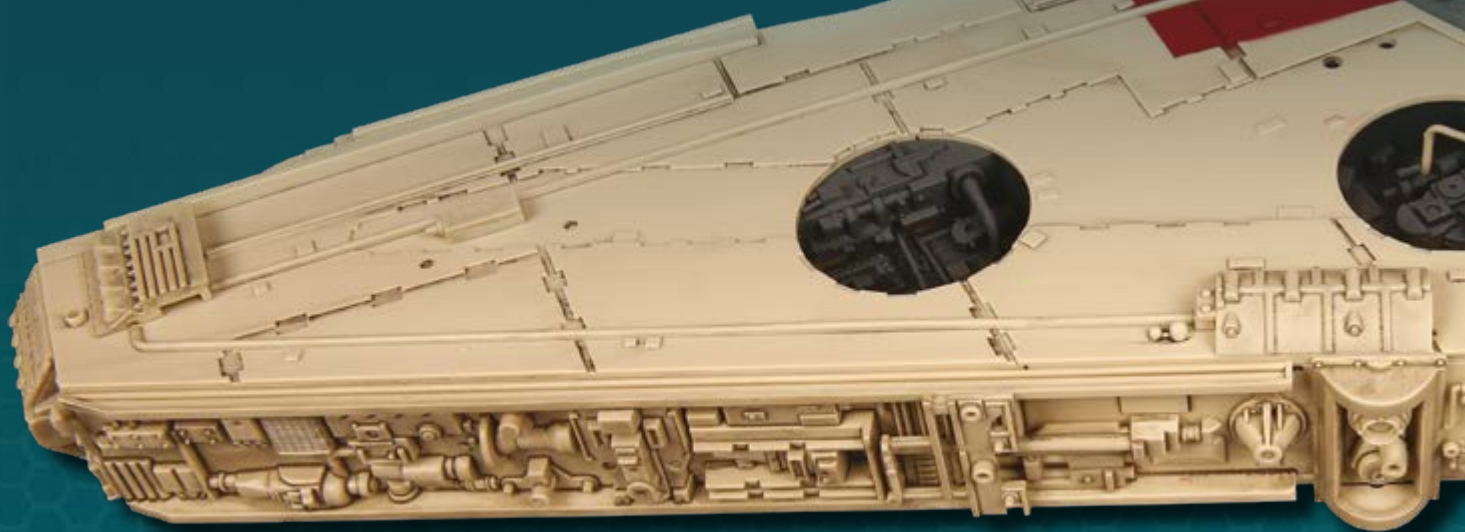


04

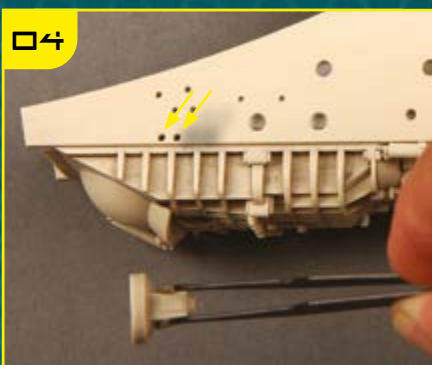

Ragaszd be a 3. részlet két csapját a jobb pofa jelölt lyukaiba.

05

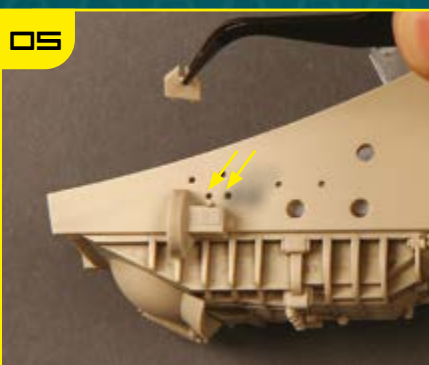

A 4. elem két csapját ragaszd be a pofa megjelölt furataiba.

06




Az 5. részlet két csapját ragaszd be a pofa megjelölt helyére.

07



Ragaszd be a 6. elem két csapját a pofán lévő lyukakba.

08

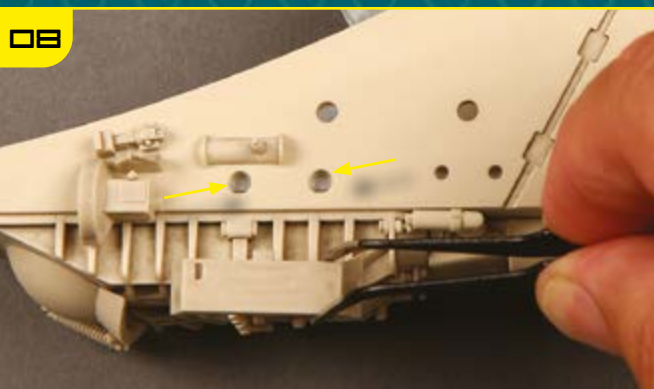

A 7. rész két csapját ragaszd be a pofán lévő furatokba.

09




Ragaszd be a 8. elem fülét a 7. részlet lyukába.

Így néznek ki a jobb pofa részletei a leírt munkalépés befejezése után.






Így kell kinéznie a bal pofa részleteinek a munka ezen szakaszának elkészülte után.

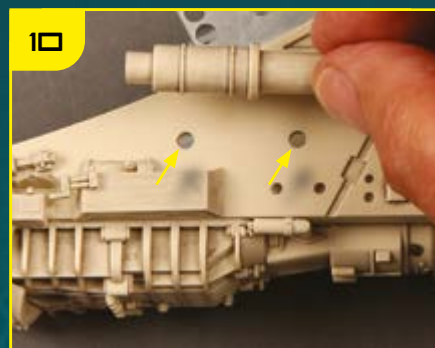

Ragaszd be a 9. részlet két csapját a jobb pofa jelölt lyukaiba.



A 10. elem két csapját ragaszd be a jelölt lyukakba.

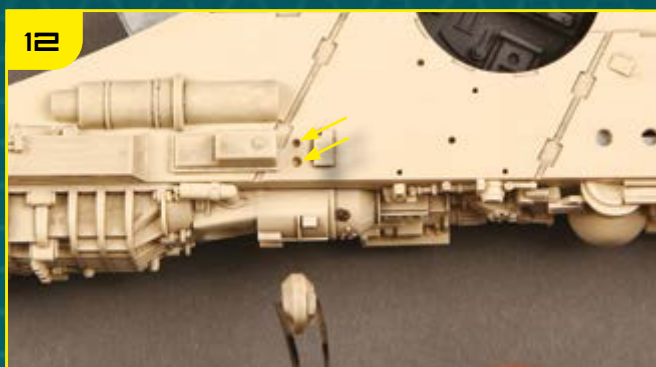


A 11. részlet két csapját ragaszd be a megjelölt helyre a pofán.



Ragaszd be a 12. elem öt csapját az oldalsó borítás jelölt furataiba.



Ragaszd be a 13. részlet két csapját a pofa jelölt lyukaiba.

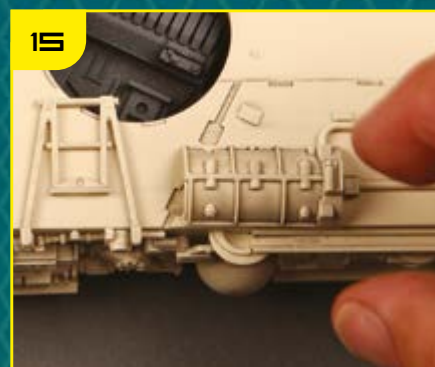

Ezzel befejeződött a jobb pofa utolsó részletének felszerelése.

