

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SF-05 oldalkeret
2. Rögzítőcsavarok (25 plusz tartalék)
3. Rögzítőcsavarok (21 plusz tartalék)
4. Rögzítőcsavarok (három plusz tartalék)
5. Diffúzorszalag

Ehhez a számhoz mellékelve lettek: egy újabb belső keret, rögzítőcsavarok, valamint egy hosszú diffúzorszalag, amelyet a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóművek köré fogsz felszerelni.

A diffúzorszalag rögzítésével fejezed be a munkát az űrhajótest egyik negyedén. Ezután szerelheted fel a pofákat az űrhajótest elejére, és megnézheted, hogy mi az űrhajó tényleges hossza (mérete).

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



DIFFÚZOR


5

A DIFFÚZORSZALAG FELSZERELÉSE

A diffúzorszalagot a hajtómű ívelt házában található horonyba kell elhelyezni. Ez elrejtja a LED-eket, és eloszlatja a fényt, világító hatást keltve.

Ebben a munkaszakaszban már csak a szalagra és az összeszerelt alsó űrhajótestre van szükséged. Ennek az alkatrésznek a felszereléséhez nincs szükség csavarokra illetve ragasztóra.

A diffúzorrács a belső oldalon található (ahogy a képeken látható). A külső oldala fehér színű.

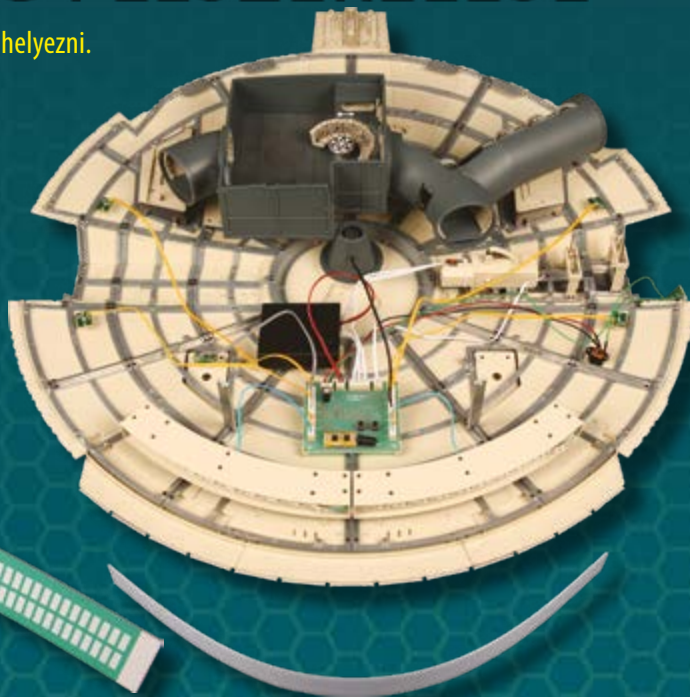

Óvatosan távolítsd el a szalagról a műanyag védőfóliát.




Csúsztasd a szalagot a házban lévő íves horonyba, a fehér oldalával kifelé.



A szalag végeinek a horonyban kell elhelyezkedniük.

Ha a szalag a helyén van, az alsó borításnak így kell kinéznie. Ha látni szeretnéd a diffúzor által elért hatást, most már bekapcsolhatod a hajtómű diódáit (bár a pofák felszerelése után még egyszer mindent ellenőrizni fogunk).

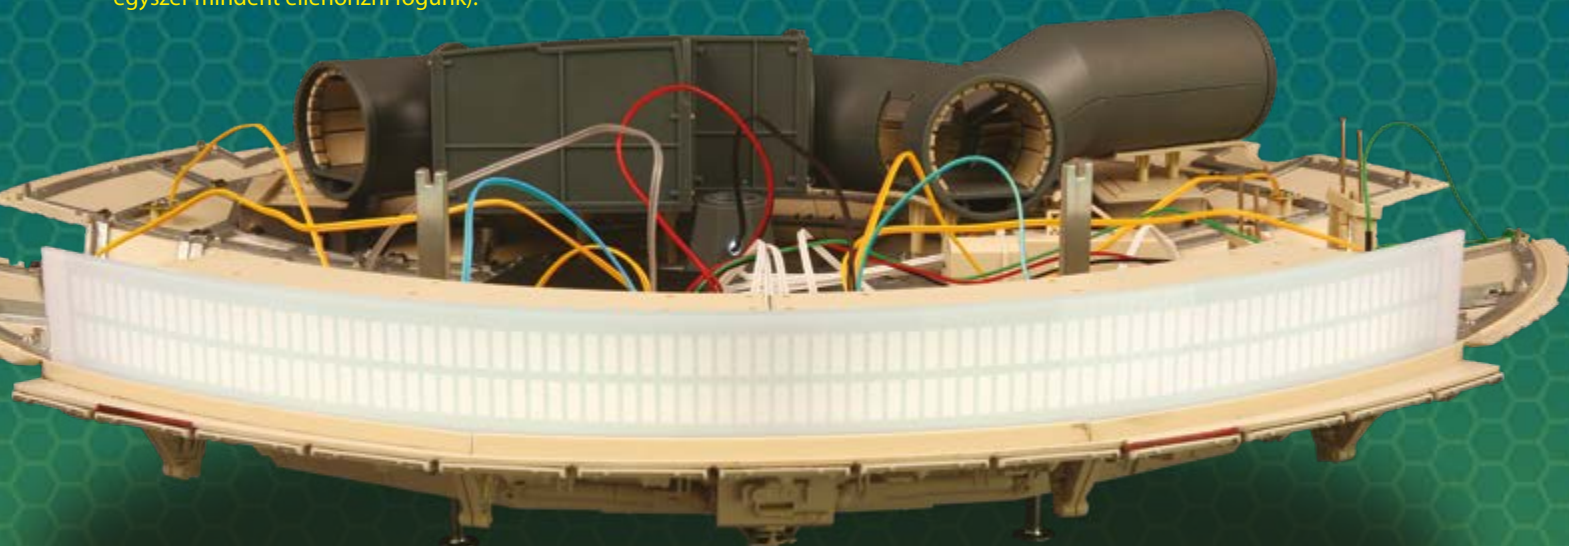


A POFÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Csavarozd mind a két pofát a szerelőlemezhez az űrhajótestváz elülső részén. Használhatod továbbá a rögzítőkonzolokat, amelyek a pofák csúcsait támasztják - ezek csökkentik a terhelést az illesztésnél, mielőtt az űrhajótest felső részét a munkadarabra helyeznéd.

A két pofán kívül szükséged lesz 24 rövid, sárgaréz csavarra, hogy a pofákat a vázszerkezethez csavarozd, valamint a 88-as számhoz mellékelt két szorítóra, amelyek a vezetékek elrendezéséhez szükségesek. Az elemek megfelelő illesztéséhez használd a 80. szám útmutatója szerint összeállított rögzítőkonzolokat, és helyezd az űrhajótestet az 54. számhoz mellékelt négy tartócsavarra.

01

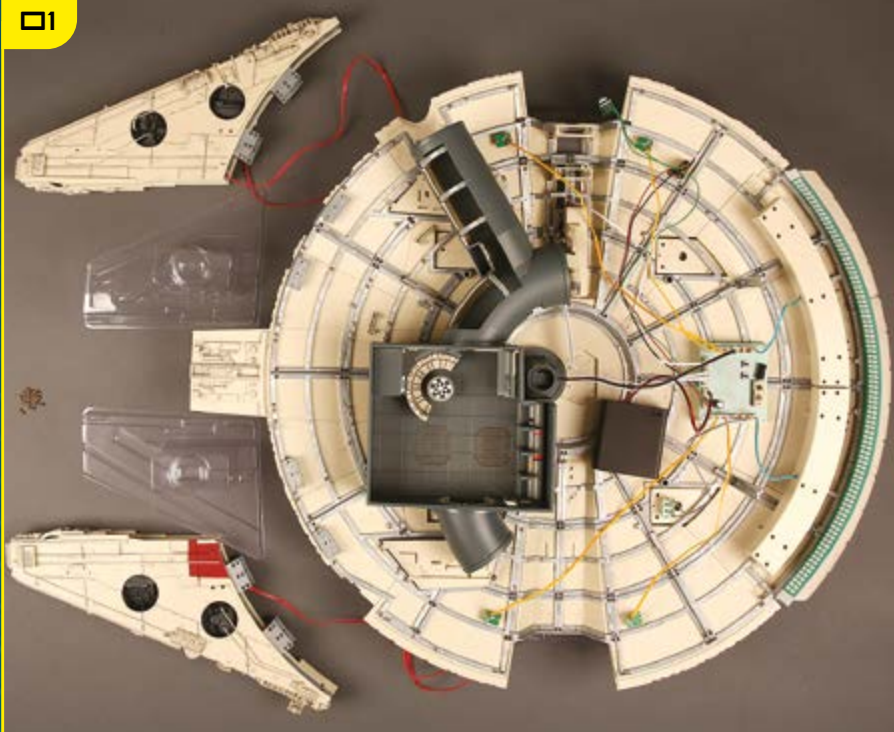

Készítsd elő az egyes alkatrészeket a fényképen látható módon.

02



Szereld fel a bal oldali pofát az űrhajótestre - helyezd a rögzítőkonzolt az űrhajótest csúcsa alá. A tartócsavarok segítségével hozod szintbe az egészet.

03




Igazítsd a pofán lévő rögzítőfuratokat az űrhajótest borítólemezein lévő lyukakhoz. Helyezd be a csavarokat.

04




A nagyobb felső lyukak lehetővé teszik a csavarhúzó hegyének behelyezését.

05

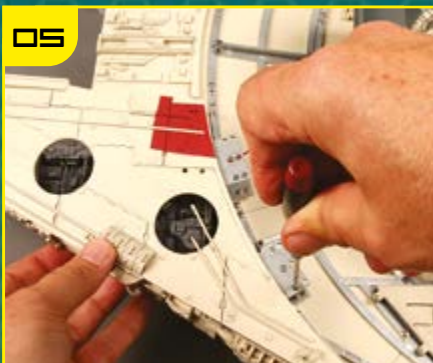


Illeszd a csavarokat a tizenkét furatba, majd húzd meg ezeket erősen.

06

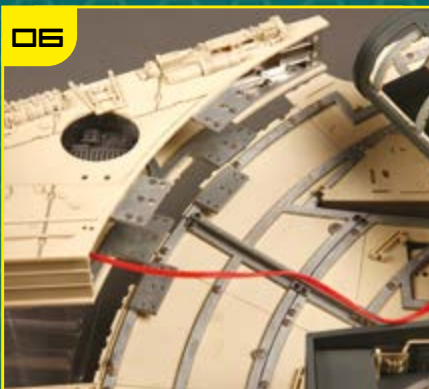


Illeszd be a jobb oldali pofát.


07

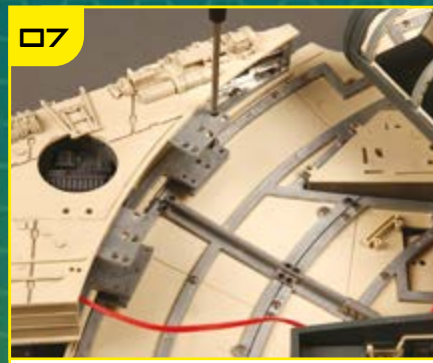


Szereld fel a jobb pofát tizenkét csavar segítségével, ugyanúgy, mint a bal pofát.

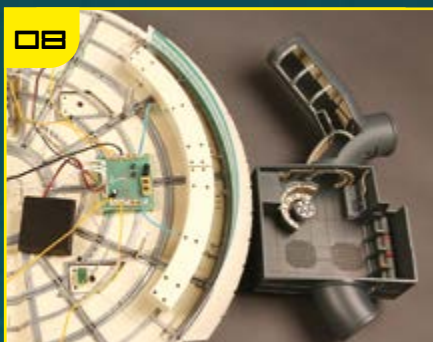

Vedd ki a belső berendezést. Ezt ideiglenesen a 89. számú útmutató szerint szerelted fel.

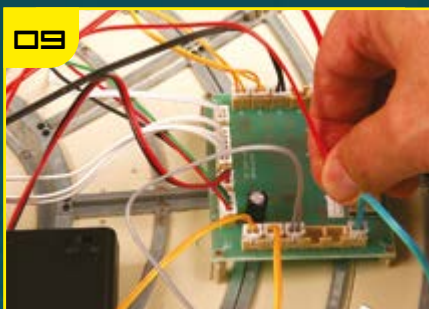

Vezesd a két vezetéket a pofákból a vezérlőpanelhez. Csatlakoztasd a jobb fényszórót a J9 aljzathoz, a bal fényszórót pedig a J15 aljzathoz.

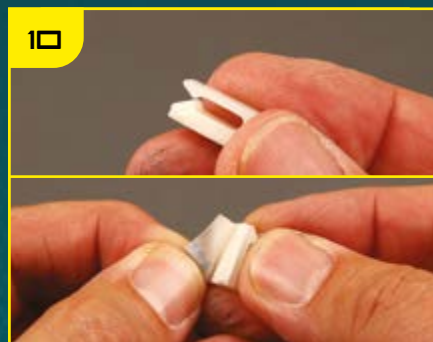


Készítsd elő a két öntapadós műanyag szorítót a 88. számhoz mellékelt háromból, és húzd le a védőréteget.




Az első szorítót ragaszd rá az űrhajótestpanelre a pofák közé, és rögzítsd a fényszórók vezetékeit.



Ragaszd a második szorítót a torony hátsó részéhez, és rögzítsd a fényszórók és a rámpafényszórók vezetékeit.

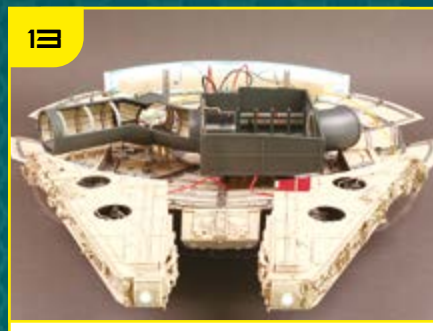

Helyezd be újra a belső berendezést. Nyomd meg a B gombot, és ellenőrizd, hogy a fényszórók és a hajtóműfények működnek-e.

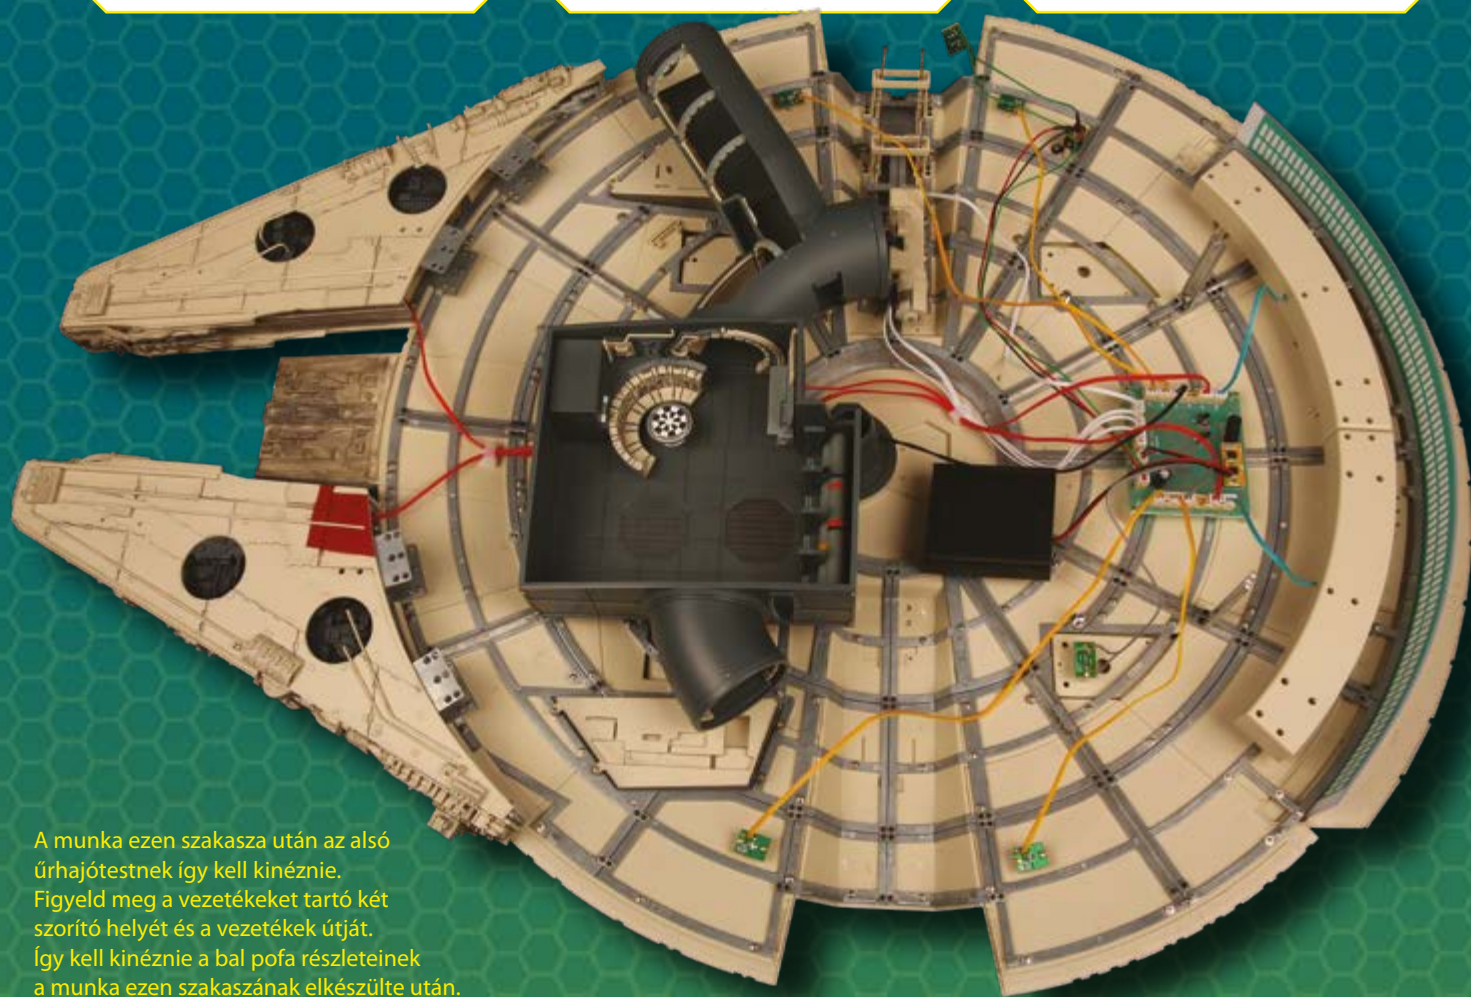

A munka ezen szakasza után az alsó űrhajótestnek így kell kinéznie. Figyeld meg a vezetékeket tartó két szorító helyét és a vezetékek útját. Így kell kinéznie a bal pofa részleteinek a munka ezen szakaszának elkészülte után.