

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-04 oldalsó borítólemez
2. SP-04 borítólemez részlete
3. SF-06 oldalkeret
4. SF-07 oldalkeret
5. Toronyfolyosó
6. Toronyfolyosó-létra
7. Részlet
8. Részlet

Ehhez a számhoz melléltük az utolsó két oldalkeretet, amelyek a felső űrhajótestet az alsó hajótesttel összeillesztik, valamint a lövegtornyokat összekötő folyosót. Megkaptad továbbá az oldalfolyosó végelemét és két részletet, amelyeket a bal pofára kell rögzíteni.

Most már összegyűjtötted az összes oldalkeretet, és felkészülhetsz az űrhajótest felső részének összeállítására. Az oldalkereteket az űrhajótest főkorongja köré rögzíted. Felerősítesz továbbá két belső konzolt és egy függőleges folyosót, amely a két toronyaknát a lövészvezérlőhöz köti.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTESTKERETEK



1

2

BERENDEZÉSI RÉSZLETEK



5

6



KERETEK



4

3

BORÍTÁSI RÉSZLETEK



7

8

OLDALKERETEK ÖSSZESZERELÉSE



Az oldalkeretek a felső úrhajótestet az alsó úrhajótesttel fogják összekötni, hasonló módon, mint a pófákra rögzített keretek.

Kezd a munkát azzal, hogy a hét keretet az alsó úrhajótestkeretek oldalaihoz csavarozod. Szükség lesz a felsorolt öt számhoz mellékelt összes oldalkeretre. Készítsd elő a 90-es számmal megkapott két belső konzolt is, valamint tizenhét csavart, hogy összecsavarozd az alkatrészeket.

A piros számok az egyes keretekre nyomtatott számok.

keret	szám
SF-01	88
SF-02	89
SF-03	90
SF-04	90
SF-05	91
SF-06	92
SF-07	92


Ez a rajz mutatja, hogy hova kell a kereteket rögzíteni.

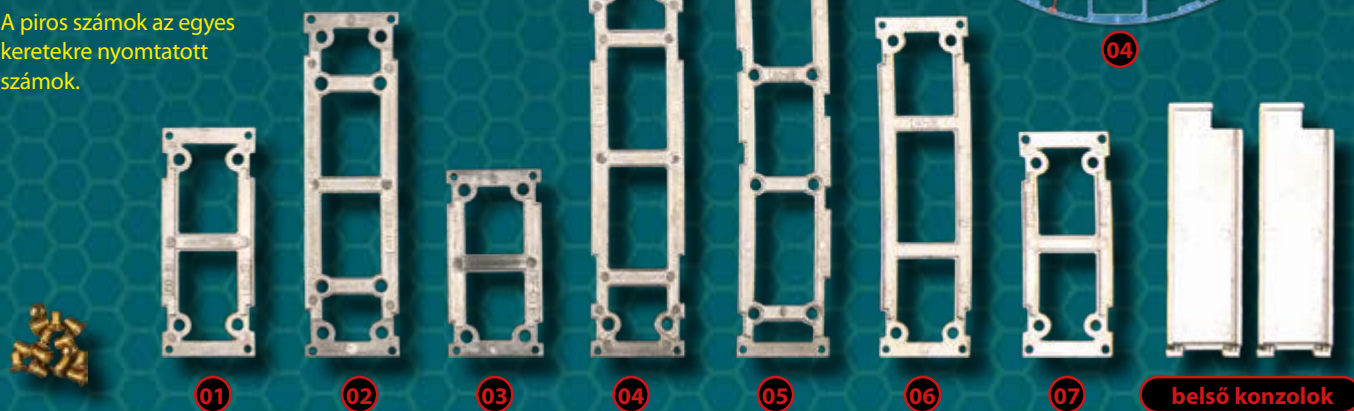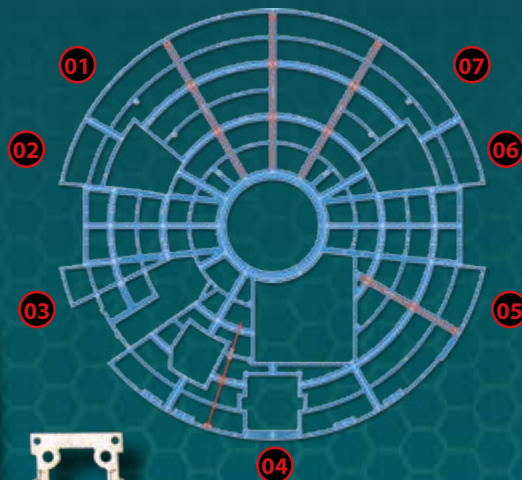


01
Kezdjél az SF-01 kerettel, ennek a jobb oldalon kell lennie, a fénysebesség alatti hajtóművek diffúzorralagja mellett.




02
Illeszd az SF-01 keretet a két füllel az úrhajótestvázhoz, és csavarozd a helyére. Ne húzd meg teljesen a csavarokat.

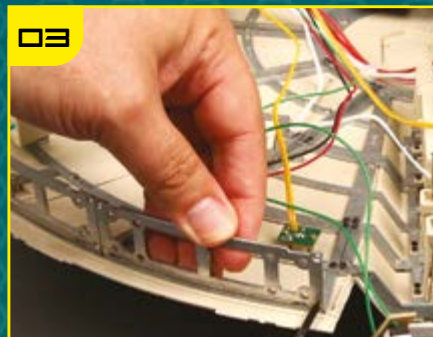

03
Csavarozd az SF-02 keretet az SF-01 mellé. Engedj némi lazaságot a csavarozásnál.

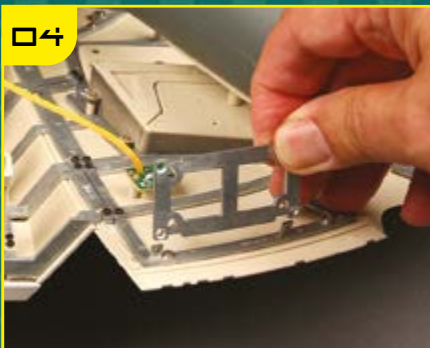

04
Szereld fel az SF-03 keretet a jobb oldali folyosó elé.

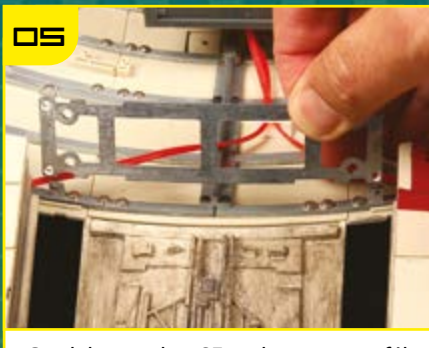


05
Csatlakoztasd az SF-04 keretet a pófák közé. Ehhez a csavarhúzóval kissé meg kell döntened.




06
Szereld fel az SF-05 keretet a bal oldali folyosó elé.

07

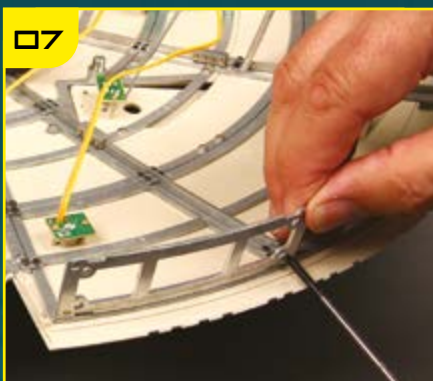


Csatlakoztasd az SF-06 keretet a bal oldali folyosó mögé.

08

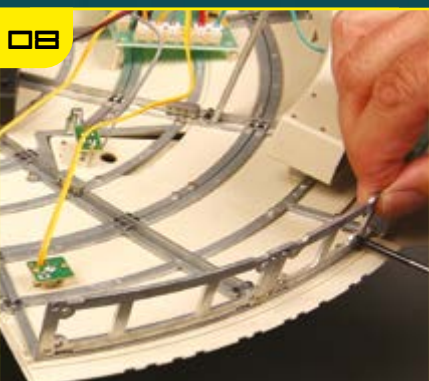


Szereld fel az SF-07 keretet a hajtóművek diffúzorralja mellé.

09

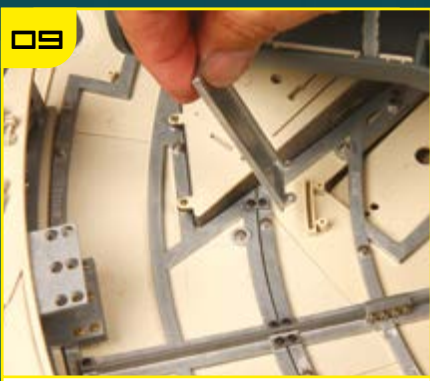

Csatlakoztasd a két belső konzol egyikét az űrhajótesten lévő rögzítési ponthoz.

10

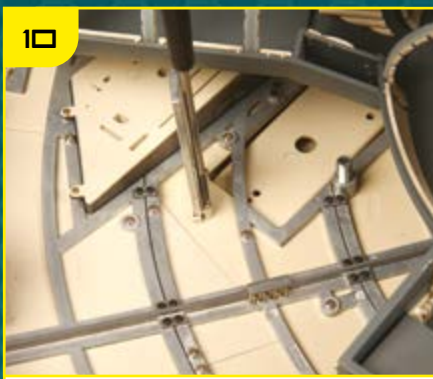

Húzd meg erősen a konzolt két csavarral.

11




Szereld fel a másik belső konzol az űrhajótesten lévő rögzítési ponthoz.

12



Húzd meg jól a konzolt két csavarral.

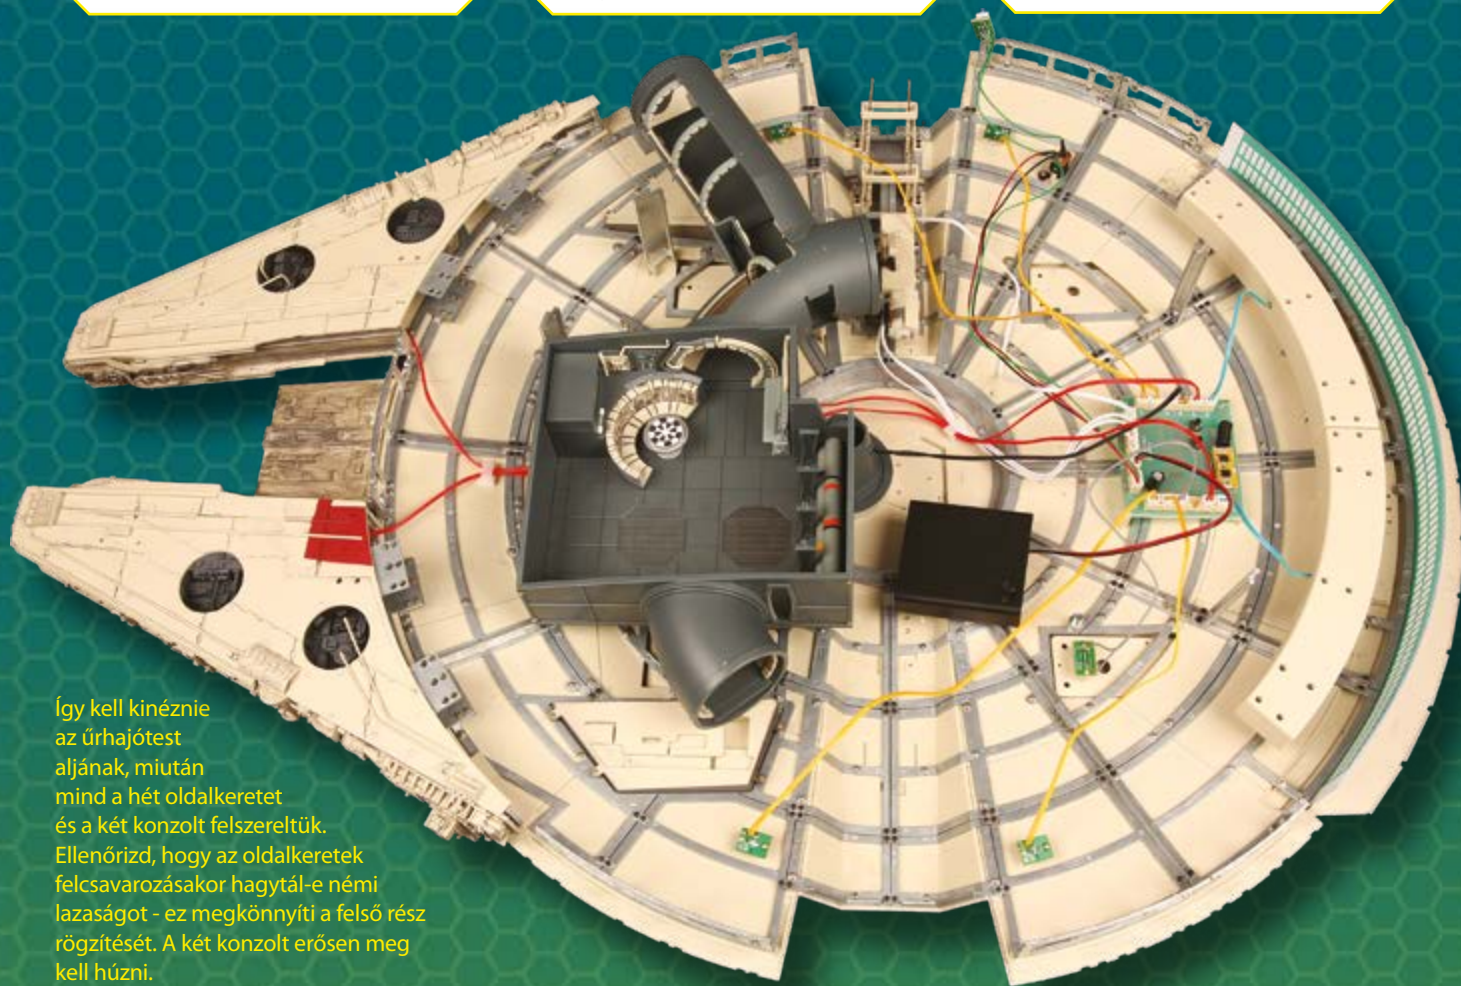

Így kell kinéznie az űrhajótest aljának, miután mind a hét oldalkeretet és a két konzolt felszereltük. Ellenőrizd, hogy az oldalkeretek felcsavarozásakor hagytál-e némi lazaságot - ez megkönnyíti a felső rész rögzítését. A két konzolt erősen meg kell húzni.

AZ ALAGÚT ÖSSZESZERELÉSE

A lövegtornyok aknáit összekötő középső folyosó már megvan, így felerősítheted a kis téglalap alakú alagutat, amelyet a 89. lépésben a belső berendezés összeszerelésekor kihagytál. Ragasztás előtt szárazon illeszd össze az alkatrészeket.



01
Ragaszd fel a főakteret és a folyosókat az alsó űrhajótestre, majd helyezd el az alagutat a képen látható módon.



02
Ragaszd be az alagutat az oldalsó folyosó nyílásába.



03
Illeszd a középső folyosót a modell összeszerelt munkadarabjához. Az alsó végén van egy füllel ellátott perem, amely segít a folyosó helyes elhelyezésében.



04
Ragaszd be a peremet a toronyaknához. A fülnek köszönhetően csak egy pozícióba állítható.



05
A téglalap alakú lyuknak a kis alagút végébe kell illeszkednie.

LÉTRA



A 6. alkatrész a toronyhoz vezető folyosó létrája. A 93. lépésben a létrát a lövegtorony hátsó aknája fogad rögzíteni. Miután a felső űrhajótestet rögzítetted, ez vezet le a központi folyosóba.



06
Így kell kinéznie az alsó űrhajótestnek ebben a lépésben.

A VEZETÉKEK MEGHOSSZABBÍTÁSA


Az összeszerelés következő szakaszában az elemdobozt a felső űrhajótestben a számára kialakított helyre helyezed. Először azonban a 87-es számhoz mellékelt hosszabbító kábelt kell felerősítened.

01




Készítsd elő a hosszabbító kábelt (a képen), amelynek egyik végén egy dugó, a másik végén pedig egy aljzat van. Tekerd ki a kábelt.

02

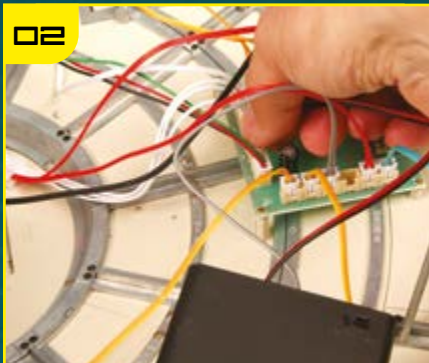


Kapcsold ki az elemdobozt, és húzd ki a dugót a J2 aljzatból.

03

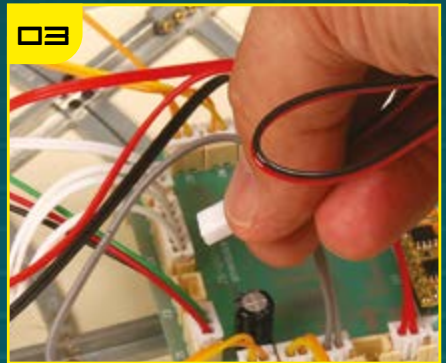


Helyezd be a hosszabbító kábel dugóját a J2 aljzatba.

04

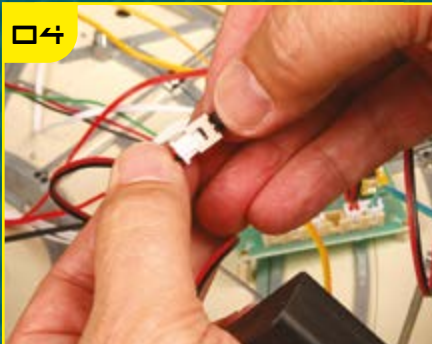

Csatlakoztasd az elemdobozt a hosszabbító kábel másik végén lévő aljzatba.

05

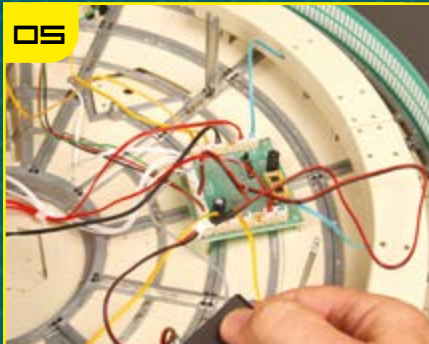


Kapcsold be az elemdoboz kapcsolóját.

06



Nyomd meg a B gombot, hogy ellenőrizd, működik-e az áramkör.

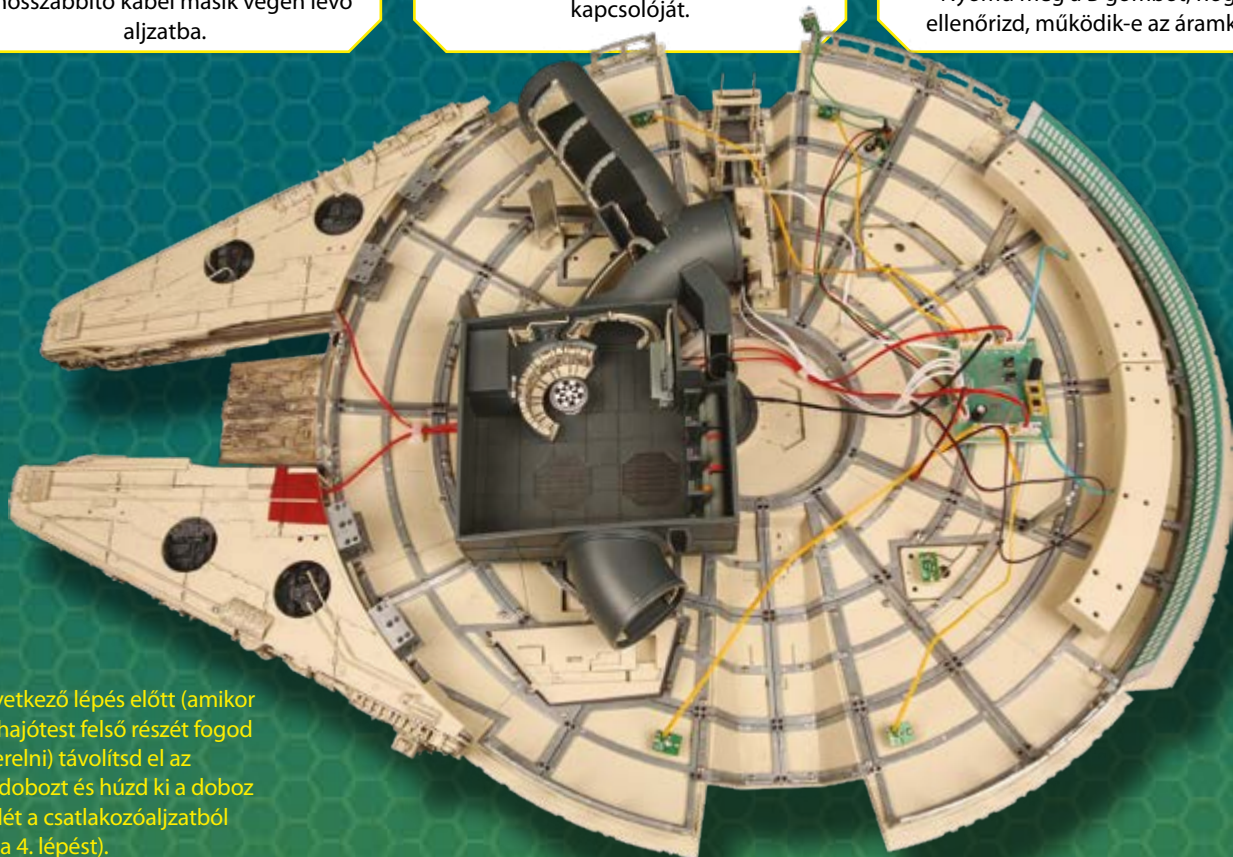

A következő lépés előtt (amikor az űrhajótest felső részét fogod felszerelni) távolítsd el az elemdobozt és húzd ki a doboz kábelét a csatlakozóaljzatból (lásd a 4. lépést).