

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Egy fontos szakasz áll előttünk: itt az ideje, hogy a felső űrhajótestet csatlakoztassuk az alsó űrhajótesttel, és befejezzük a belső kábelezést. Ezután lehet majd felszerelni az oldalsó borítólemezeket és a részleteket.


Most már az összes oldalkeretet és belső konzolokat felerősítetted, így felszerelheted az űrhajótest felső részét. Ez egy nagyon kielégítő munkafázis – a *Sólyom* végre ismerős kinézetet kap. Szánj rá időt, és dolgozz körültekintően. Az űrhajótest felső részének az aljához való csatlakozásakor szükséged lehet egy másik személy segítségére.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-01 oldalsó borítólemez
2. SP-02 oldalsó borítólemez
3. SF-06 oldalsó borítólemez
4. Borítás részletei (tizenegy az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZEK

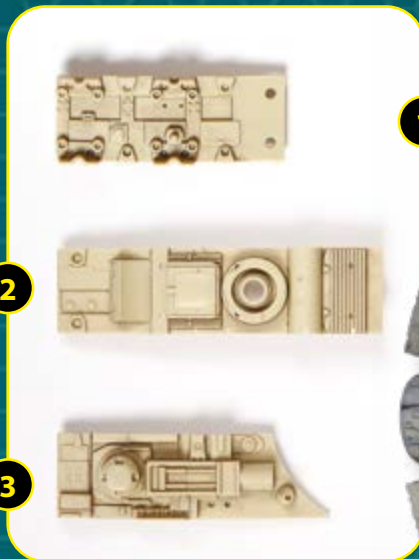


BORÍTÁSI RÉSZLETEK



FÜLKÉK RÖGZÍTÉSE A FELSŐ ŪRHAJÓTESTEN

Kezdd a munkát a fülkék elhelyezésével az űrhajótest felső borításán lévő három nyílásban. A jobb első fülke az 53. számnál leírtak szerint, továbbá a bal hátsó fülke a 63. szám útmutatója szerint és a jobb hátsó fülke a 67. szám útmutatója szerint készültek el.

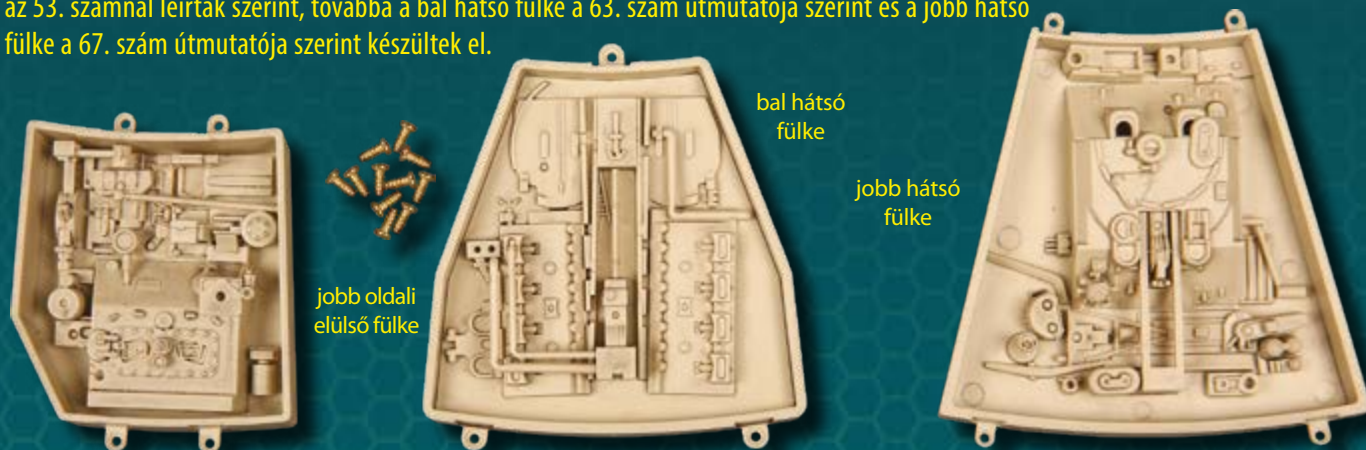

01



Fesd le mindhárom fülkét, hogy kopott, viseltes megjelenést kapjanak. Olvasd el a 19. szám útmutatóját.

02



Vedd ki a két rövid csavart a jobb elülső fülkenyílás külső oldaláról.

03




Helyezd be a fülkét a nyílásba.

04



Húzd meg négy sárgarézcsavarral.

05

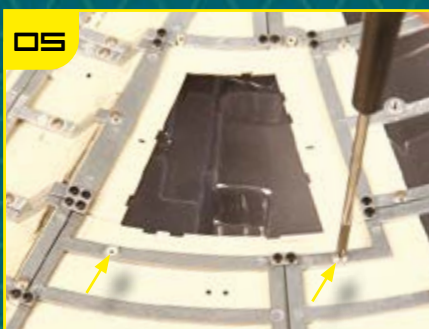

Vedd ki a két rövid csavart a jobb hátsó fülkenyílás külső oldaláról.

06




Helyezd be a fülkét a nyílásba.

07



Csavarozd a fülkét a helyére.

08

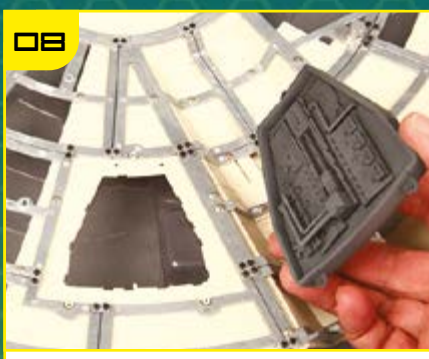

Helyezd be a bal hátsó fülkét a nyílásba.....

09




... és szereld fel.

A PILÓTAFÜLKE RÖGZÍTÉSE

Most mekiláthatok a pilótafülke rögzítéséhez a felső űrhajótesthez. Szükséged lesz a 87-es számú hosszabbítóra, a 88-as számú kábelszorítóra és két sárgarézsavarra.

Két (a 6. és a 40. számhoz csatolt) pilótafülke-borítás közül választhatsz. Neked kell eldöntened, hogy melyiket használod. Az is rajtad múlik, hogy a pilótafülke ablakait üveg nélkül szeretnéd-e (mint a film eredeti kellékében), vagy üveggel beépíted ezeket, hogy ne gyűljön össze a por a pilótafülkében. Ha a második lehetőséget választod, nyomd be az üveget a pilótafülke ablaknyílásaiba (akárcsak a lövegtoronyok ablakaiba).

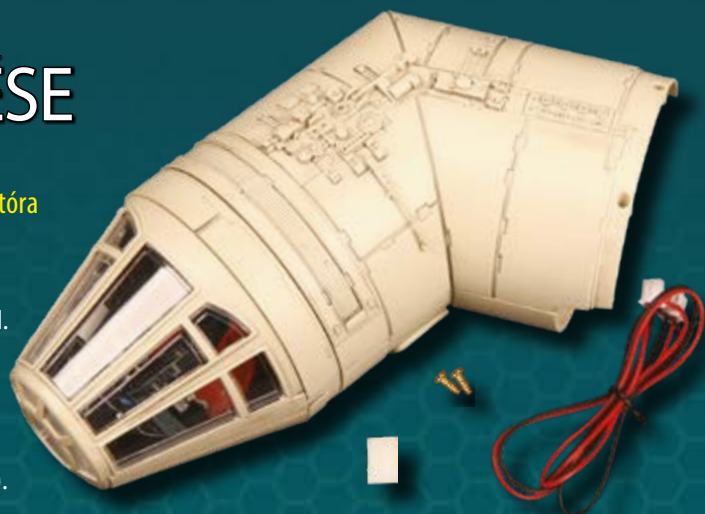

01 Vedd le a pilótafülke-borítást, és bontsd le a folyosó feleket.



02 Csatlakoztasd a hosszabbítókábelt a pilótafülke áramköri lapjának hátsó oldalán lévő aljzatba.



03 Szereld vissza a folyosót.



04 Csatlakoztasd a pilótafülke-borítást a folyosó végére.



05 Vedd ki a csavarokat, amelyek a TP-06 felső borítópanelt a vázszerkezethez rögzítik.



06 Távolítsd el a TP-06 panelt a felső űrhajótestről, majd a mágnesek fölötti borítólemezt, és tedd félre.



07 Illeszd a TP-06 panelt a folyosó végéhez.



08 Csavarozd a TP-06 elemet a folyosóhoz két sárgarézsavarral.




09 Tedd vissza a TP-06 panelt a vázszerkezetre. Rögzítsd a folyosót és a pilótafülkét egyszerre az űrhajótestre.



Csavarozd a TP-10 elemet a vázszerkezethez.




Vedd le a védőréteget a szorítóról, és ragaszd rá a felső borításra.

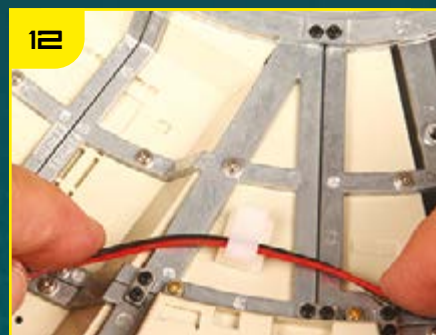

Vezesd át a hosszabbítókábelt a szorítón.

A FELSŐTORONY-AKNA FELSZERELÉSE

A felső úrhajótest befejezéséhez rögzítsd a 2. számhoz mellékelt tornyot, a 41. szám útmutatója szerint megépített toronyaknát és a 92. számhoz mellékelt létrát. Ha úgy döntöttél, beillesztheted a 46. számhoz mellékelt üveget is.

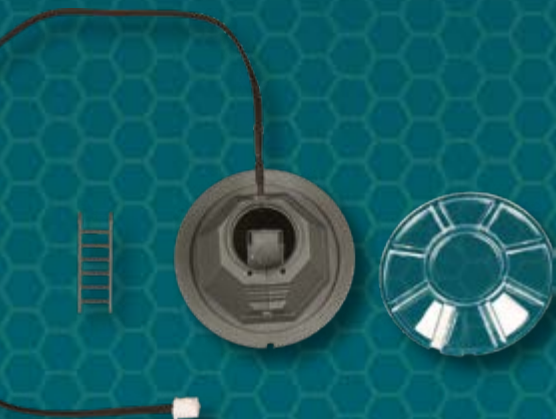

Helyezd be a létra fogókkal ellátott végét a toronyaknába; a fogóknak kifelé kell állniuk.



Ragaszd be a létra két végét az akna széléhez közeli két nyílásba.



A kész aknában a létrának függőlegesen kell állnia.



Csavarozd a tornyot a vázszerkezethez a 48. lépés útmutatója szerint (az ablaknak előre kell néznie). Ha az üveget be akard építeni, akkor most tedd meg.



Rögzítsd az üveget a nyílásban - igazítsd a kivágást a nyíláson lévő kiemelkedéshez.



Illeszd az aknát az ablaknyílásba. Figyeld meg a nyílál jelölt kivágást.



Ragaszd be a toronyaknát.



Íme a kész toronyakna.

A FELSŐ ŰRHAJÓTEST FELSZERELÉSE

Most már felszerelheted a felső űrhajótestet az alsóra. Megkönnyíted a feladatodat, ha megkérsz valakit, hogy segítsen a 3. pontban leírt műveletekben, de ez nem szükséges.


Mielőtt a felső űrhajótestet az alsó űrhajótestre fektetnéd, ellenőrizd, hogy az alsó űrhajótest oldalkeretei között legyen egy kis mozgástér, ezáltal kerülhetnek közéjük a felső űrhajótest keretei. Két dologra figyelj: először is, próbáld meg nem sérteni a toronyból kilógó létrát, amikor a felső űrhajótestet engeded le, másodsor, először a füleket illeszd a pófákhoz.



01

Ha ezt nem tetted meg a 92. munkaszakaszban, akkor a végén húzd ki a hosszabbítókábelt az elemdobozból, és vedd ki az elemdobozt.

02

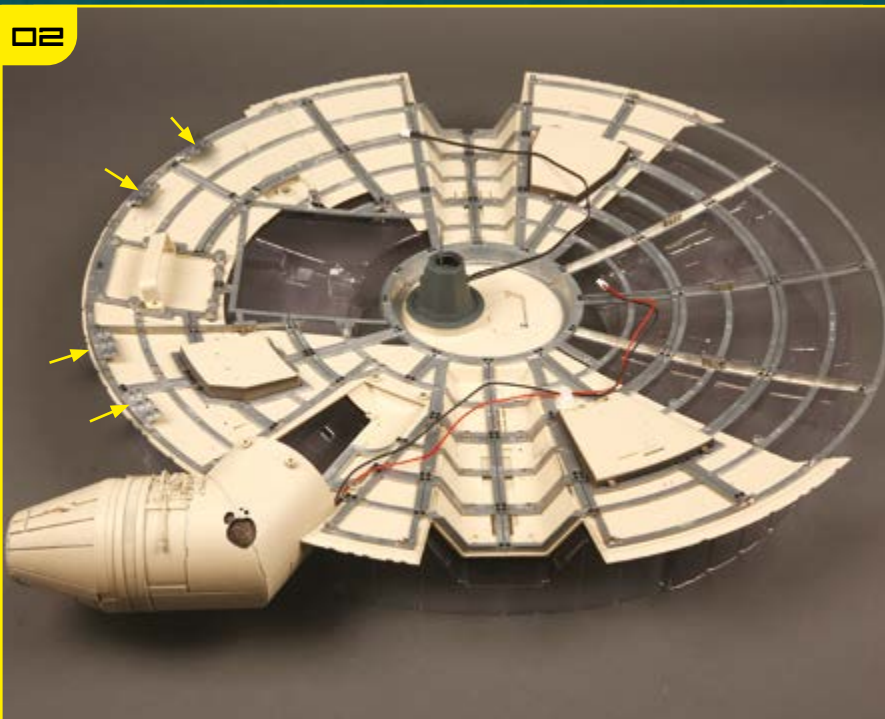

Így néz ki most a felső űrhajótest. Különösen figyelj a pófák (nyilakkal jelölt) rögzítőfüleire és a középen kiálló létrára.



03

Győződj meg róla, hogy az alsó űrhajótest stabilan áll. Igazítsd hozzá a felső űrhajótestet, és engedd lefelé úgy, hogy a toronyaknából kiálló létra a középső folyosóba kerüljön.



04

Így fog kinézni a modell az előző lépés után. Az űrhajótest körül néhány milliméternyi rés marad, amit a következő lépésekben fogsz kezelni.



05

Az űrhajótest elejénél kezd a felszerelést. Illeszd a rögzítőfüleket a pófák peremeihez.



06

Ügyelj arra, hogy az SF-04 oldalkeret ne akadályozza a munkádat, és csúsztasd a tizenkét rögzítőfület a peremek furataiba.

07



Kezdd el az oldalkeretek felcsavarozását a felső űrhajótest hátsó részénél.

08



Húzd meg a kereteket az űrhajótest teljes kerülete mentén, előre haladva.

09




Különösen óvatosan húzd meg a pilótafülkébe vezető folyosó melletti kis SF-03 keretet.

10



Húzd meg végig a kereteket az űrhajótesten, majd foglalkoz az alsó csavarokkal az űrhajótest kerületén.

11

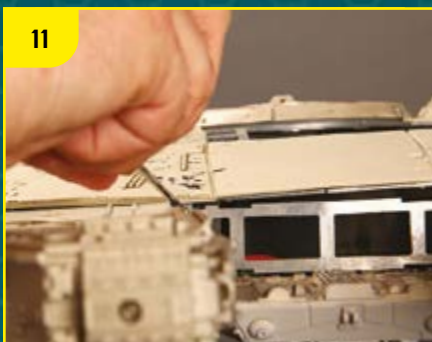

Az SF-04 keretnél lévő csavarok eléréséhez állítsd ferdén a csavarhúzót.

12




Húzd meg az összes csavart a pófák közötti SF-04 keretbe.

A KÁBELEZÉS FELSZERELÉSÉNEK BEFEJEZÉSE


Zárd le ezt a munkafázist a pilótafülke és a torony világításának bekötésével. Helyezd be az elemdobozt a főraktér előtti fülkébe.

01

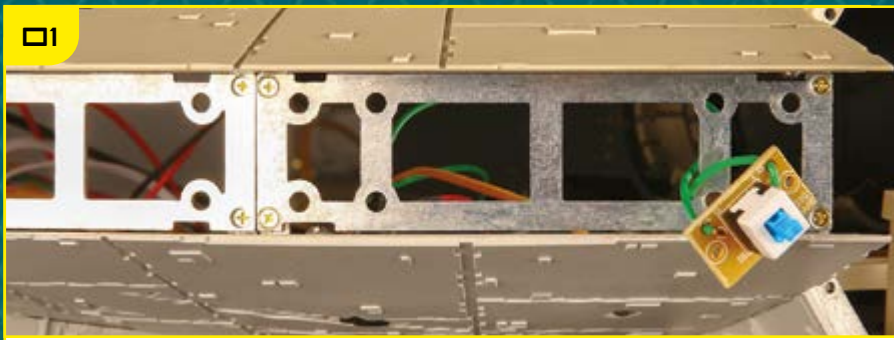


Vezesd át a főkapcsolót és annak vezetékeit az SF-02 oldalkeretén lévő lyukon.

02

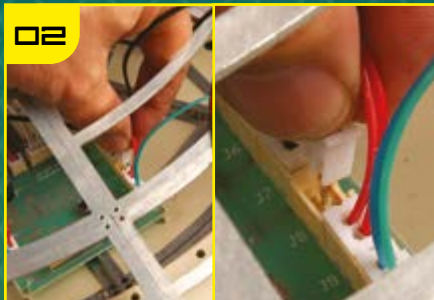

Helyezd be a felsőtorony kábelének dugóját az áramköri lap J8-as aljzatába.


03

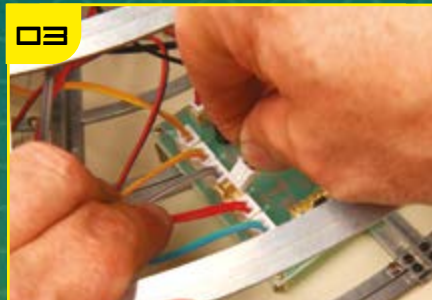

Helyezd be a pilótafülke kábelének dugóját a J14-es aljzatba.

Most már felszerelheted próbaképpen a felső űrhajótest kivethető paneljeit (beleértve a hajtóművek feletti panelt is), és hozzáadhatod az egyenirányító antennát – a *Sólyom* már majdnem kész.

04

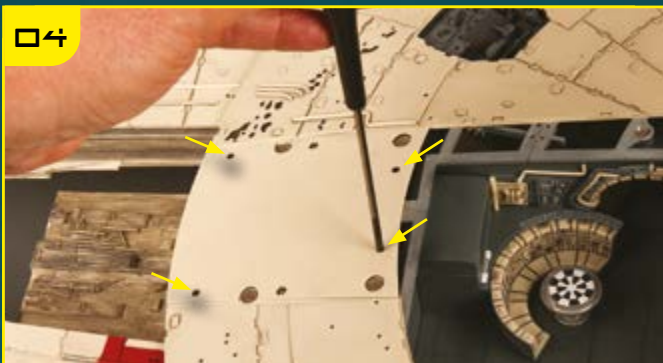

Csavarj ki a négy csavart, amelyek az elemdoboz tartóját a vázszerkezethez rögzítik.

05



Győződj meg róla, hogy az elemdoboz be van kapcsolva (ON), és helyezd be a tartópanelbe, amíg az be nem rögzül a helyére (lásd az 54. útmutatót).

06



Rögzítsd a kábelt, és vezesd a tartópanelen át, majd helyezd be az elemdobozt.

07



Csatlakoztasd újra az elemdoboz kábelét, és nézd meg, hogy minden fényforrás működik-e (a pilótafülkében és a toronyban is). Ellenőrizd, hogy a főkapcsoló be- és kikapcsolja-e az áramellátást.

