

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-11 oldalsó borítólemez
2. SP-04 oldalsó borítólemez részlete
3. Részletek (tíz az öntőkereten)
4. SP-07 oldalborítás
5. SP-09 oldalborítás
6. SP-08 oldalborítás


Az ehhez a számhoz mellékelt alkatrészek között vannak további oldalsó borítólemezek, amelyeket az oldalkeretekre szerelhetsz. Kaptál továbbá egy második zsilipajtót is.

Az ehhez és az előző számhoz mellékelt alkatrészek felhasználásával megépítheted az oldalkeretek nagy részét. Az első panel, amit fel fogsz szerelni - a 93. számhoz mellékelt SP-02-es borítólemez, amelyben rejtve van főkapcsoló rögzítőeleme - lehetővé teszi, hogy a űrhajótest-borítás elkészültekor kívülről be- és kikapcsolhatsz a külső áramforrást.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

OLDALSÓ BORÍTÓLEMEZEK

OLDALSÓ BORÍTÓLEMEZEK

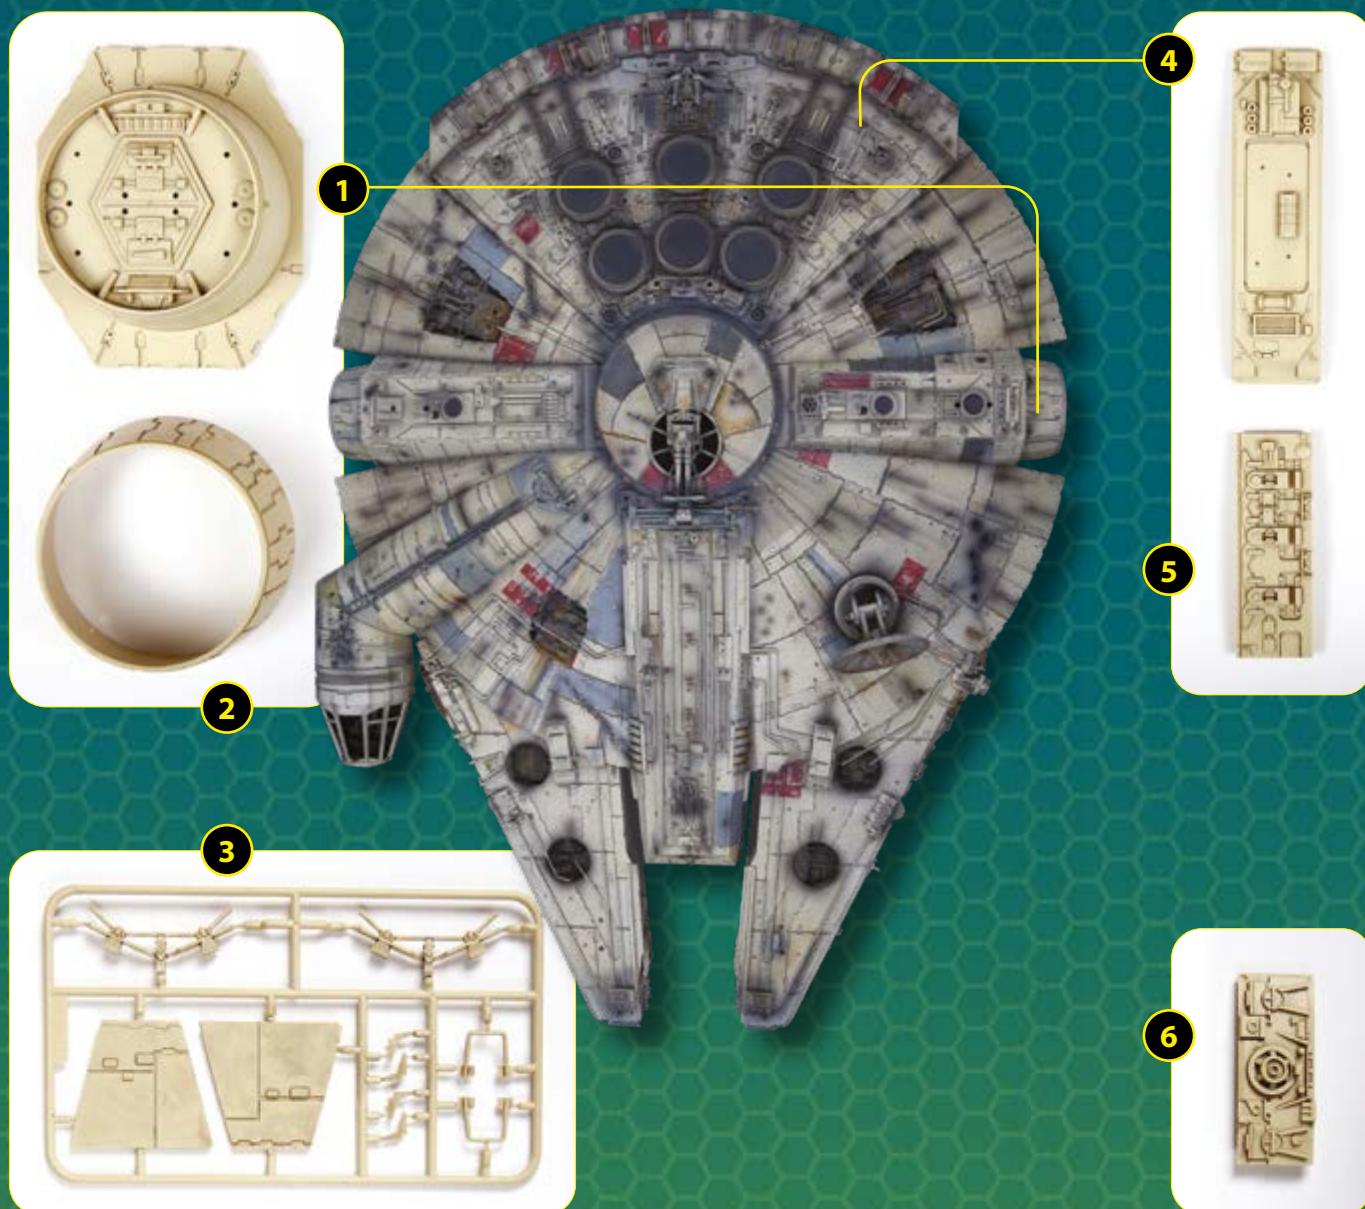


AZ OLDALBORÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Kezdjél az öntőkeret részleteinek felragasztásával az SP-01, SP-02, SP-06 és az SP-07 oldalsó borítólemezekre.



SP-02

93. számból való öntőkeret

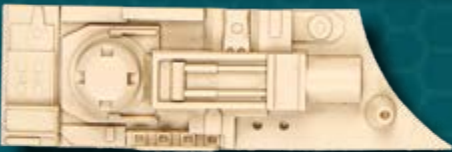



SP-06




SP-01




SP-07

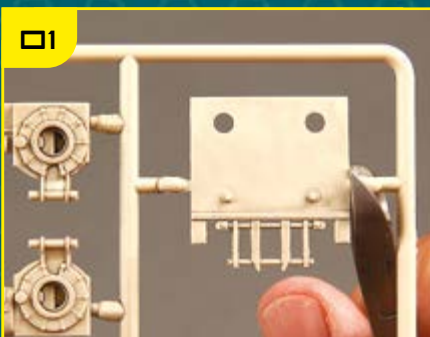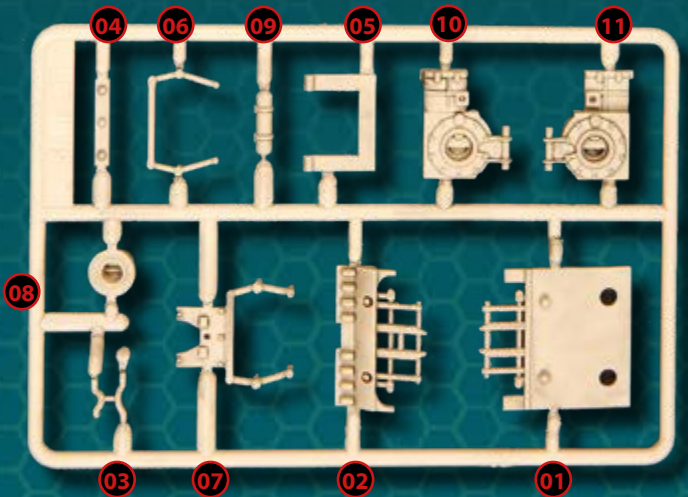


Egyenként vágd le a részleteket az öntőkeretről, ahogyan szükség van rájuk.

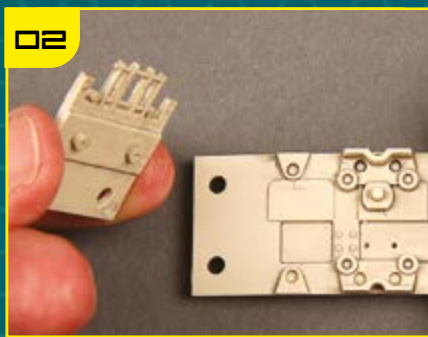


Az 1. részlet két csapját ragaszd be az SP-01 borítólemez végén lévő két lyukba.

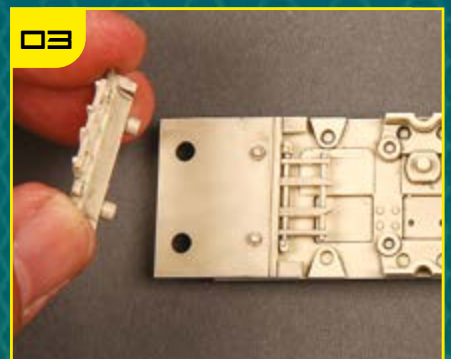


Ragaszd be a 2. részlet két csapját az 1. részlet széléhez közeli két lyukba.

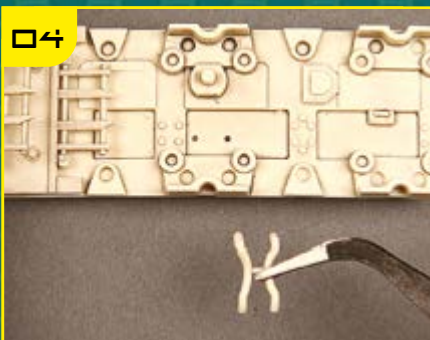

Ragaszd be a 3. elemet az SP-01 lemez szélén kiemelkedő részén lévő két kis lyukba.

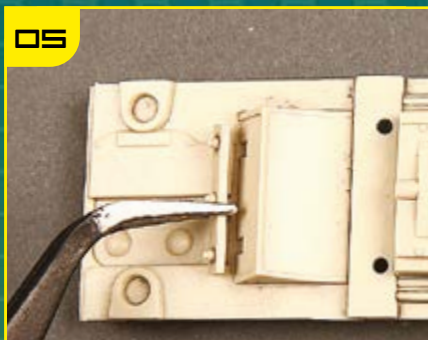


Ragaszd be a 4. részletet az SP-02 lemez kiállásának két bevágásába.

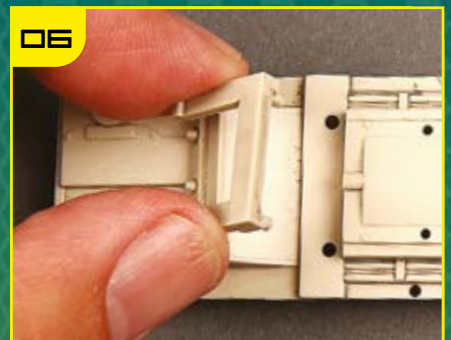


Ragaszd be az 5. elem két csapját az SP-02 lemezen lévő megfelelő lyukakba.

07

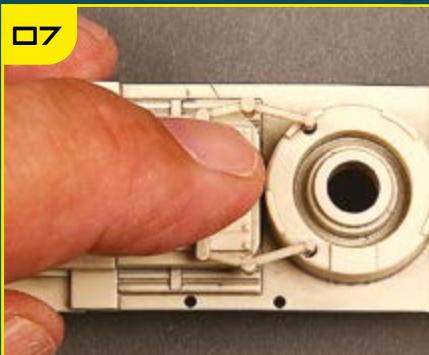


Ragaszd be az 6. elem csapjait az SP-02 lemezen lévő négy lyukba.

08

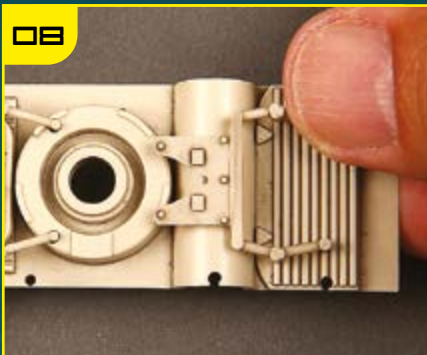


Ragaszd be az 7. részlet csapjait az SP-02 lemezen lévő négy lyukba.

09

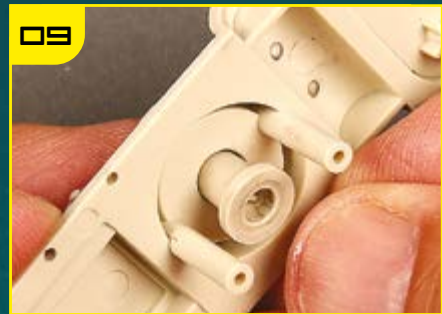


Helyezd be a 8. részletet az SP-02 lemezen lévő furatba, és ellenőrizd, hogy mozog-e. Győződj meg róla, hogy nem fog kiesni.

10

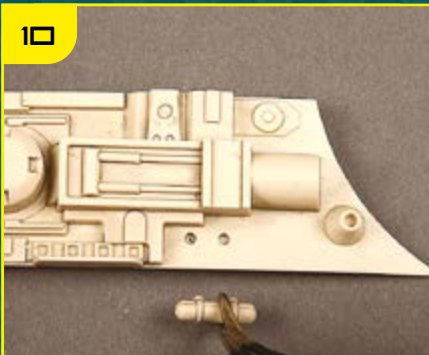

A 9. részletet ragaszd be az SP-06 borítólemez két kis lyukába.

11

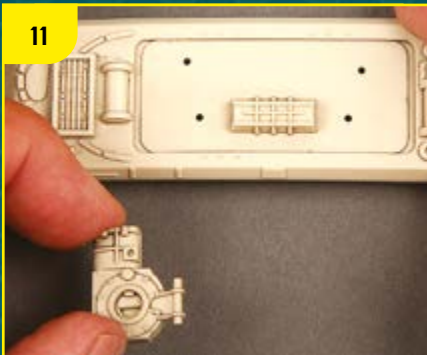

Ragaszd be a 10. részletet az SP-07 lemez bal oldalán lévő két lyukba.

12



A 11. részletet ragaszd be az SP-07 lemez jobb oldalán lévő két lyukba.

SP-01




SP-02



SP-08




SP-09

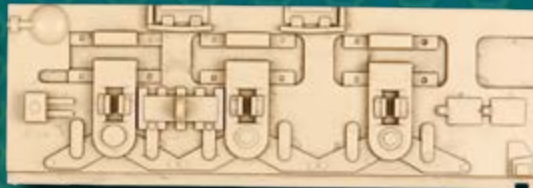

SP-06

Így kell kinéznie az oldalsó lemezeknek a felszerelt részletekkel együtt. Szükséged lesz még az SP-08 és az SP-09 lemezekre is, amelyek nem hordoznak részleteket.

SP-07

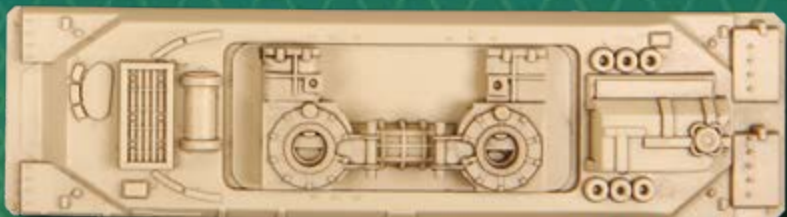


AZ OLDALBORÍTÁS FELSZERELÉSE

Az oldalsó borítás minden részét a fémvázszerkezethez kell ragasztani. Kezdjél az SF-02 lemezzel, ez lehetővé teszi a főkapcsoló felerősítését és az áramellátás működésének ellenőrzését, mielőtt az oldalborítás többi darabját felszerelnéd.


Készítsd elő az előző oldal alján látható hat borítólemezt. Szükség lesz két csavarra is, hogy rögzítsd a főkapcsolót az SP-02 lemez hátuljára.




Az ábra mutatja, hogy hova kell rögzítened az egyes számozott lemezeket. A 95. szám további két lemezt fog tartalmazni az űrhajótest körüli oldalborítás befejezéséhez.

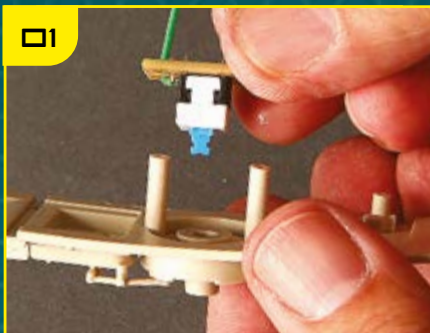

Győződj meg róla, hogy az 5. részlet nem mozog, és helyezd rá a főkapcsolót annak két csapjára.

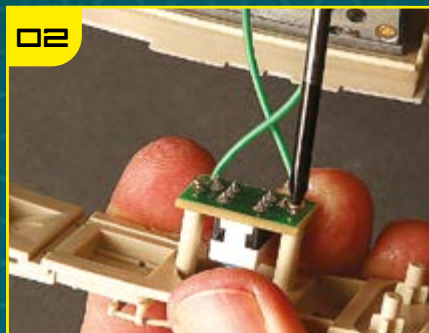

A két csapra csavarozd a főkapcsolót működtető áramköri lapot.

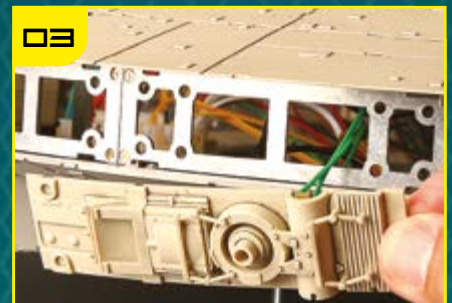


Ragaszd az SP-02 lemez hátoldalán lévő négy fület a fémkerethez. Helyezd be a kapcsoló kábelét az űrhajótest belsejébe.



Győződj meg róla, hogy az SP-02 lemez jól illeszkedik a fémkeretbe.



Nyomd meg az 5. részlet középső elemét - a lemezből kiálló gombot.

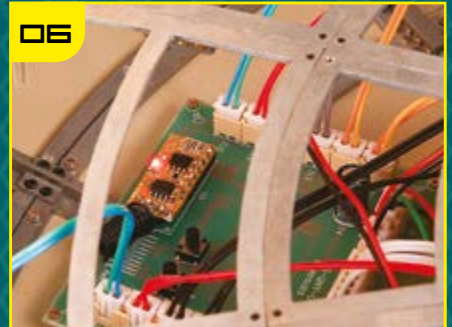

Ellenőrizd, hogy a kapcsoló megnyomásakor a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad-e, majd kialszik.



Illeszd az SP-01 lemezt az SP-02 borítólemezhez.



Ragaszd az SP-01 lemez hátoldalán lévő négy fület a fémkerethez.




Szereld fel az SP-06 lemezt a pilótafülkébe vezető folyosó melletti keretre.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 94. SZAKASZA



Ragaszd az SP-06 lemez hátoldalán lévő négy fület a fémkerethez.

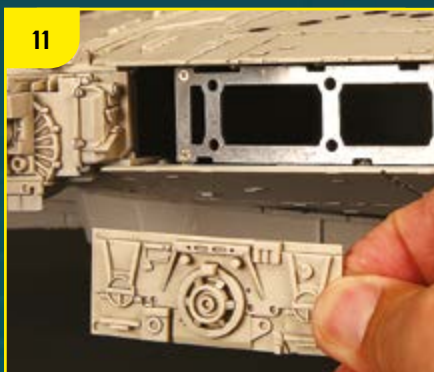


Vedd elő az SP-08 lemezt, és illeszd a pofa melletti kerethez.



Ragaszd az SP-08 lemez hátoldalán lévő négy fület a fémkerethez.



Ragaszd az SP-09 lemezt az SP-08 lemez melletti fémkeretre.

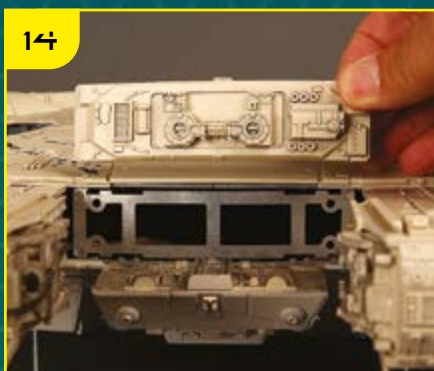

Illeszd az SP-07 lemezt a pofák közötti fémkerethez.



Ragaszd az SP-07 lemez hátoldalán lévő négy fület a fémkerethez.



Így kell most kinéznie az űrhajótestnek. Az áramkör továbbra is működtethető a tesztgombokkal, de a főkapcsoló az, ami ki- és bekapcsolja az áramot.