

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz melléktük az utolsó két oldallemezt és a rájuk és a zsilipajtókra szerelendő részleteket. Az alkatrészek között megtalálhatók a két futóműlábhoz szükséges alkatrészek is.


A jelen számmal kapott elemek és a 93. és 94. számból származó zsilipajtók felhasználásával befejezheted a Sólýom oldalainak munkálatait. Az 5., 6., 7. alkatrészt egyelőre tedd félre. A csavarokra később szükséged lesz a hajtóművek házának rögzítéséhez, (ez opcionális) futóműlábakra pedig csak akkor lesz szükséged, ha már minden alkatrész megvan.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. SP-13 oldalsó borítólemez
2. SP-14 oldalsó borítólemez
3. Részletek (kilenc az öntőkereten)
4. SP-11 borítólemezhez tartozó részletek (tíz az öntőkereten)
5. Hajtóműházrögzítő csavarok (nyolc darab, beleértve a tartálékot is)
6. Futóműláb tartói (kettő)
7. Két futóműláb elemei (kilenc-kilenc elem két öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

OLDALSÓ BORÍTÓLEMEZEK

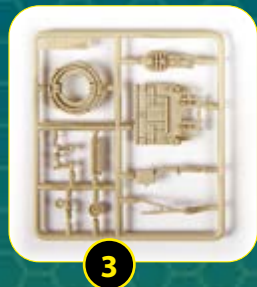

RÉSZLETEK

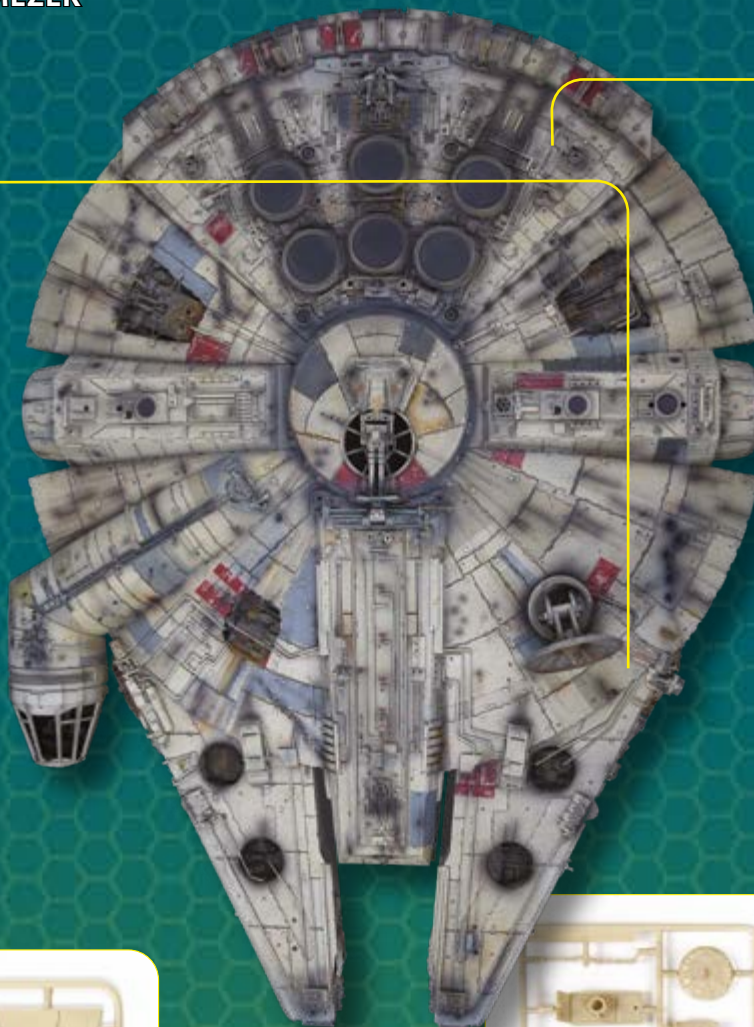

FUTÓMŰLÁB TARTÓI




FUTÓMŰLÁB ELEMEI



AZ OLDALBORÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Kezdd az öntőkeret részleteinek felragasztásával az SP-13 és az SP-14 oldalsó borítólemezekre. Ezután a lemezeket rögzítheted az űrhajótestre, a tervrajzon megjelölt helyeken. Vedd figyelembe, hogy a három részletet csak a lemezek felszerelése után fogod felerősíteni.

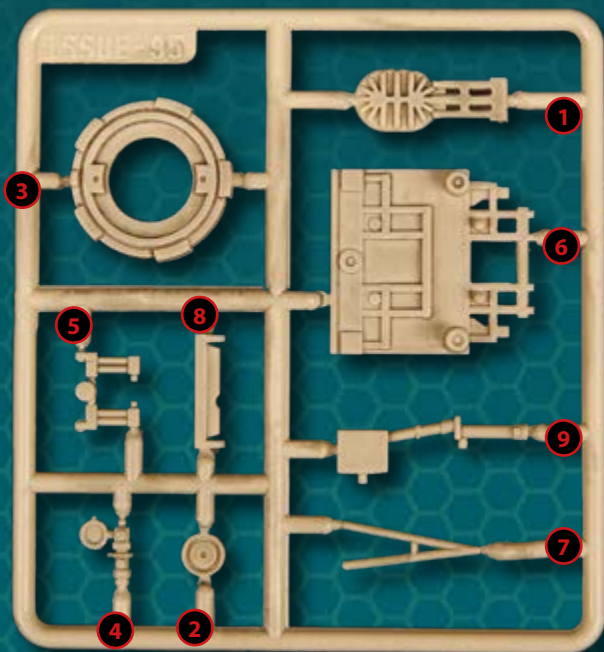

Az utolsó oldallemezek rögzítési helye a tervrajzon meg van jelölve. Most az SP-13 és SP-14 lemezekkel fogsz foglalkozni; az SP-04 és SP-11 zsilipajtók - a felszerelésükre vonatkozó útmutatót a következő oldalakon találod.


SP-13




SP-14




Akkor vágd le a részleteket az öntőkeretről, amikor szükséged van rájuk.

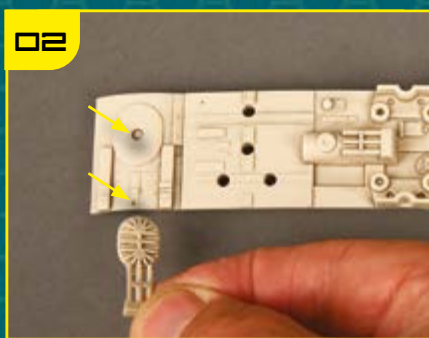


Az 1. részlet két csapját ragaszd be az SP-13 borítólemez végén lévő két lyukba.

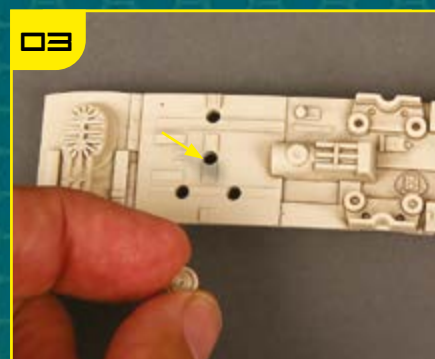


Ragaszd be a 2. részletet a megadott lyukba.

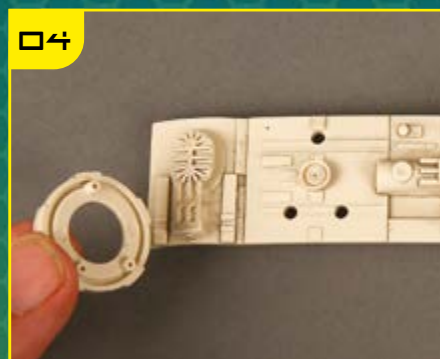

Ragaszd be a 3. elem három fülét a 2. részlet körüli három lyukba.

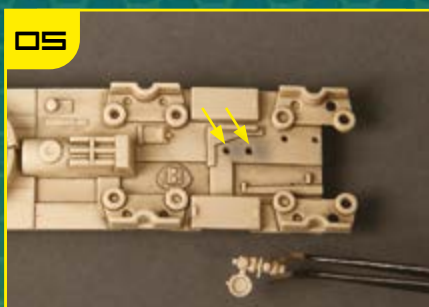


Ragaszd be a 4. részlet két csapját az SP-13 lemezen lévő megjelölt lyukakba; ne téveszd össze ezeket a jobb oldali lyukakkal.

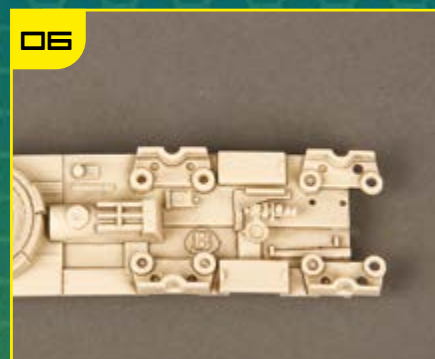

Az SP-13 lemez most már kész az felszerelésre.




07

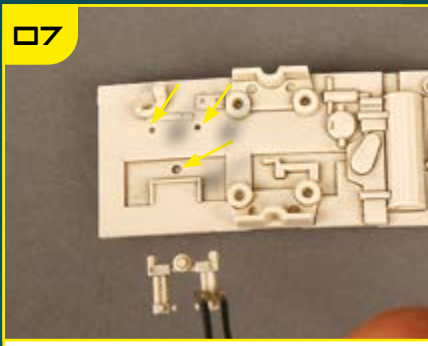


Ragaszd be az 5. elem hátoldalán lévő füleket az SP-14 lemez megjelölt lyukaiba.

08

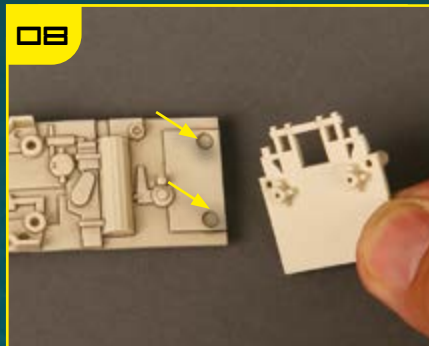

Ragaszd be a 6. elem füleit az SP-14 lemez végén lévő lyukakba.

09

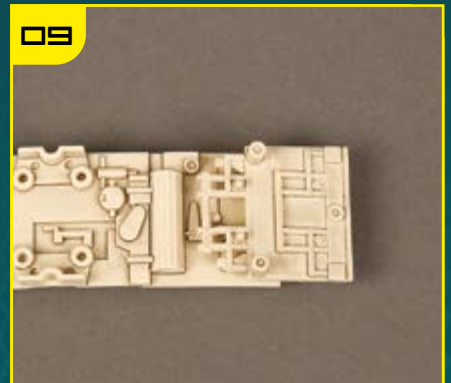

Az SP-14 lemez felszerelésre kész.




Így néz ki az oldallemez a részletek beragasztása után.

AZ OLDALBORÍTÁS FELSZERELÉSE

Az oldallemezeket, a többihez hasonlóan, a fémvázszerkezethez kell beragasztani. Ezután felszerelheted a 7. részletet, ami még az öntőkereten van.

01

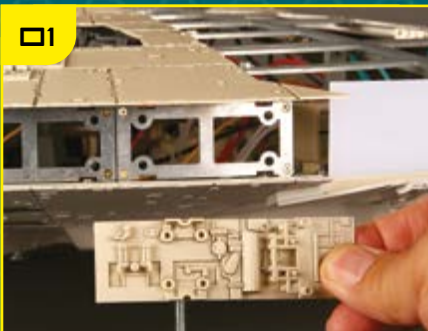

Ragaszd be az SP-14 lemez négy fület az oldalkeret lyukaiba a hajtómű diffúzorszalagja mellé.

02




Ragaszd be az SP-13 panel hátoldalán lévő négy fület az utolsó oldalkeretben lévő lyukakba.

03




Ezzel az összes oldallemeznek a helyére kell kerülnie.

04

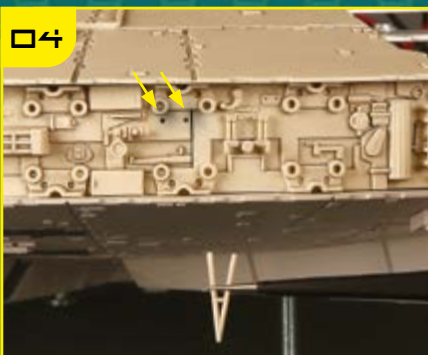


Most már a 7. részletet rögzítheted az SP-13 megjelölt furataiba.

05

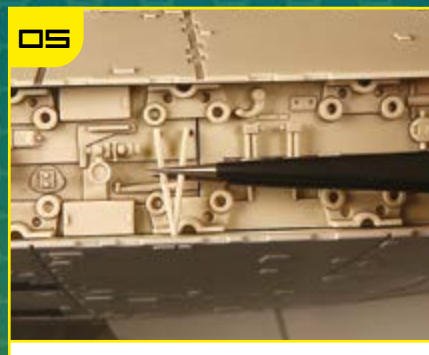

Ragaszd be a 7-es részletet a megjelölt helyre, és rögzítsd az alsó úrhajótest széléhez.

06

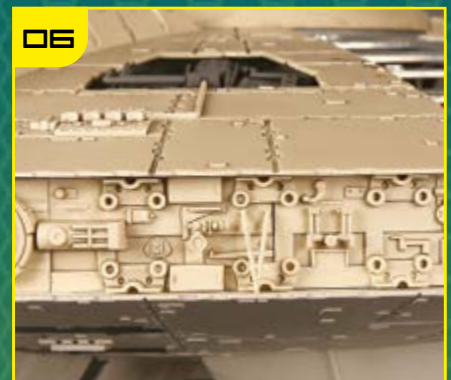

Így kell kinéznie az SP-13 panelnek.

A ZSILIPEK ELŐKÉSZÍTÉSE


A zsilipajtók az SP-04 és SP-11 számozású alkatrészek, mindegyik zsilipet gyűrű alakú borítás veszi körül. Az első zsilipet a 92-es, a másodikat a 94-es számhoz melléktük.

Mindkét zsilip hasonlóan néz ki, ezért vigyázz, hogy ne kevered össze a fő alkatrészeket és a részleteket. Az SP-04 zsilipajtó részleteit tartalmazó öntőkeret a 94. számmal, az SP-11 elem részleteit pedig ezzel a számmal melléktük.

SP-04



SP-11

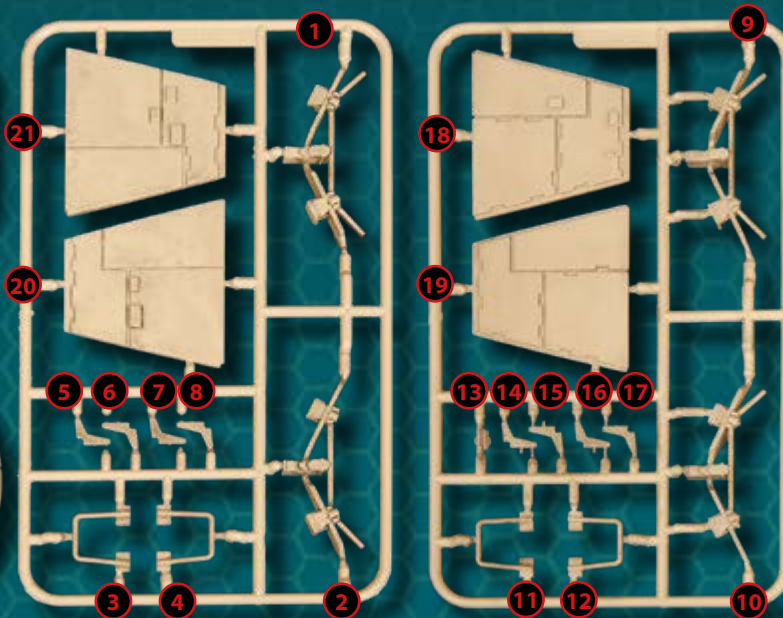

SP-04 gyűrűborítás


SP-11 gyűrűborítás

01




Készítsd elő az SP-04 zsilipet, nézd meg, hol helyezkedik el a felső rész.

02

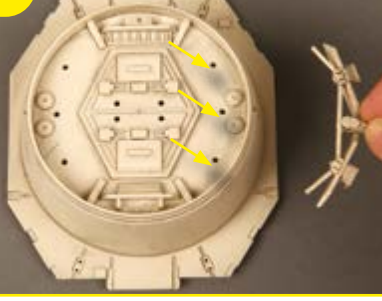

Kezdjél azzal, hogy az 1. részlet csapjait beragasztod az SP-04 megjelölt furataiba.

03

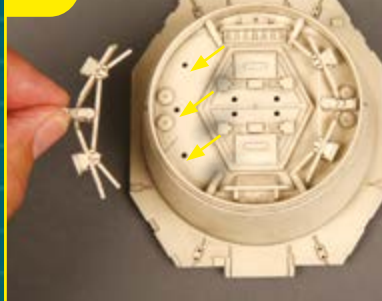

Hasonlóképpen ragaszd fel a 2. részletet a másik oldalára.

04



Ragaszd be a 3. részletet a zsilip közepén lévő felső két lyukba.

05



Ragaszd be a 4. részletet a zsilip alján lévő két lyukba.

06




Vedd elő az SP-04 zsilip gyűrűborítását, figyeld meg a belső kivágásokat.

07



Ragaszd rá a gyűrűt az SP-04 zsilipajtóra.
Ellenőrizd, hogy egyenletesen
illeszkedik-e és a megfelelő helyzetben
van-e.

08

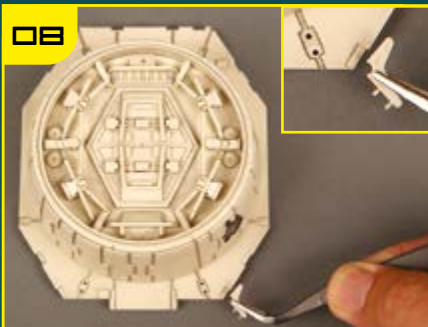

Az 5., 6., 7. és 8. részlet azonos.
Ragaszd be az 5. részlet két csapját az
SP-04 jobb alsó sarkában lévő lyukba.

09



Ragaszd be a 6. részletet a zsilip másik
oldalára.

10



Ragaszd be a 7. részletet az SP-04 zsilip
jobb felső sarkába.

11



A 8. részletet ragaszd be az SP-04 zsilip
bal felső sarkába.

12




Az SP-04 zsilip most már készen áll.

13




Készítsd elő az SP-11 zsilipet, figyeld
meg, hogy a felső rész hol
helyezkedik el.

14

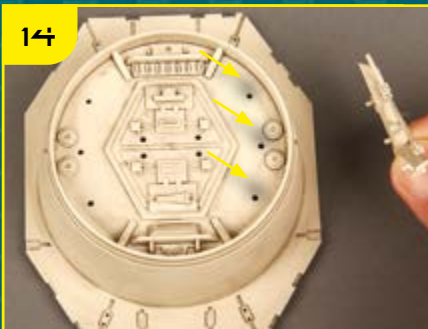


Kezdjél azzal, hogy a 9. részlet csapjait
beragasztod az SP-11 megjelölt
lyukaiba.

15

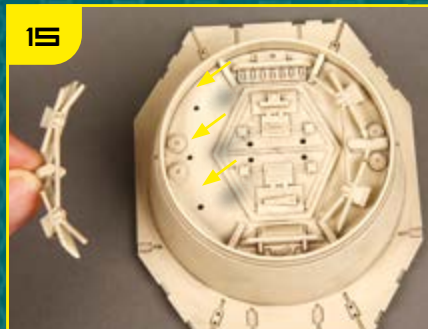

Hasonlóképpen ragaszd fel
a 10. részletet a másik oldalra.

16

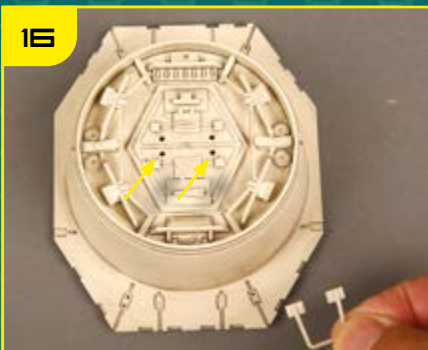


A 11. részletet ragaszd be a zsilip
közepén lévő alsó két lyukba.

17



Ragaszd be a 12. részletet a felső
lyukba.

18

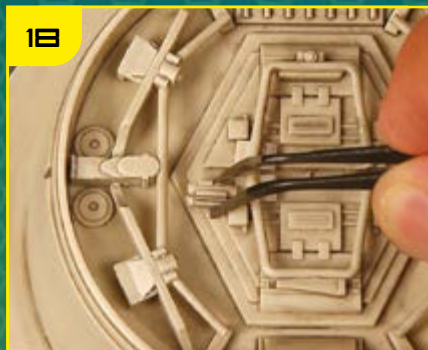

Ragaszd be a 13. részlet hátulján lévő
csapot a kis kivágásba.



Ragaszd rá a gyűrűt az SP-11 zsilipajtóra, ugyanúgy, mint az SP-04 alkatrészénél.



A 14., 15., 16. és a 17. részlet azonos. Ragaszd be az 14. részletet az SP-11 jobb alsó sarkában lévő lyukakba.



Ragaszd be a 15. részletet a zsilip bal alsó sarkába.



A 16. részletet ragaszd be az SP-11 zsilip jobb felső sarkába.



A 17. elemet a bal felső sarkába ragaszd be.



Az SP-11 zsilip most már elkészült.

ZSILIPÉK FELSZERELÉSE


Mindkét zsilipet a nyolcszögű oldalkeretekhez kell ragasztani. Először azonban készítsd el a 18., 19., 20. és 21. elemeket, mivel ezek a borítás hiányzó lemezei. Ne keverd össze az alkatrészeket.



Ragaszd be a 18. lemezt a bal oldali zsilip nyílása mellé.



Győződj meg róla, hogy az alkatrész illeszkedik az űrhajótest-borításhoz.

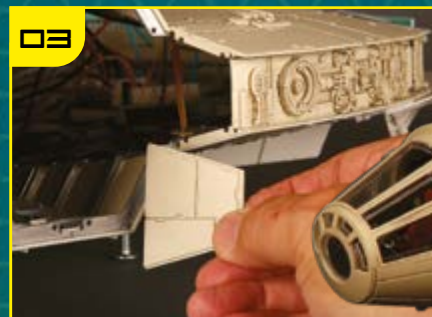


Ragaszd fel a 19. lemezt a bal oldali zsilip nyílásának túloldalán.




Illeszd az SP-11 zsilipet az oldalkeretekhez.



Ragaszd a zsilipet az oldalkeretekhez. Illeszd az űrhajótest borításához.

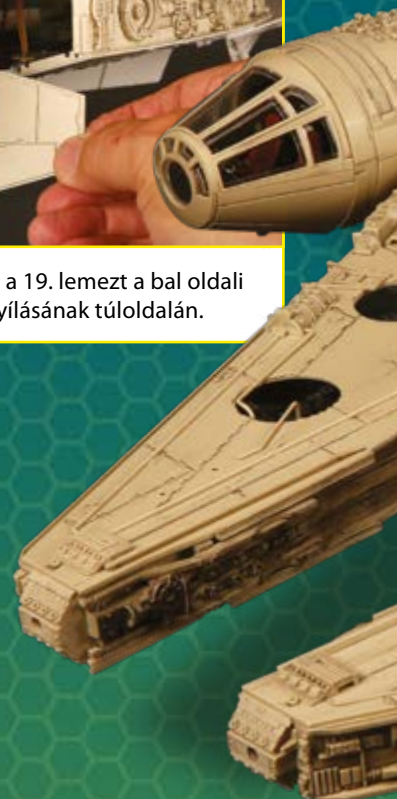

06

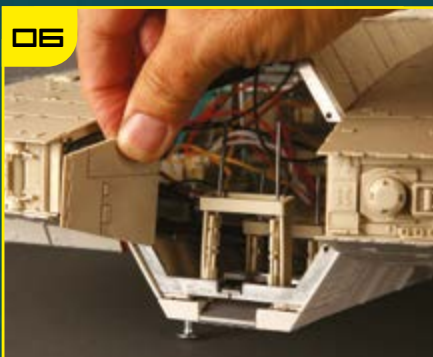

Ragaszd be a 20. lemezt a jobb oldali zsilip nyílása mellé.

07



Ragaszd be a 21. lemezt a jobb oldali zsilip nyílásának túloldalán.

08




Az SP-11 zsilipet ragaszd be az oldalkeretekhez. Győződj meg róla, hogy jól illeszkedik.

09



Most ragaszd be az öntőkeret 8. részletét a megjelölt lyukakba, a kapcsoló mellé.

10

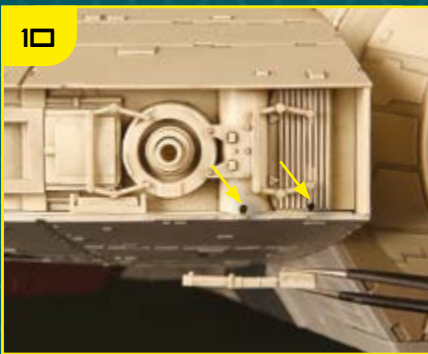

Ragaszd be a 9. részletet a megadott lyukakba.

11



Az oldalsó alkatrésznek így kell kinéznie.



Így kell kinéznie a modellnek a munka ezen szakaszában. Mostanra már majdnem az összes borítólemezt felszerelted. Csupán a mozgatható raktérfedél és a hajtóműveket fedő panel van hátra. Ezeket az alkatrészeket a következő számban található útmutatónak megfelelően fogod hozzáadni.