

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz mellékelt alkatrészek között találhatók a hajtóművek feletti borítópánelt alkotó, felső űrhajótest negyedének részletei. Emellett egy másik futóműlábnak elemeit is megkaptad.

A mellékelt alkatrészek felhasználásával elhelyezed az első részleteket az űrhajótest-modell fő borításán. Később a 96-ös számmal kapott négy csavarral rögzíted a vázszerkezethez. A futóműláb elemeit egyelőre tedd biztonságos helyre. A futóműlábak opcionális alkatrészek.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Hűtőnyílások (három)
2. Borítási részletek (11 az öntőkereten)
3. Borítási részletek (14 az öntőkereten)
4. Rögzítőcsavarok (hét plusz egy tartalék)
5. Futóműláb rögzítőeleme
6. Futóműláb elemei (kilenc az öntőkereten)


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

HŰTŐNYÍLÁSOK



1

4

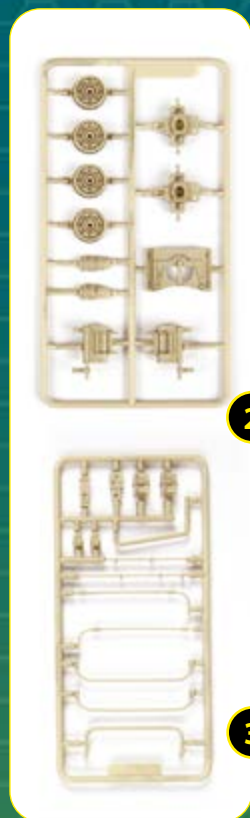

2

3


RÉSZLETEK

FUTÓMŰLÁB RÖGZÍTŐELEMÉ



5


FUTÓMŰLÁBAK ELEMEI

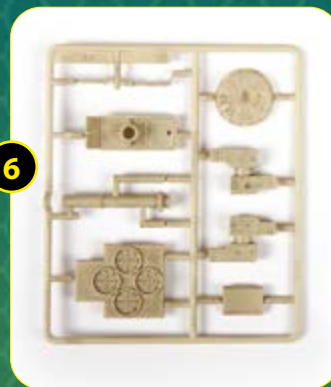

6

HŰTŐNYÍLÁSOK RÖGZÍTÉSE

A hat kör alakú rácsból, amelyeken keresztül a Sólýom hajtóművei a hőt elvezetik, három került be a jelenlegi számba. Ezek alkotják az űrhajótest hátsó negyedének jellegzetes vonását. További három rácst a 97-es számmal kapsz majd meg.

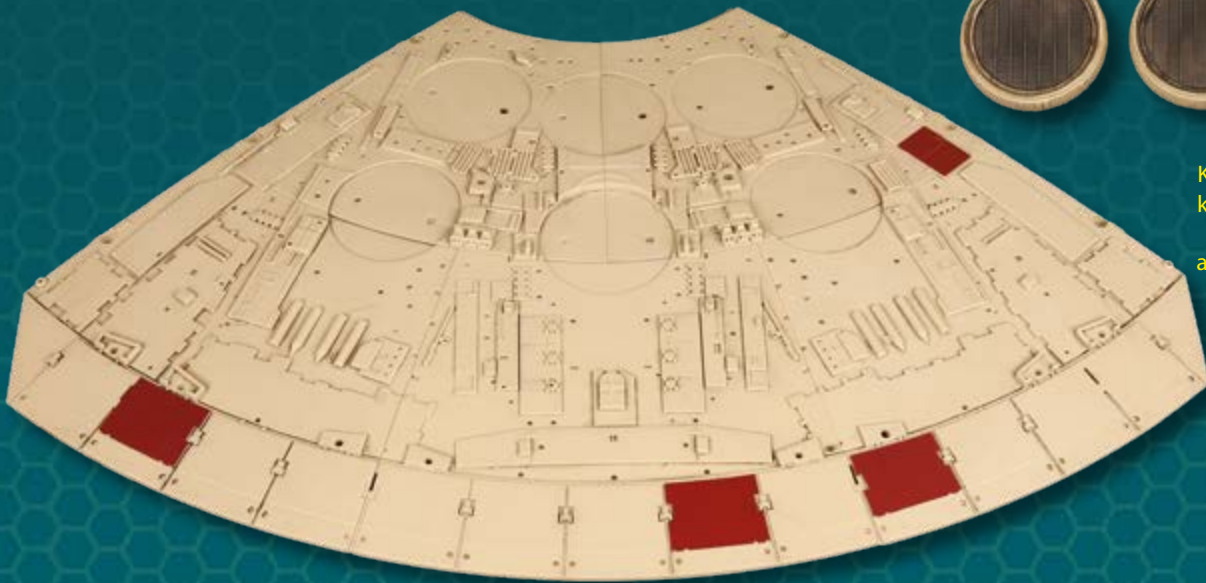

Készítsd elő a hajtóművek kamrájának borítópanelét és a három hűtőnyílást, amelyek ehhez a számhoz tartoznak.



01
Mindegyik hűtőnyílás ugyanolyan. Hátul két csap van rajtuk, amelyek illeszkednek a kerek mélyedésekben lévő lyukakhoz.



02
Ragassz be egy-egy hűtőnyílást a borítás szélén található mélyedések mindegyikébe. Illeszd a csapokat a lyukakba.



03
Ügyelj arra, hogy a hűtőnyílások a mélyedések aljába illeszkedjenek.




A hűtőnyílások felszerelése után a hajtóművek feletti borítópanelnek így kell kinéznie.



HAJTÓMŰVEK FELETTI BORÍTÓPANEL RÉSZLETEI

Az öntőkeretek a borítópanel első huszonnét részletét tartalmazzák. Ezeket a hajtóművek feletti panelre fogod felhelyezni. Ez az űrhajótest egyik olyan felülete, amely a legtöbb részletet tartalmazza - a későbbi munkafázisokban további részleteket fogsz hozzáadni.

Mivel a részletek nagyon zsúfoltan helyezkednek el a borítópanelen, és a helyes elhelyezésüket megkönnyítő lyukak egymás mellett vannak, győződj meg róla, hogy helyesen azonosítottad, hová kell a részleteket felrakni. Az elemek elhelyezését ragasztás nélkül is kipróbálhatod. Érdekes összehasonlítani az elhelyezkedésüket a további oldalon található, a kész borítópanelről készült fotóval.

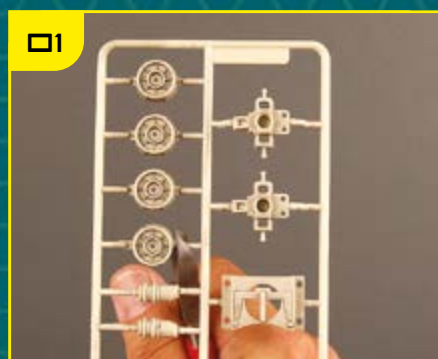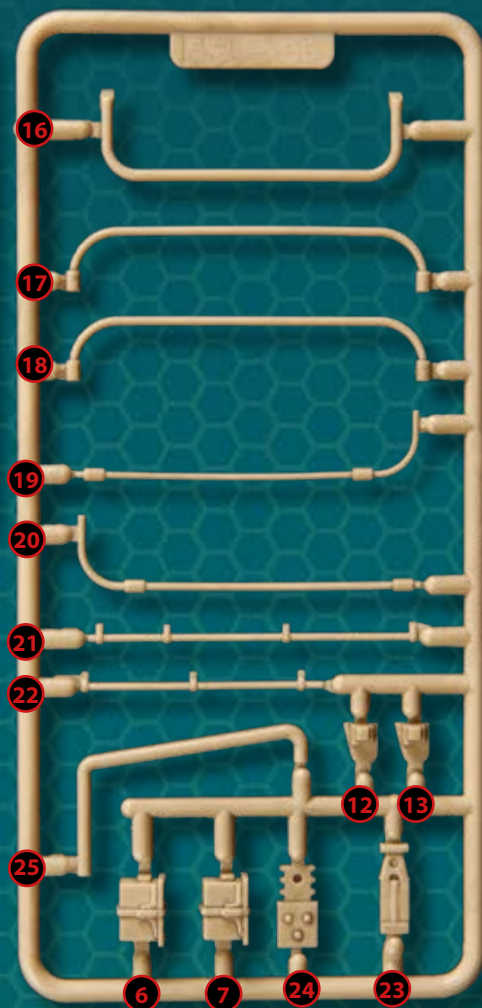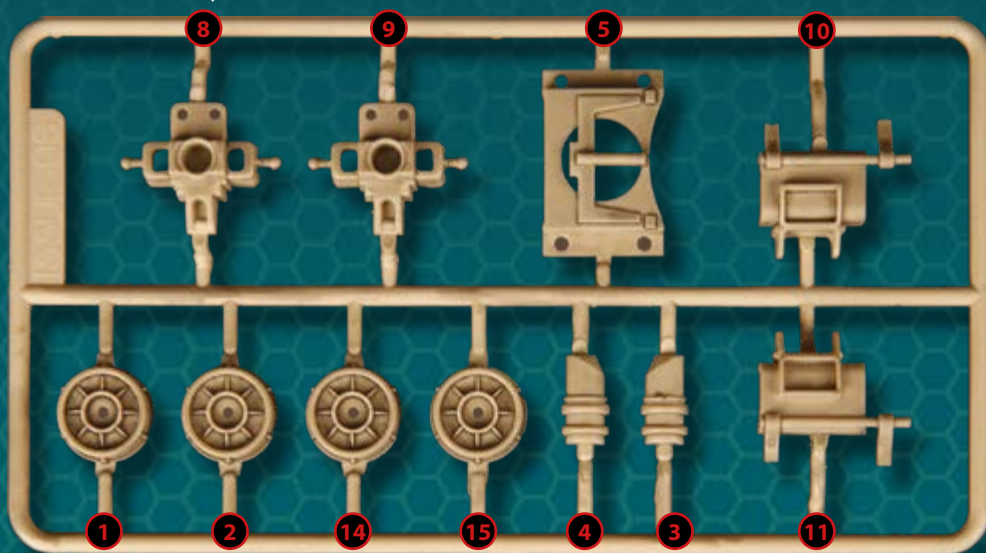

Ha szükséged van rájuk, vágd le a részleteket egyenként az öntőkeretről.



Ragaszd be az 1. részlet két csapját a borítólemez (negyedborítás) sarkában lévő két lyukba.



Ragaszd be a 2. részletet a megfelelő lyukakba a szemkötti oldalon.



Ragaszd be a 3. részlet két csapját az 1. elem melletti megfelelő lyukakba.



A 4. részletet ragaszd be a megfelelő lyukakba a túloldalra.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 96. SZAKASZA

06



Ragaszd be az 5. részlet hátoldalán lévő két csapot a panel közepén lévő két lyukba.

07



Ragaszd be a 6. elem hátoldalán lévő két csapot a széléhez közeli két lyukba.

08



Ragaszd be a 7. elemet a szemben lévő oldalon lévő lyukakba.

09



Ragaszd be a 8. elem hátulján lévő csapokat az 5. részlet jobb oldalán lévő két lyukba.

10



A 9. részletet ragaszd be a két lyukba a borítólemez másik oldalán.

11



Ragaszd be a 10. részlet hátoldalán lévő két csapot a két megjelölt lyukba.

12




A 11. elemet ragaszd be a másik oldalra.

13



Ragaszd be a 12. elem kiálló részét a külső hűtőnyílás melletti ferde lyukba.

14

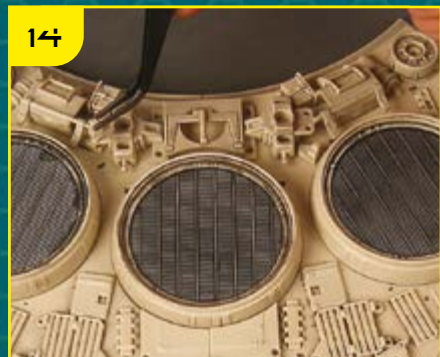

A 13. elemet ragaszd be a másik oldalon lévő nyílásba.

15




Ragaszd be a 14. részletet a külső borítólemez mélyedése melletti két lyukba.

16




A 15. elemet ragaszd be a túloldalon lévő megfelelő lyukakba.

17

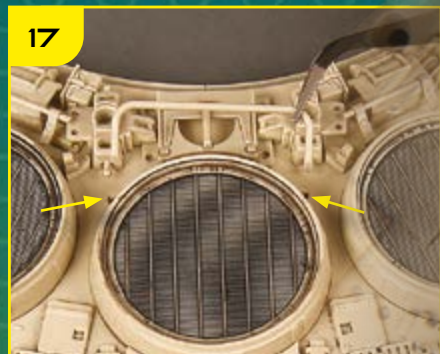


Ragaszd be a 16. elemet a középső hűtőnyílás melletti kis lyukakba.

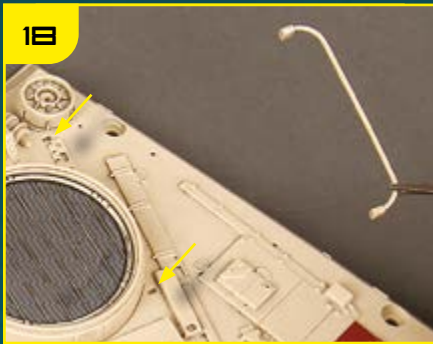

A 17. részlet két négyzet alakú csapját ragaszd be a külső hűtőnyílás melletti két lyukba.




Ragaszd be a 18. részletet a túloldalon lévő két lyukba.

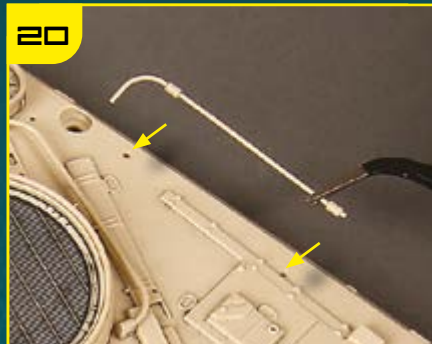

A 19. elem csapjait ragaszd be a külső szélén lévő két lyukba.



Ragaszd be a 20. elemet a túloldalon lévő két lyukba.

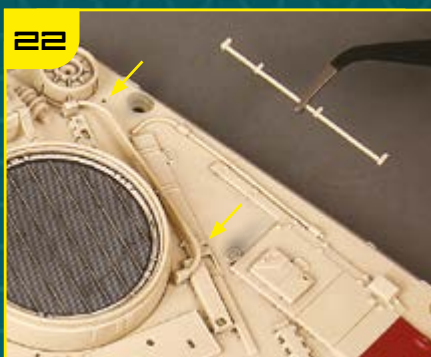

A 21. elem csapjait ragaszd be a külső szélén lévő két lyukba.



Ragaszd be a 22. elemet a két megjelölt ferdén elhelyezett lyukba a túloldalon.

Így kell kinéznie a borítólemeznek, miután az összes elemet felragasztottad.



HAJTÓMŰVEK KAMRÁJÁT FEDŐ BORÍTÓPANEL FELSZERELÉSE


Az eredeti filmminiatúrhöz hasonlóan a hajtóművek kamrájának borítópanelét hat imbuszcsavar tartja a helyén – így hozzáférhetsz a modell belsejében lévő világításhoz és az elektromos áramkörökhöz. Ezeket a csavarokat (két tartalékkal együtt) a 95. számhoz melléktük.



Illeszd hajtóművek kamrája feletti borítólemezt az űrhajótest hátsó részére.



Győződj meg arról, hogy a borítás pontosan illeszkedik, és hogy az íves fényoszlató szalag szabadon csúszik be a borítás hornyába.

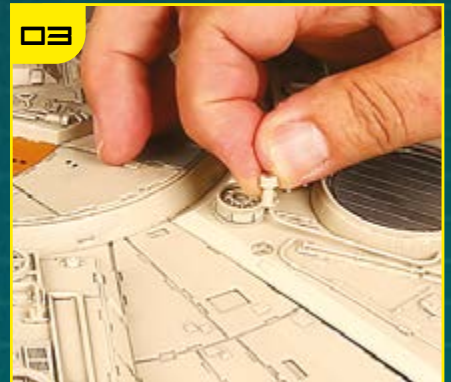


Vágd le a hat csavart az öntőkeretből.



Helyezd be a csavarokat mind a hat lyukba.



Óvatosan húzd meg a csavarokat egy 2,5 mm-es imbuszkulccsal vagy csavarhúzóval.

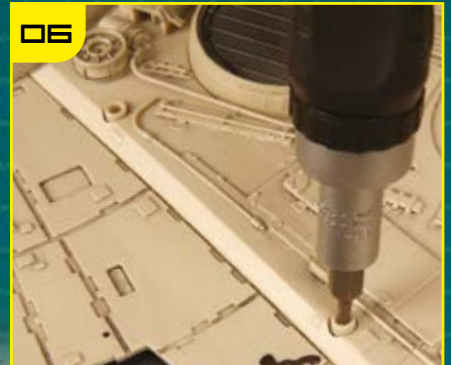


Ismételd meg ezt a műveletet a fedőpanel mindkét oldalán.



Ebben a lépésben a borítópanel így néz ki.

RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

A 3. oldalon látható öntőkereten három további részlet található a két zsiliphez és a bal oldali pofához. Rögzítsd ezeket most, hogy befejezd ezt a bizonyos munkaszakaszt.

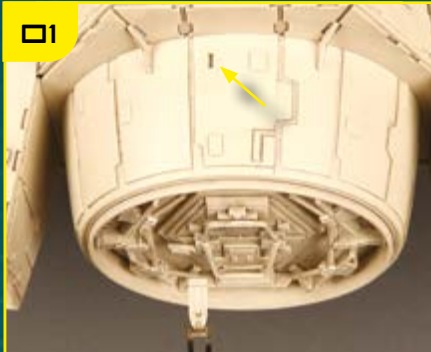

01
Ragaszd be a 23. elem fülét a bal oldali pofa lyukába.



02
Így néz ki a pofa az elem felragasztása után.



03
Ragaszd be a 24. elem fülét a jobb pofa lyukába.

