

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK


Ehhez a számhoz melléktük a hajtóművek feletti panelnek a részleteit és a futóműláb további elemeit.

Most további részleteket szerelsz fel a hajtóművek feletti panelre. A pajzsvetítőket a következő lépés útmutatása szerint szereled be. Most eldöntheted, hogyan szeretnéd bemutatni a kész modellt. Ettől függ, hogy megkezdod-e a futóműlábak szerelését (útmutató a következő oldalakon).

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. Üzemanyag-szivattyú nyomásszabályozói (négy)
2. Pajzsvetítők (kettő)
3. Borítási részletek (24 az öntőkereten)
4. Futóműláb rögzítőeleme
5. Futóműláb elemei (kilenc-kilenc a két öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

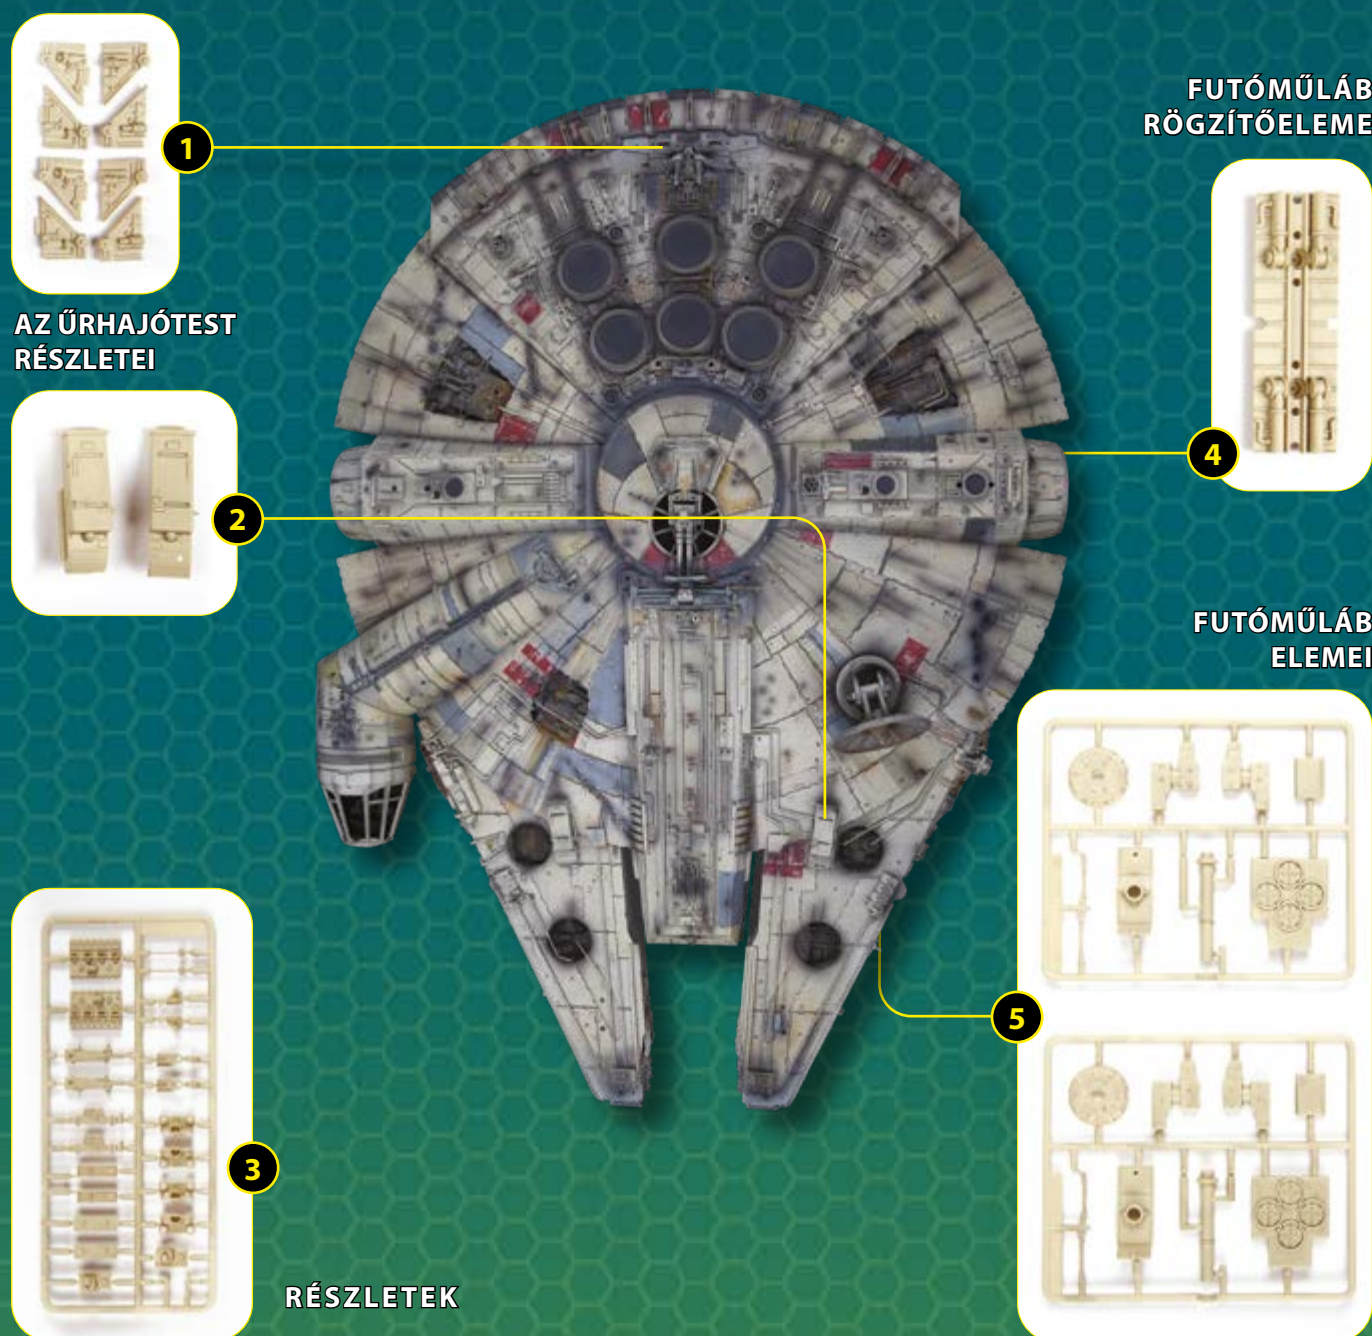


AZ ŰRHAJÓTEST RÉSZLETEI


A hajtóművek feletti borítópanel sok részletet tartalmaz – még huszonnégyet szerelsz fel. Az üzemanyag-szivattyú nyomásszabályozóit is rögzíted. Győződj meg arról, hova kell az adott alkatrészt rögzíteni. Ezt ellenőrizheted a következő oldalakon található, kész borítópanel fotóján. A részletek felragasztása előtt érdemes azokat próbaképpen a borításhoz illeszteni.

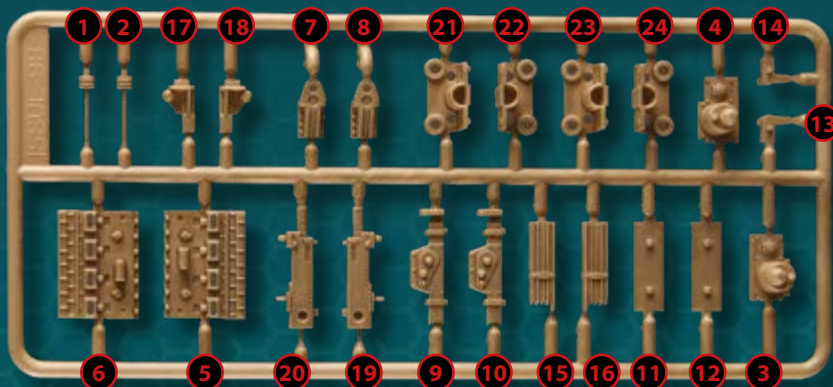

A részleteket vágd le egyenként az öntőkeretről, amikor szükség van ezekre.

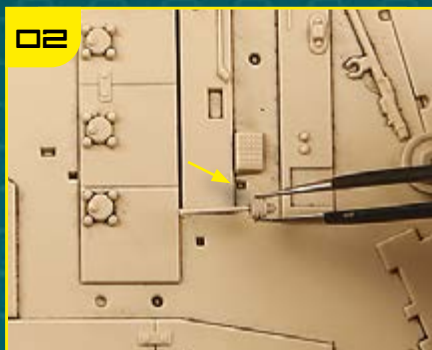

Ragaszd be az 1. elem hátulján található csapot a megjelölt lyukba.

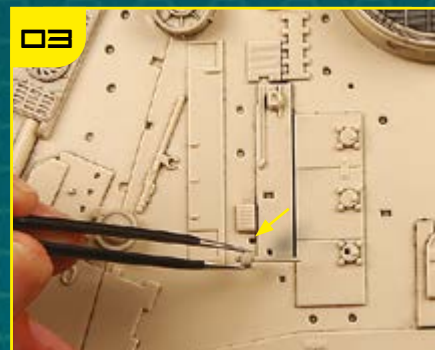


Ragaszd be a 2. részletet a megfelelő helyre a túldoldalon.



Ragaszd be a 3. elem csapját a megjelölt lyukakba.



A 4. részletet ragaszd be a megfelelő helyre a túldoldalon.

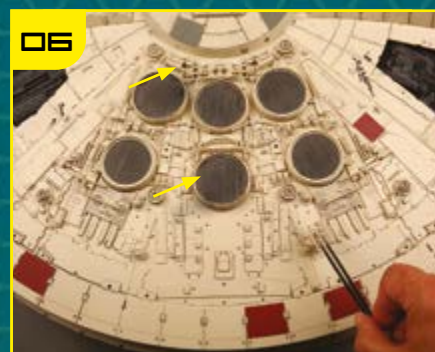

Ragaszd be az 5. elem hátoldalán található csapokat a megjelölt lyukakba.



A 6. részletet ragaszd be a megfelelő helyre a szemben lévő oldalon.



Ragaszd be a 7. elem csapját a neki megadott lyukba.



Ragaszd be a 6. részletet a megfelelő helyre a túldoldalon.



A 9. részlet csapjait ragaszd be a megjelölt két lyukba.



Ragaszd be a 10. elemet a megfelelő helyre a túldalon.



A 11. részlet csapjait ragaszd be a megadott két lyukba.




Ragaszd be a 12. részletet a megfelelő helyre a szemben lévő oldalon.




Ragaszd be a 13. elem csapját a megjelölt lyukba.



A 14. elemet ragaszd be a megfelelő helyre a másik oldalon.

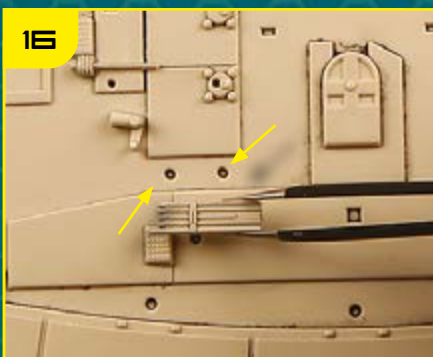


Ragaszd be a 15. részlet csapjait a két megjelölt lyukba.

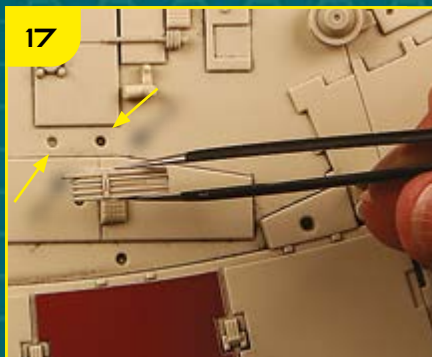

A 16. elemet ragaszd be a megfelelő helyre a túldalon.



A 17. részlet csapját ragaszd be a megadott lyukba.

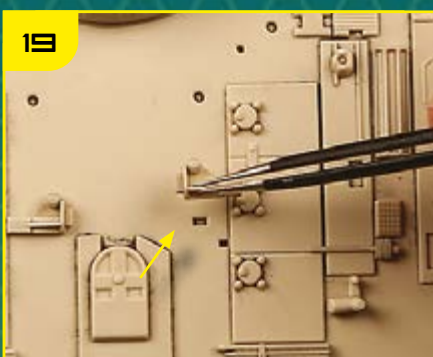


Ragaszd be a 18. részletet a megfelelő helyre a túldalon.



A 19. elem csapjait ragaszd a két megjelölt lyukba.

ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

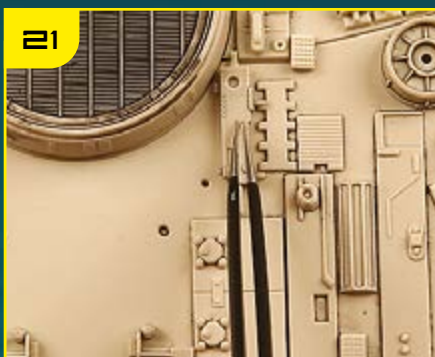

21

Ragaszd be a 20. részletet a megfelelő helyre a másik oldalon.




22

Ragaszd be a 21., 22., 23. és a 24. elem csapjait a négy elempár közötti lyukakba a tolóerővektor-vezérlőlemezeknél.




23

Mindegyik üzemanyag-szivattyú nyomásszabályozó két azonos részből áll.

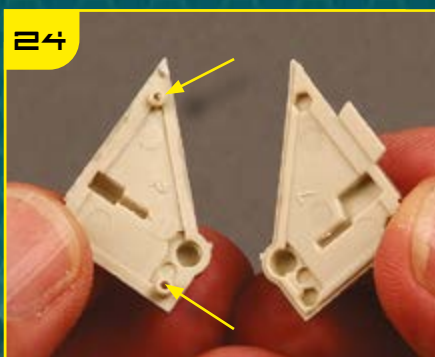


24

A megjelölt csapok illeszkednek a másik felének lyukaiba.

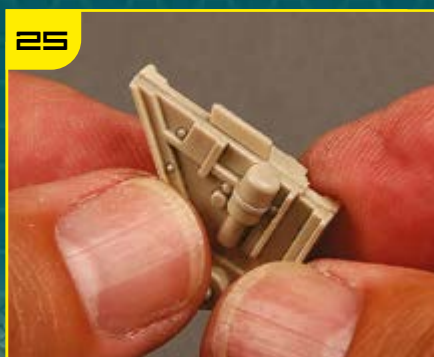


25

Ragaszd össze a nyomásszabályozók feleit.

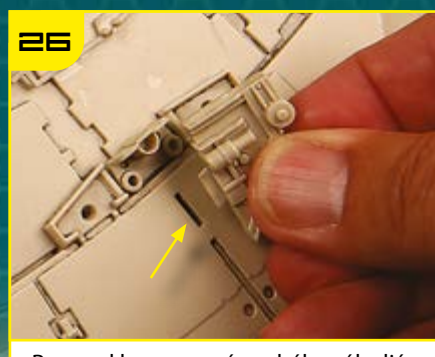



26

Ragaszd be a nyomásszabályozók alján lévő füleket a 21., 22., 23. és a 24. részlet melletti négy hosszúkás lyukba.

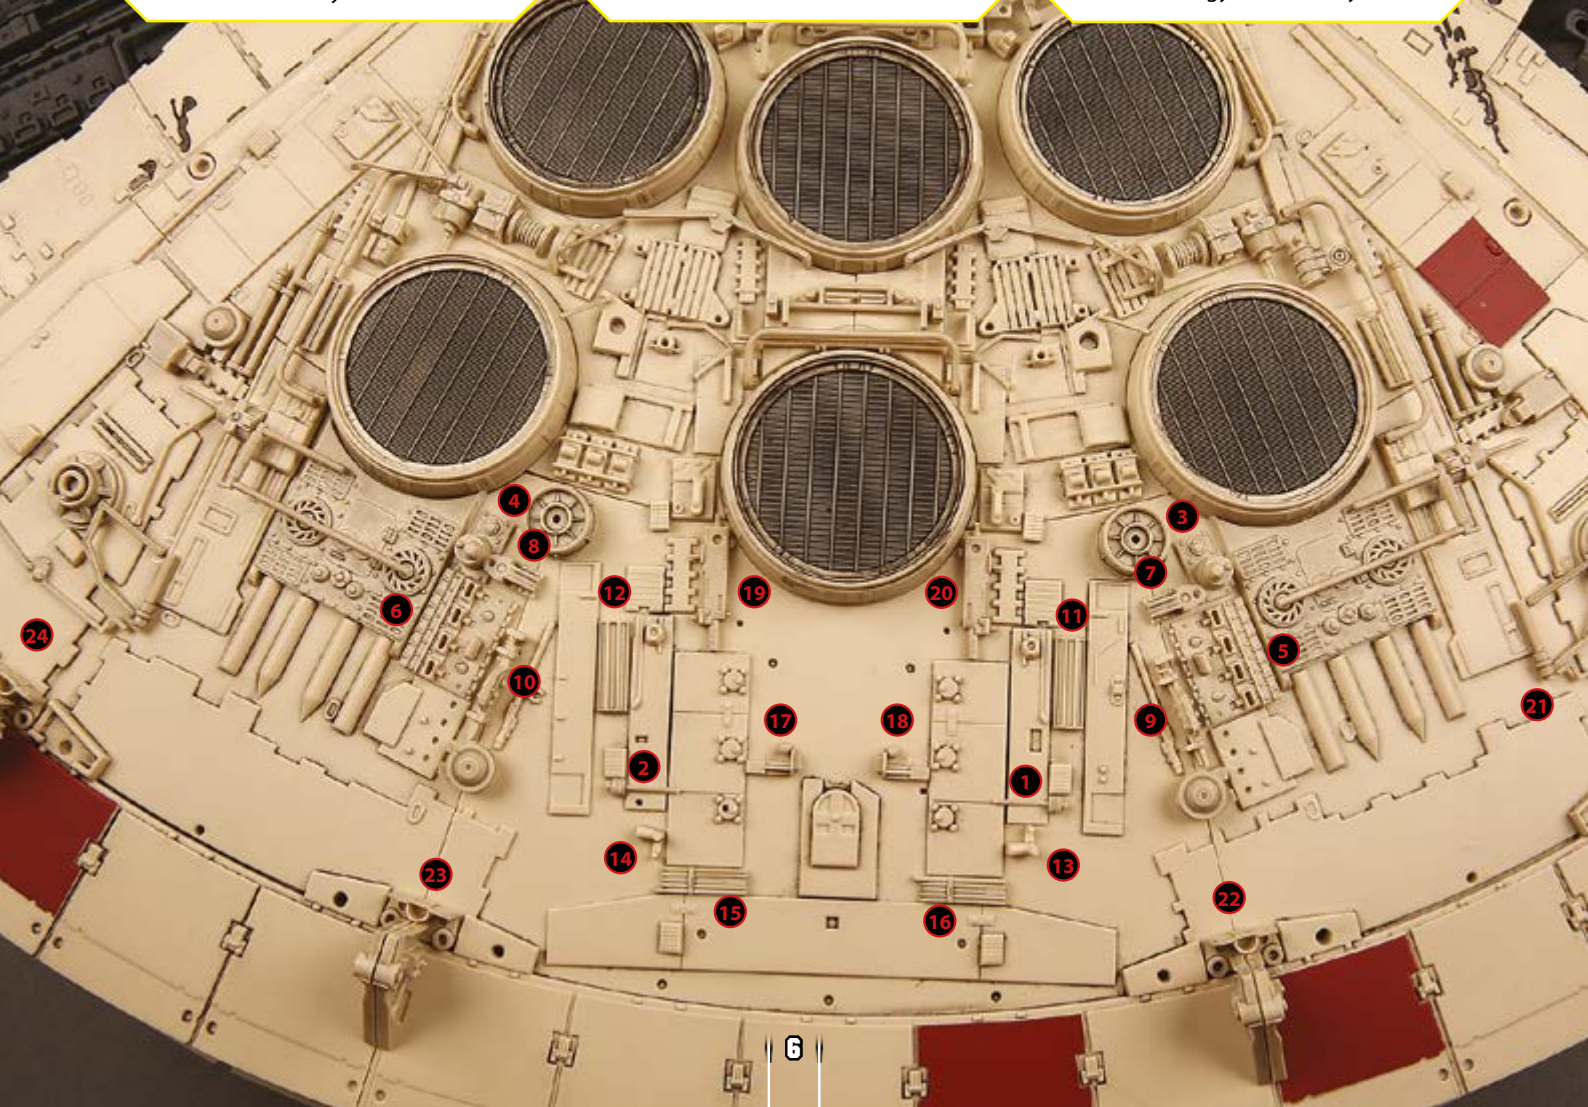


A FUTÓMŰLÁBAKNAK FELSZERELÉSE


A két láb elemeit a 95. számmal mellékeltük, a többi elemet a 96. számmal kaptad meg. Az egyes láb elemei az öntőkereten találhatók (kilenc számozott alkatrész). Szükséged lesz még egy szerelőlemezre is, amelyet az űrhajótest fülkébe kell helyezni.

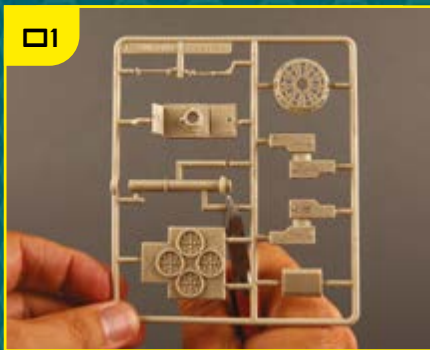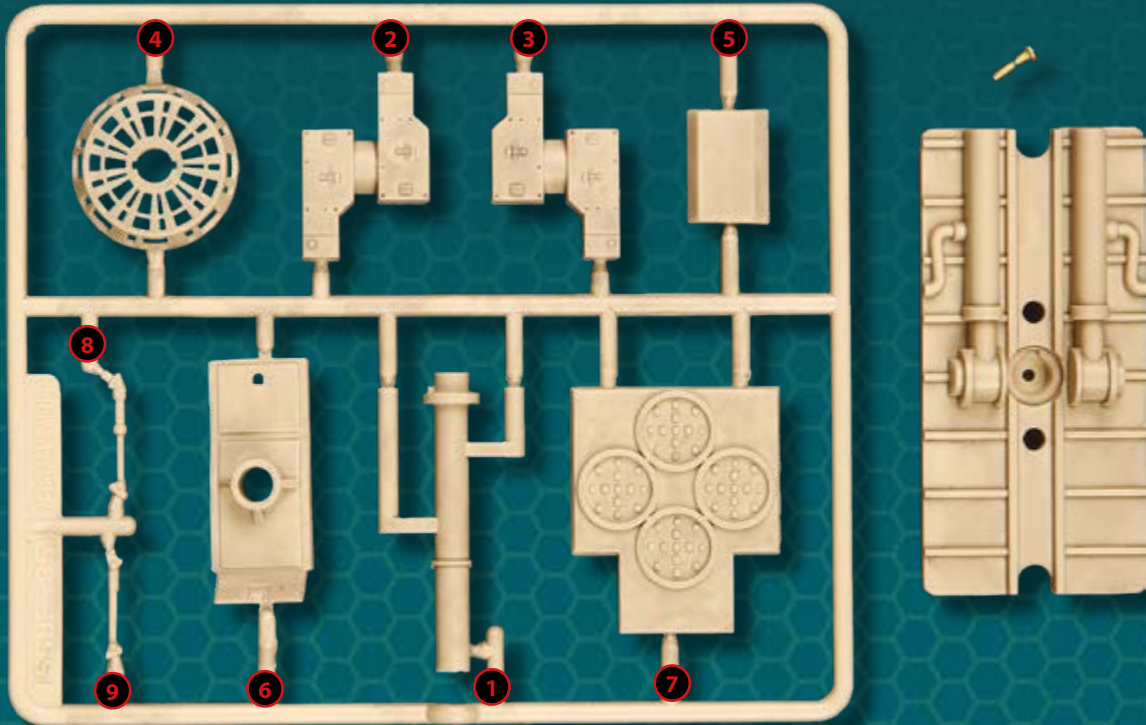


A részleteket egyenként vágd le az öntőkeretről, amikor szükséged van ezekre.

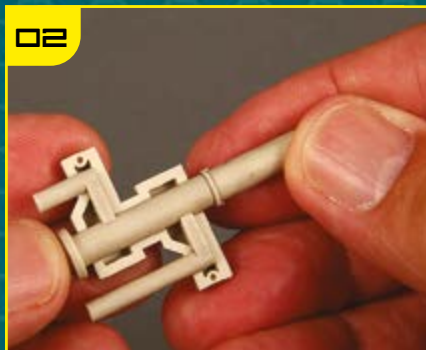


Helyezd az 1. részletet a 2. elembe, ahogyan ez a képen látható.

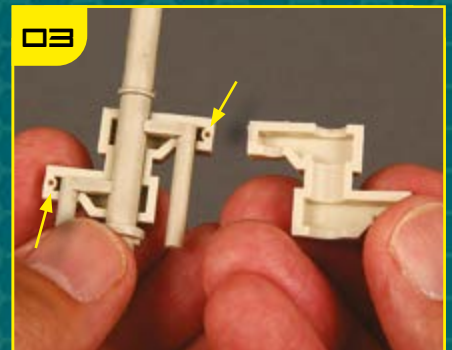

Ragaszd össze a 3. részletet a 2. elemmel, úgy, ahogy a képen látható.

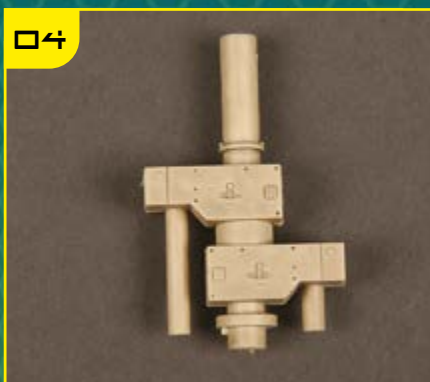

Így néznek ki az összeszerelt részletek.

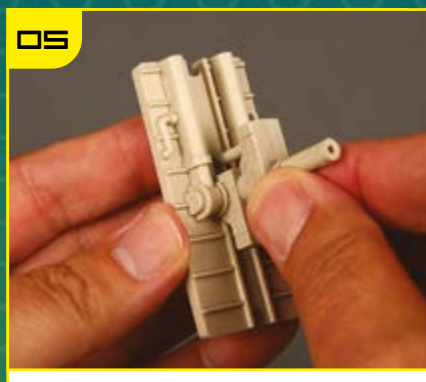

Ragaszd rá az összeállított részleteket a szerelőlemezre a képen látható módon.




Csavarozd be a tengelyt. Húzd át a csavart a szerelőlemezen.

07




Ragaszd a 4. elemet a futómű munkadarabjához. Figyelj a nyilakkal jelölt kivágásokra.

08

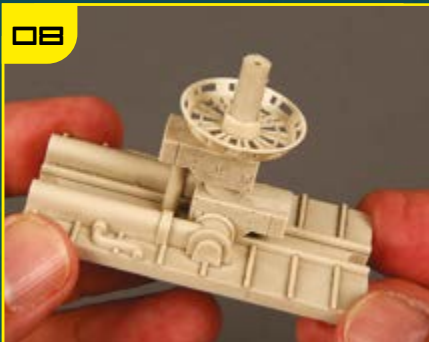


Ezeknek a kivágásoknak köszönhetően az elemeket pontosan illesztheted egymáshoz.

09

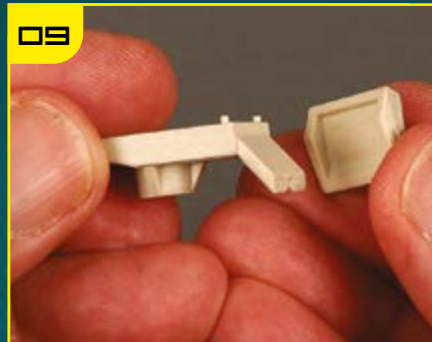

Ragaszd az 5. részletet a 6. elem végére. Figyelj a részletek elhelyezésére.

10

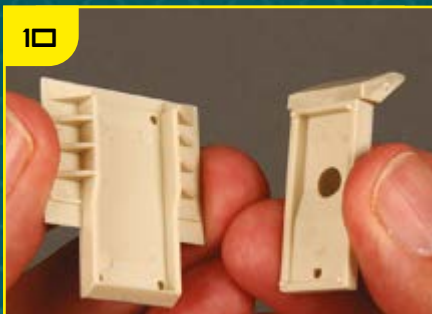

Ragaszd be az 5. és a 6. részletet a 7. elem mélyedésébe. A négy sarokban található csapok segítenek a részletek pontos elhelyezésében.

11




Győződj meg arról, hogy az alkatrészek illeszkednek egymáshoz.

12




A 12–14. lépésben leírt műveleteket gyorsan hajtsd végre, mielőtt a ragasztó megszáradna. Érdemes előtte egy próbaragasztást végezni. Ragaszd a 8. részletet a 4. elemre.

13

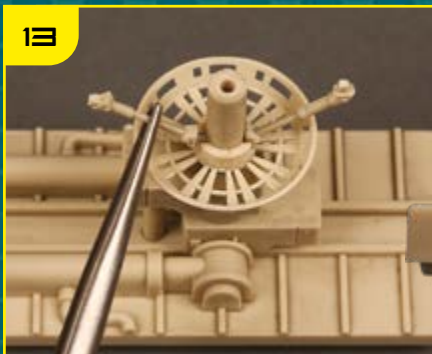

A 9. részletet kisebb szögben rögzítsd, mint a 8. elemet.

14

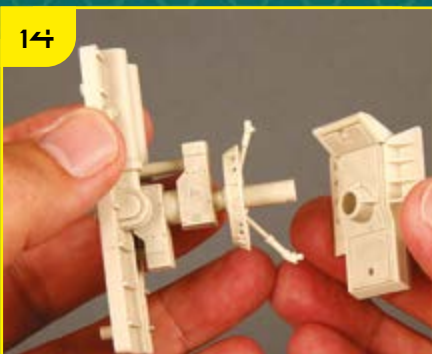



Ragaszd be a talpat a futóműlábra. Figyelj a 8. és 9. részlet csapjaira.



Így néznek ki az összeszerelt szimpla és a dupla (páros) futóműlábak.

A DUPLA FUTÓMŰLÁBAK FELÉPÍTÉSE

Az egyik dupla futóműlábnak alkatrészei a 97. számhoz lettek mellékelve, a másik alkatrészeit pedig ezzel a számmal kaptad meg. A dupla futóműlábak alkatrészei ugyanúgy néznek ki, mint a szimpla futóműlábé. Az egyetlen különbség a szerelőlemezhez való rögzítésükben van.

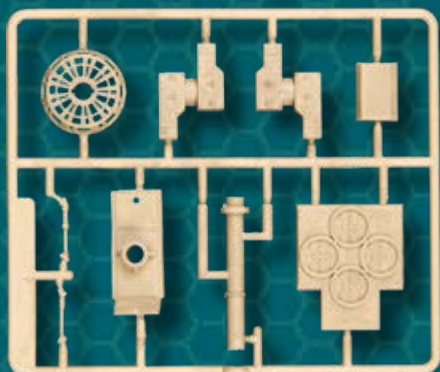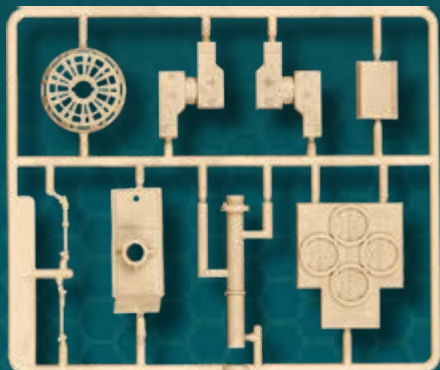


01



Szereld össze a két szimpla lábat az előző oldalakon található útmutatók szerint.

02

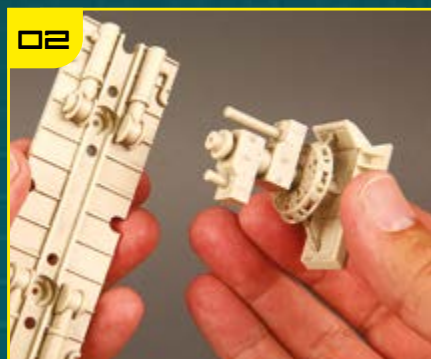


Ragaszd az egyik lábat a szerelőlemezre, ahogy a képen látható.

03



Ragaszd be a másik lábat is ugyanúgy a szerelőlemezre.

04

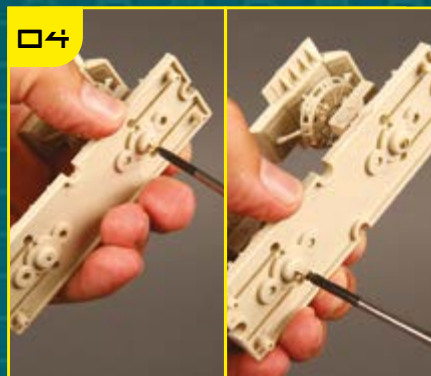

Csavarozd be mindkét lábat.

