

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal megkaptad azokat a részleteket, amelyekkel befejezheted a hajtóművek feletti panel részleteit, többek között az ūrhajótest hátsó íve körül elhelyezendő munkahengereket.

A jelen számban található útmutató szerint befejezheted az ūrhajótest alját, és - ha úgy döntöttél - felszerelheted a futóműlábakat. A felső ūrhajótesten is dolgozol, és rögzíted a hajtóművek feletti panel és a pajzsvetítők végső részleteit. Melléeltük a két poszter közül az elsőt, amely közelről mutatja az ūrteherhajó egyes elemeit. Ez hasznos lesz, ha a modell festése mellett döntöttél.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Munkahengerek (13 darab)
2. Részletek (hét az öntőkereten)
3. Részletek (nyolc az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

MUNKAHENGEREK

1

RÉSZLETEK AZ ÖNTŐKERETEN

2

RÉSZLETEK AZ ÖNTŐKERETEN

3

AZ ŰRHAJÓTEST ALJÁNAK BEFEJEZÉSE

Függetlenül attól, hogy felszereled-e a modellt futóművel (következő két oldal), rögzítsd az ágyút és a részleteket, ezzel fejezd be az űrhajótest aljának kialakítását. Ezt csak most tudod megtenni, mert ellenkező esetben megsérülhetnek ezek az elemek a modell összeállítása során.

01



A két ágyú egyikét nedves és száraz csiszolópapírral csiszold le. Az alkatrész ilyen előkészítése után a festék jobban tapad majd.

02



Rögzítsd az ágyút egy alapra, például parafára.

03



Vigyél fel egy vékony réteg szürke alapozót az egész ágyúra.

04



Vidd fel az Insignia White alapszínt, és ha úgy döntöttél, hogy fested a modellt, akkor öregítsd meg az ágyút.

05




Készítsd elő a 92. számhoz mellékelt két részletet.

06



Ragaszd be a kisebb elem hátulján lévő csapokat a nagyobb részlet lyukaiba.

07

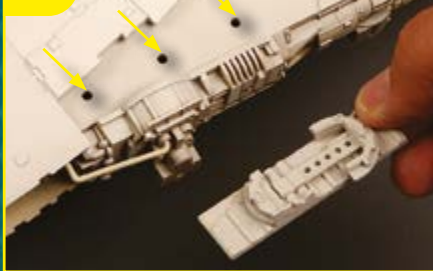

Ha úgy kívánod, ferd meg ezt az alkatrészt. Ezután ragaszd be a megjelölt lyukakba a bal pofa alá.

08




Így kell kinéznie a felszerelt részletnek.

09



Ragaszd be a négyzet alakú löveg fülét a torony megfelelő lyukához.



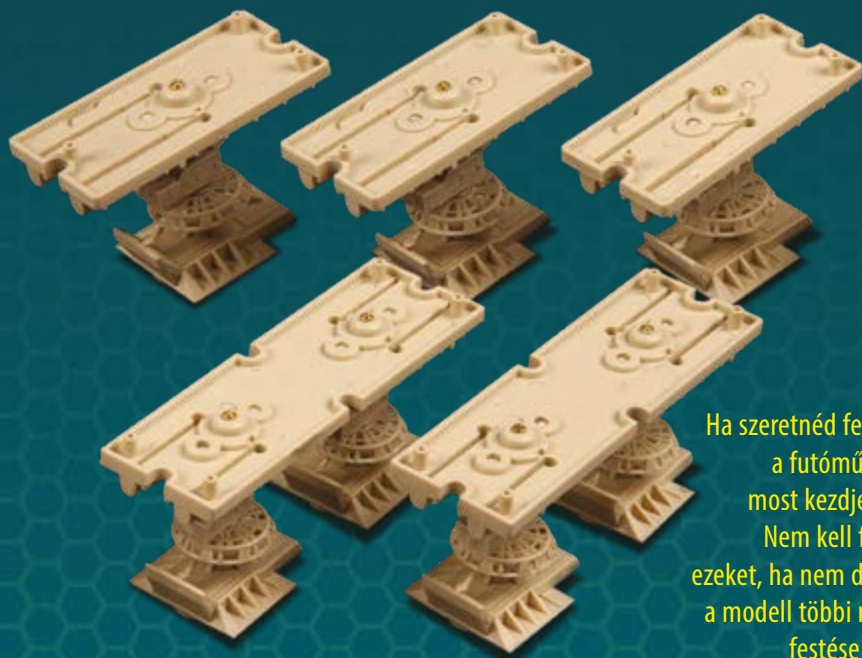

A LÁBAK ILLESZTÉSE

Ha szeretnéd felszerelni a futóműlábakat, most kezdjél hozzá. Nem kell festened ezeket, ha nem döntöttél a modell többi részének festése mellett.

01



Távolítsd el a felső részből a meg nem ragasztott (laza) elemeket, és használd állványként a rögzítőkonzolt vagy egy párnát.



ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

02



A modell megfordítása után távolítsd el a futóműlábak felszerelésére szolgáló fülkéket fedő lemezeket.

03




Így néz ki a modell az öt lemez eltávolítása után.

04



Nyomd be erősen a dupla lábakat a hátsó fülkébe. Győződj meg arról, hogy megfelelő helyzetben rögzítetted ezeket.

05

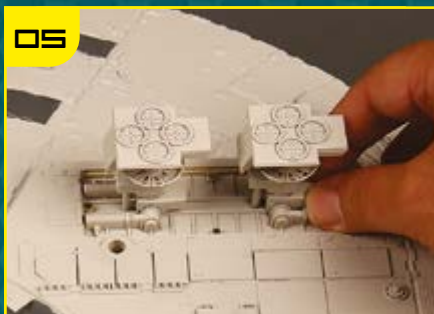

Ha a bal hátsó futóműlábakat megfelelően rögzítetted, azok működtetik a leszállófényeknek kapcsolóját.

06




Ugyanígy szereld be a szimpla lábakat az első fülkébe.

07





Most felszerelted a modelledet az összes futóműlábbal.

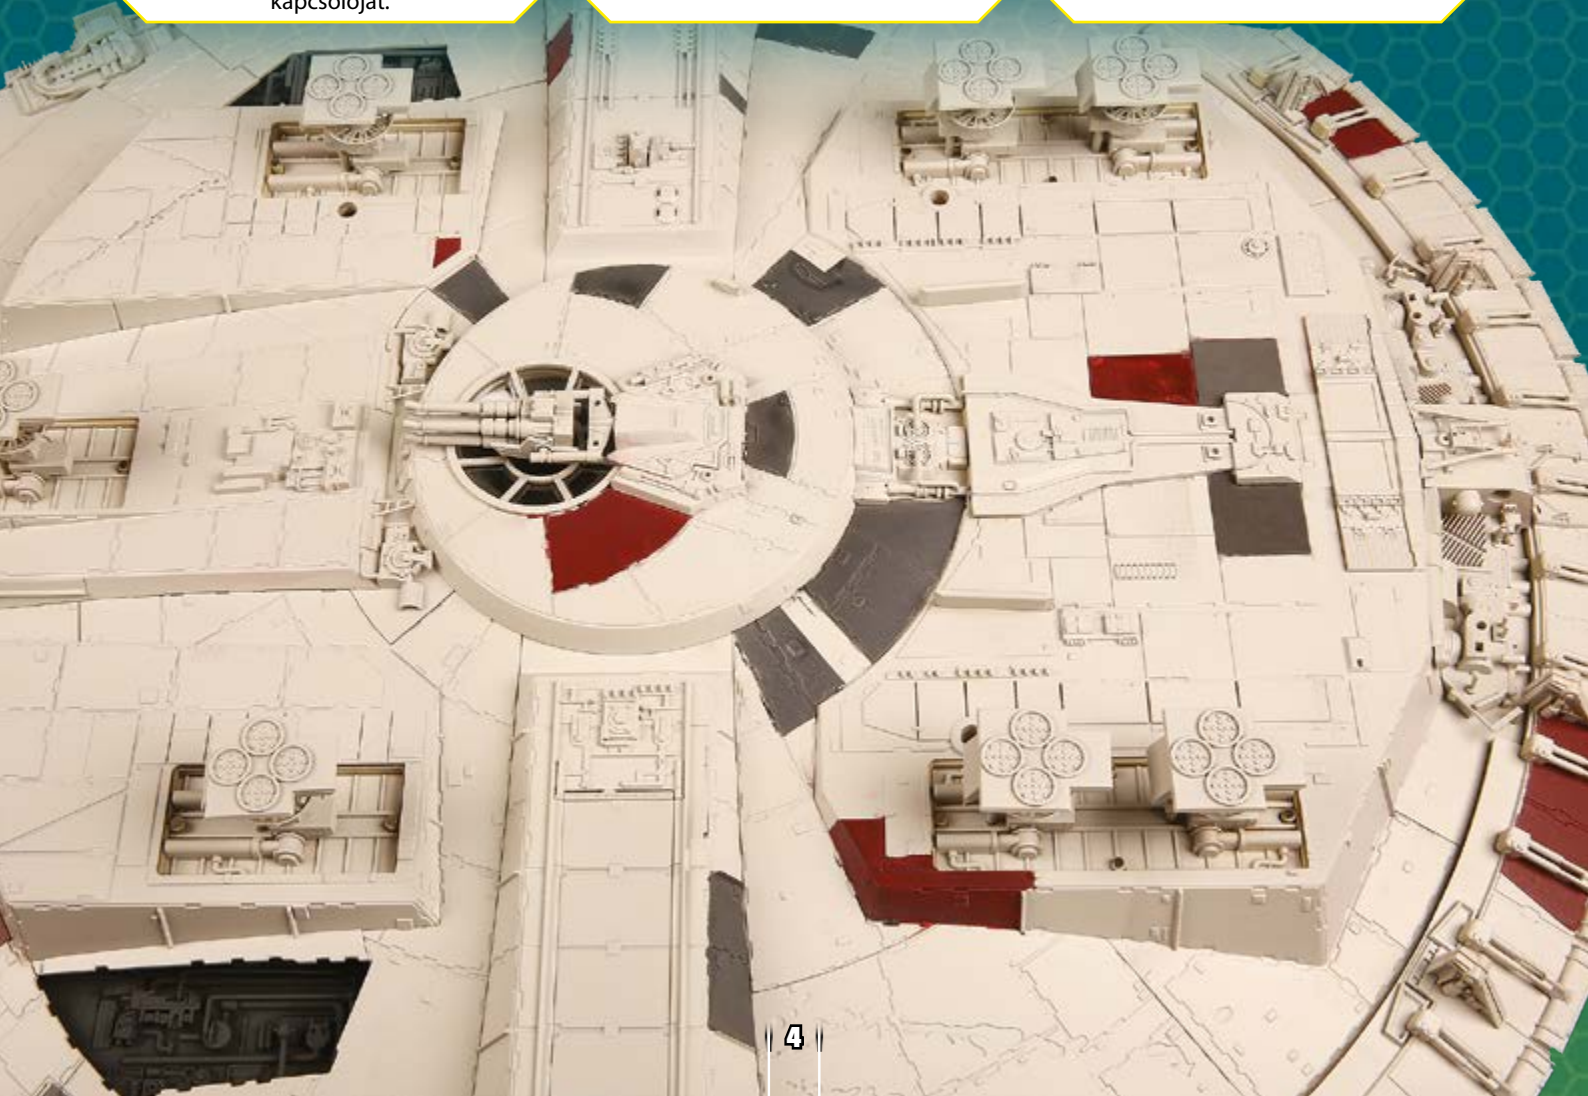

HAJTÓMŰVEK FELETTI BORÍTÓPANEL RÉSZLETEI

Fejezd be a borítópanel felszerelését a hét alkatrész és a jelen számhoz mellékelt tizenhárom munkahenger hozzáadása által.

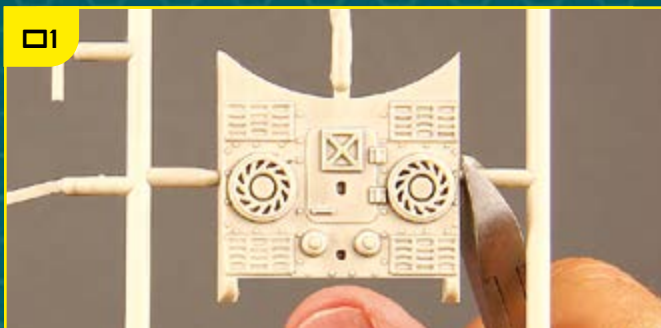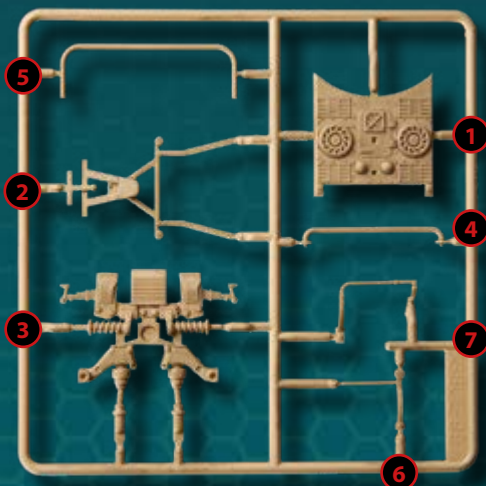

Vágd le az alkatrészeket az öntőkeretről, amikor szükség lesz rájuk.



Ragaszd be a 1. részlet csapjait a két megadott lyukba.



Ragaszd be a 2. elem hátsó csapjait a 1. részlet lyukaiba.



A 3. részlet hátsó oldalán lévő csapjait ragaszd be a megjelölt lyukakba.




Ragaszd be a 4. elem végein lévő füleket a megadott lyukakba.




Az 5. részlet végein lévő füleket ragaszd be a megadott lyukakba.


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

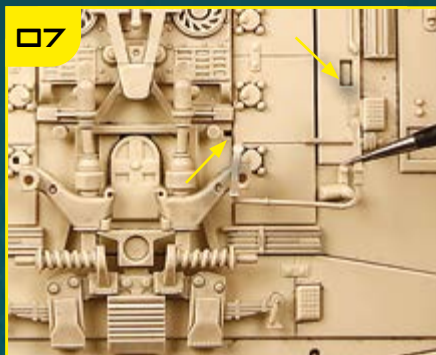

07 Ragaszd be a 6. elem végein lévő füleket a megjelölt lyukakba.

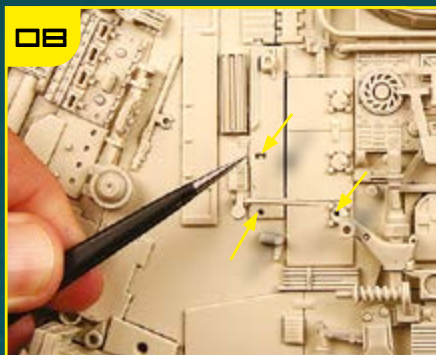


08 A 7. részlet csapjait ragaszd be a jelzett lyukakba.

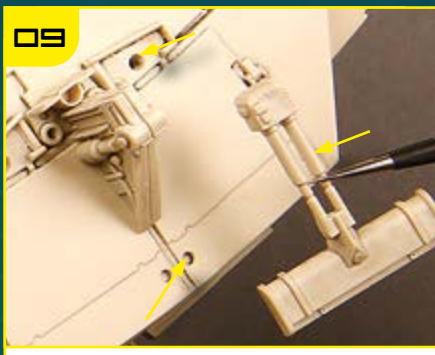

09 Ragaszd be a munkahengert az első három lyukba a tolóerővektor-vezérlőlemezben.




10 Nyomd be erősen a munkahengert.

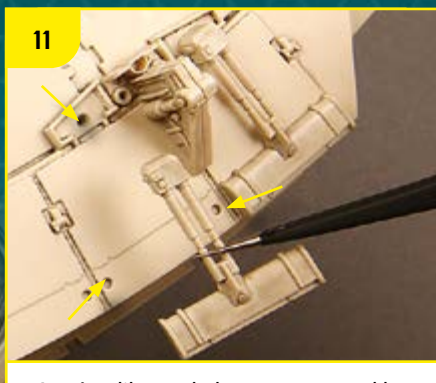

11 A második munkahengert ragaszd be a következő három lyukba.



12 Ugyanúgy szereld fel mind a tizenhárom munkahengert.

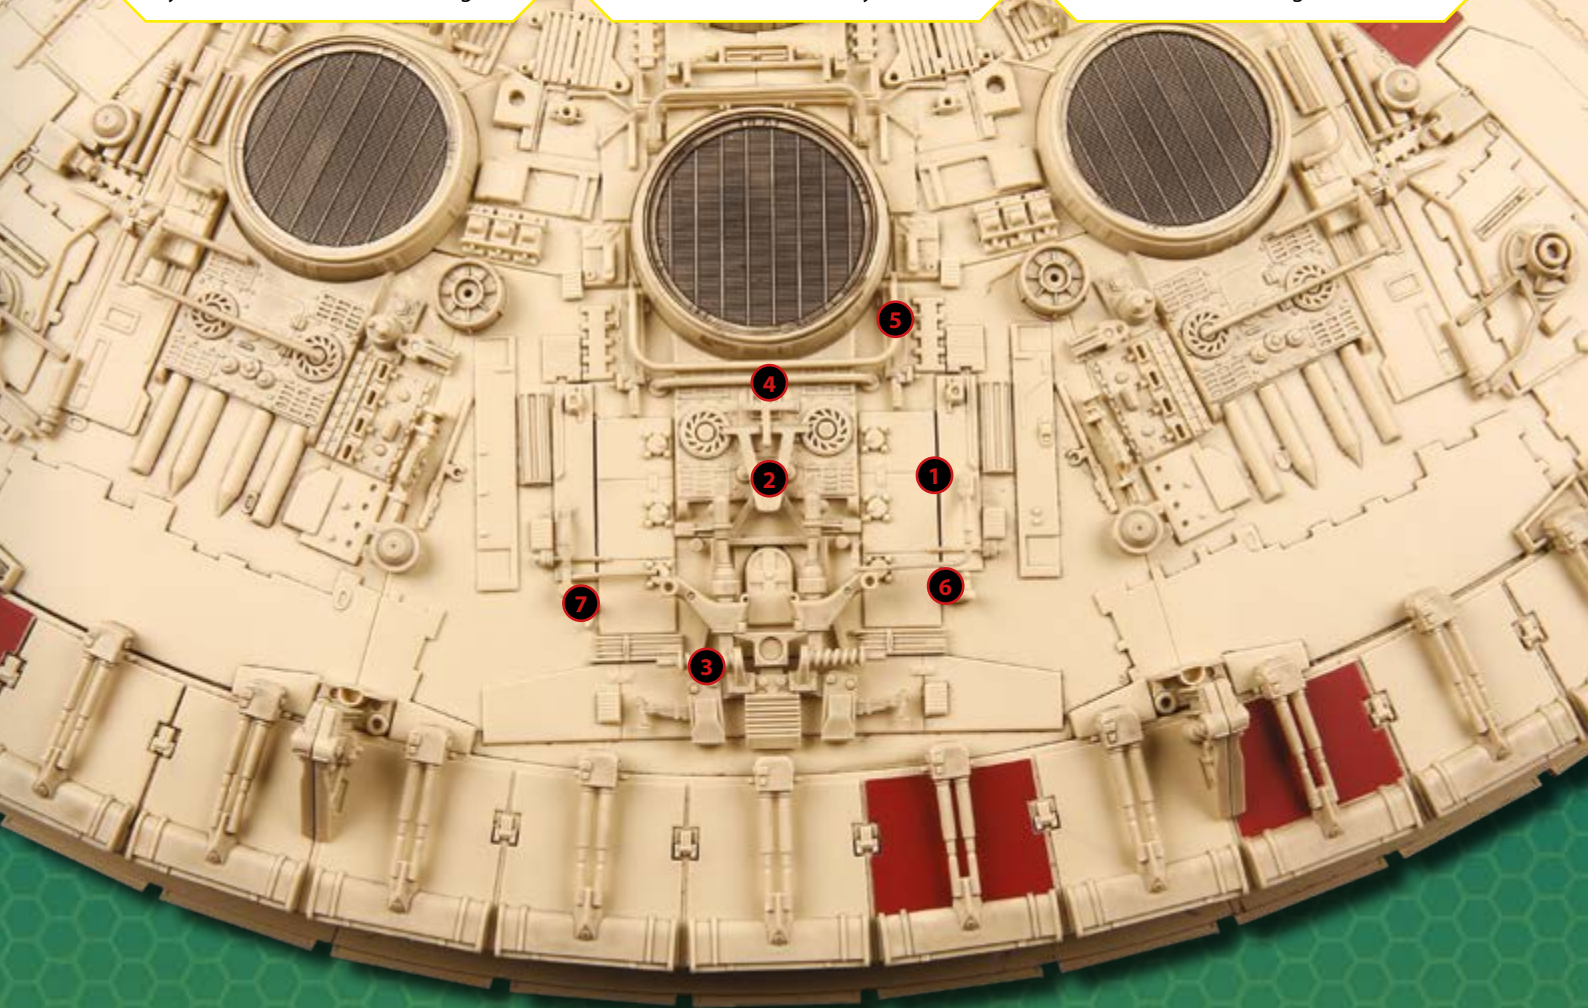

VÉDŐPAJZSVETITŐK FELSZERELÉSE

A pofákra szerelt pajzsvetítők ki fognak nyúlni a borítólemezek túl. Szereld össze ezeket a 98-as számmal mellékelt két alkatrészből és a jelen számhoz mellékelt öntőkereten lévő részletekből.



Az öntőkereten találhatóak a 6, 7 és a 8 számmal jelölt alkatrészek, amelyek a pofalemezekhez tartoznak. Figyelj a pajzsvetítő (emitter) alkatrészei szerkezetének különbségére: a B alkatrész két lyukkal rendelkezik, amelyek az A alkatrészen nincsenek.



A




B

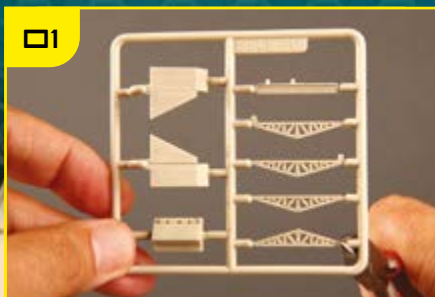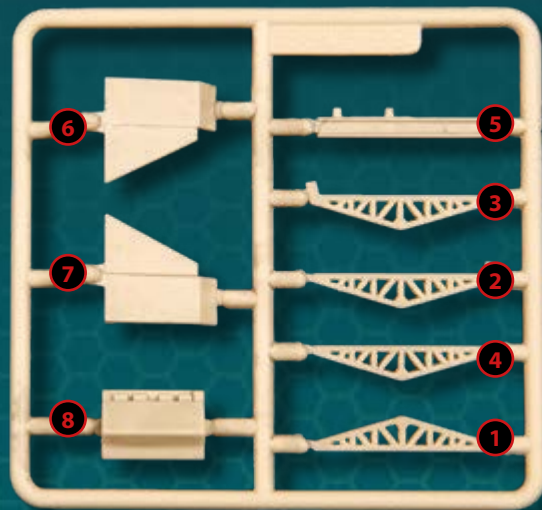

01

A részleteket akkor vágd le az öntőkeretről, amikor szükséged van ezekre.

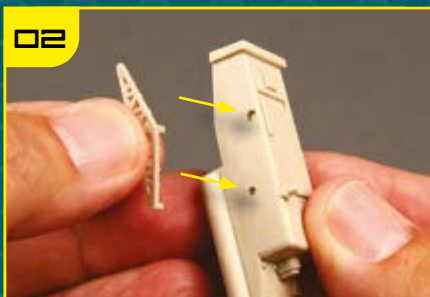

02

Ragaszd be az 1. részlet csapjait az A elem megjelölt lyukaiba.



03

Így kell kinéznie a munkád eredményének.



04

Ragaszd be a 2. részlet csapjait az A elem másik oldalán található két lyukba. Figyelj a részlet elhelyezésére.



05

A 3. részlet a 2. részlet tükörképe, a részletet ragaszd be a B elem megadott lyukaiba.



06

A a 4. részlet csapjait ragaszd be a másik oldalon található megjelölt lyukakba.



07

Ragaszd be az 5. részlet csapjait a B elem megadott lyukaiba.



A




B

Így kell kinéznie az összeszerelt pajzsvetítőknak (mindkét oldaluk látható).



ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

08

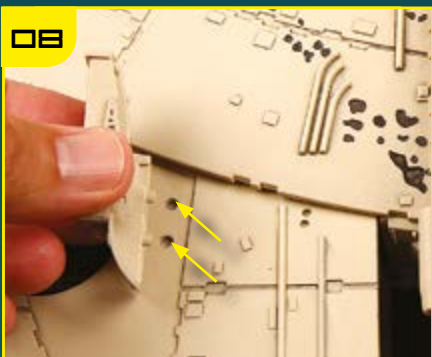

Ragaszd be az A pajzsvetítőt a megjelölt lyukakba a jobb oldali pofán.

09



Az összeszerelt alkatrésznek így kell kinéznie.

10



Ragaszd be a B pajzsvetítőt a megfelelő lyukakba a másik pofán.

11



Ragaszd be a 6. részletet a pajzsvetítő melletti megadott lyukakba...

12



... így módon.

13



A 7. részletet ragaszd be a megadott lyukakba a másik oldalon.

14



Így kell kinéznie a modell bemutatott részének.

15



Ragaszd be a 8. részlet hátulján található csapot a megjelölt lyukba...

16



... így módon.

A pajzsvetítőknek a modellen a megadott helyeken kell elhelyezkedniük.