



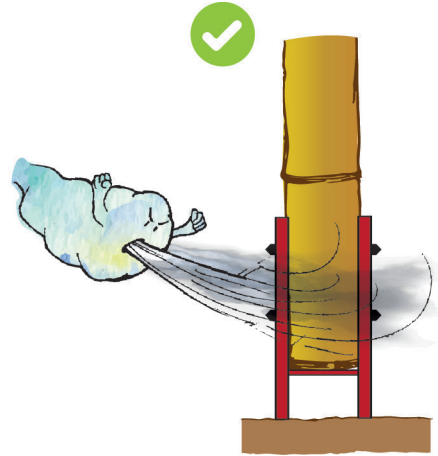


ထိုအိမ်တိုင်ကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ




ထိုအိမ်တိုင်ကို ဘယ်လို သုံးတာလဲ

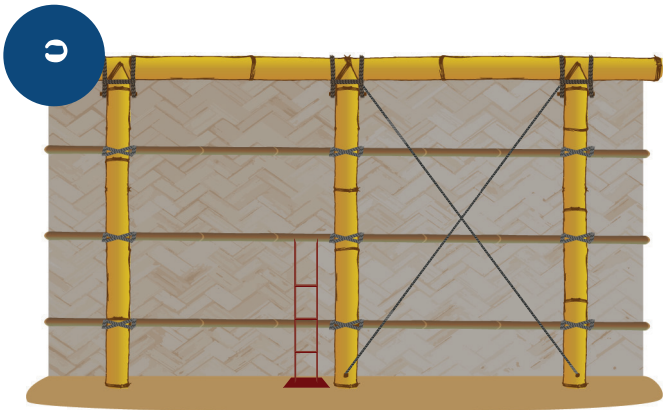


တိုင်များကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖယ်ရှားပါ။ တိုင်တစ်ခုကပ်လျက်တွင် အောက်ခြေများ ထည့်သွင်းပါ။ မြေကြီး အတွင်း တူးထည့်ရမည့် အနေအထားကို သင့်တော်သလို မှတ်သားပါ။

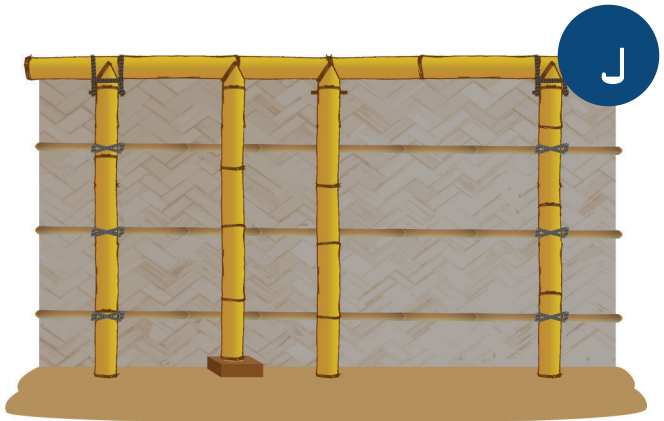


ဖယ်ရှားထားသော တိုင်၏ ဘေးကပ်လျက်တွင် ထောက်တိုင်တစ်ခု ထည့်သွင်းပါ။ ထောက်တိုင်၏ အောက်ခြေ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထားပါ။ ထောင့်ဖြတ်ချည်ထားသည်များ (ရိုးပါက) ကို ဖယ်ရှားပါ။

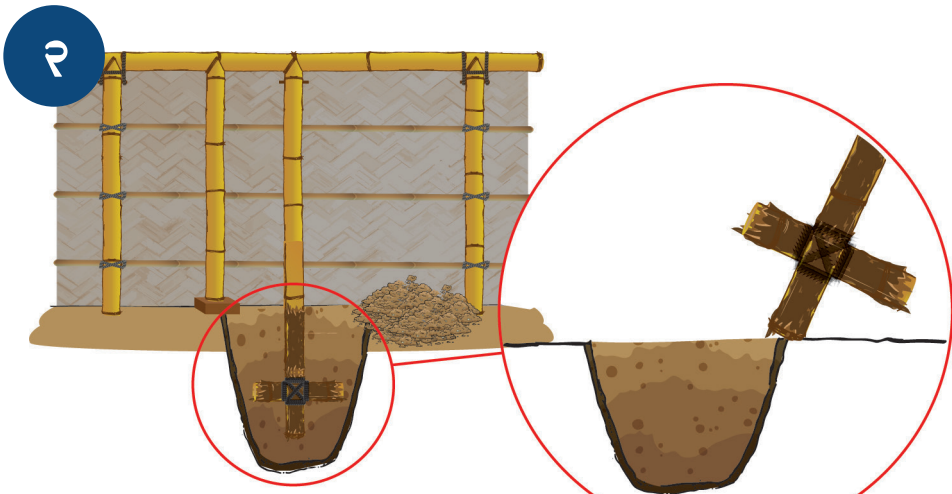


အဆောက်အအုံ အပြင်နှင့် အတွင်းမှ တိုင်ပတ်လည်တွင် တွင်းတစ်တွင်း တူးပါ။ တိုင်ကို ဆွဲထုတ် ဖယ်ရှားပါ။ ထောက်တိုင်များကို သေချာစွာ အသုံးပြုပါ။

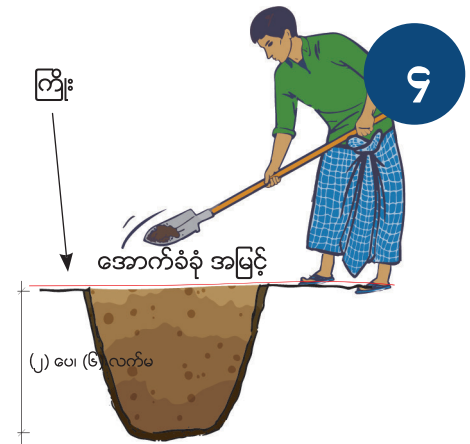

မြေကြီးကို မည်မျှ တူးရမည်ကို သတ်မှတ်ရန် အောက်ခံခုံ အမြင့်ကို ကြိုးဖြင့် မျဉ်းပြုလုပ် မှတ်သားပါ။ တွင်းအခြေမှ အောက်ခံခုံ အမြင့်ထိ (၂) ပေ၊ (၆) လက်မ ရှိရမည်။ လိုအပ်သည့် အနက်ရရှိသည်အထိ၊ အတွင်း အပြင်မှ တွင်းကို ဆက်လက်တူးပါ။

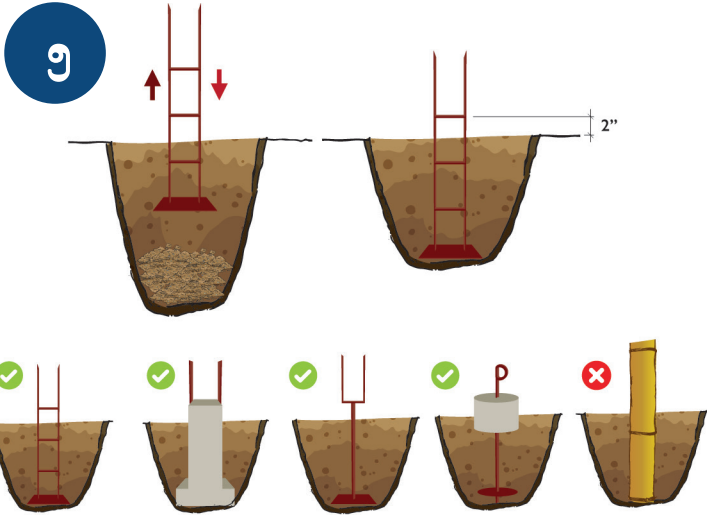


တွင်းအောက်ခြေကို သိပ်သည်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။ အောက်ခံခုံနှင့် ဝါးတိုင်ထားမည့် နေရာအကြား (၂) လက်မခန့် ကွာဟနေပါစေ။

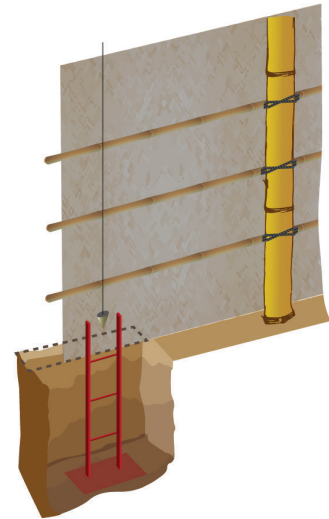


အောက်ခြေကို ထည့်သွင်းပြီး နံရံ အလယ်မှ ချိန်သီးဖြင့် ဖြောင့်တန်းမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။




တွင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖြည့်ပြီး အလွှာတိုင်း (အများဆုံး ၆ လက်မ ရှိတိုင်း) အတွင်း အပြင်မှ ခိုင်မြဲစွာ ဖိသိပ်ပါ။

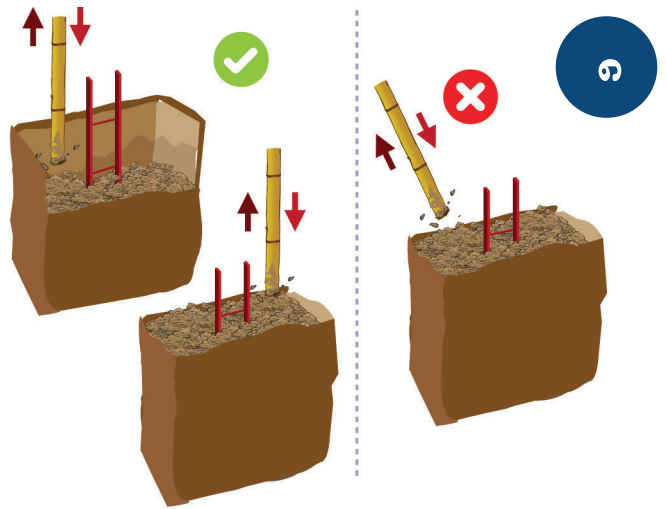

အောက်ခြေကို ရွေ့လျားမှု မရှိစေရန်၊ (၉၀) ဒီဂရီ တည့်မတ်နေအောင် ဖိသိပ်ပါ။ လိုအပ်သည့် အောက်ခံခုံ အမြင့်သို့ ရောက်သည်အထိ မြေကြီးကို ပုံမှန် ဖိသိပ်ပါ။

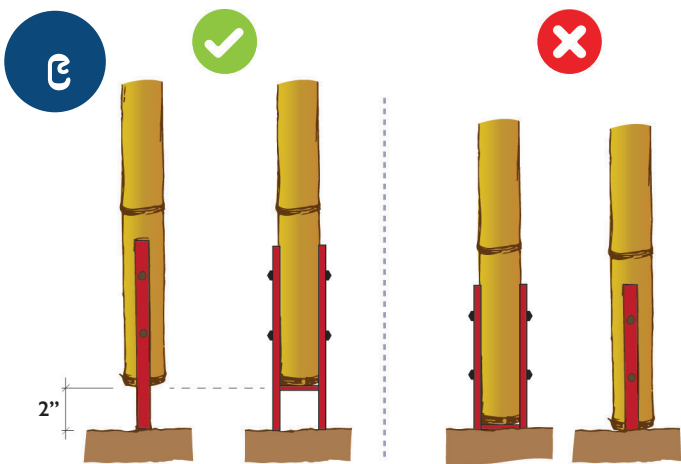

အောက်ခြေတွင် အောက်ခံခုံနှင့် ဝါးထိပ်သည် (၂) လက်မအကွာ ရှိရမည်။

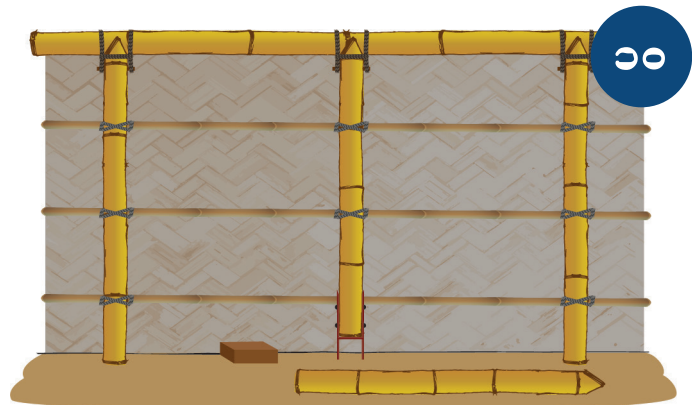

တိုင်ကို နံရံနှင့် တွဲစပ်ပြီး ခိုင်ခံ့စွာ ချည်နှောင်ပါ။ ထောက်တိုင်ကို ဖယ်ရှားပါ။ ထောင်ဖြတ် ကြိုးချည်ခြင်းများကို (ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း) ဆောင်ရွက်ပါ။