




1 Place 6mm rope through hole in the post or around the dowel
খুঁটির ছিদ্র অথবা কীলকের চারপাশ দিয়ে ৬ মিমি দড়ি স্থাপন করুন
Make sure wall plate is tightly tied to post through hole or
around dowel using rope
নিশ্চিত করুন যে পাইরাটি খুঁটির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বা কীলকের চারপাশে দড়ির মাধ্যমে
খুঁটির সাথে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছে

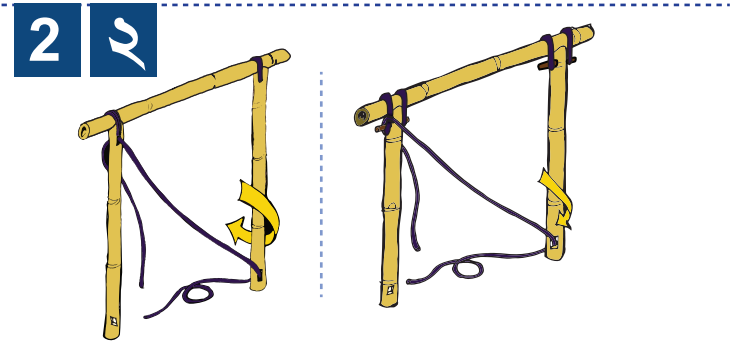


2 Insert rope through hole in the bottom of the post
পোস্ট/খুঁটির নীচের অংশের ছিদ্র দিয়ে দড়ি ঢোকান

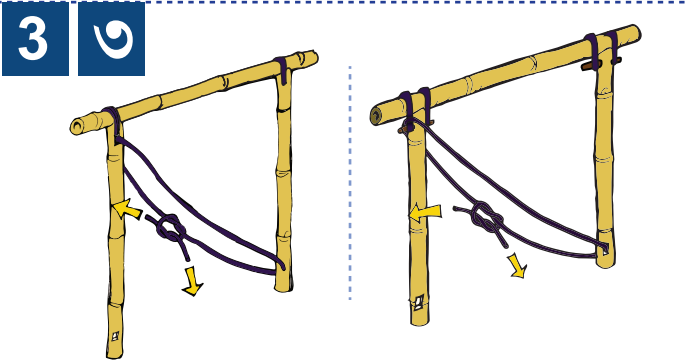


3 Tie both ends of rope tightly together | দড়ির উভয় প্রান্ত শক্তভাবে একসাথে বাঁধুন

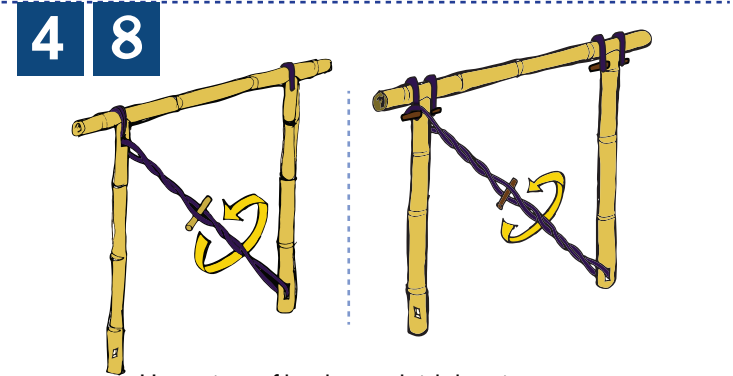

4 Use a piece of bamboo and tightly twist ropes
একটি বাঁশের টুকরো ব্যবহার করে দড়িকে শক্তভাবে পাকিয়ে/পেঁচিয়ে টাইট করুন

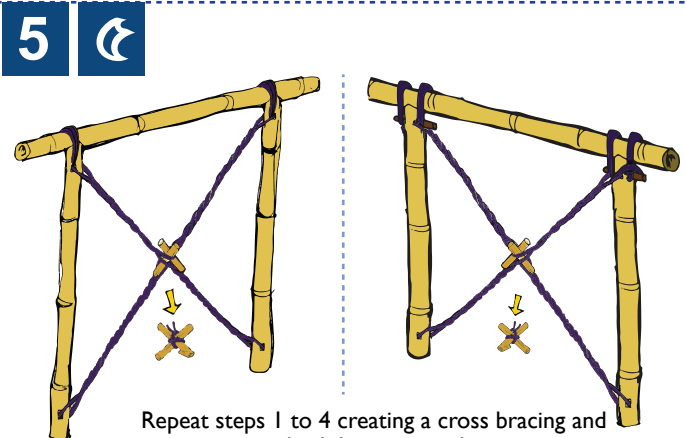

5 Repeat steps 1 to 4 creating a cross bracing and tie both braces together
ক্রস ব্রেসিং দেয়াল জন্য ১ হতে ৪ পর্যন্ত ধাপগুলির পুনরাবৃত্তি করুন
এবং উভয় ব্রেসিং/রশিকে একসাথে বাঁধুন

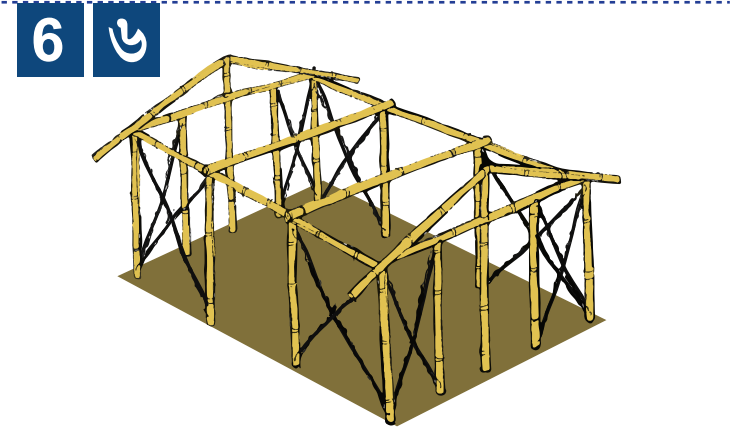

6 Bracing is needed on all corners
এভাবে ঘরের সব কোণে ব্রেসিং করুন