
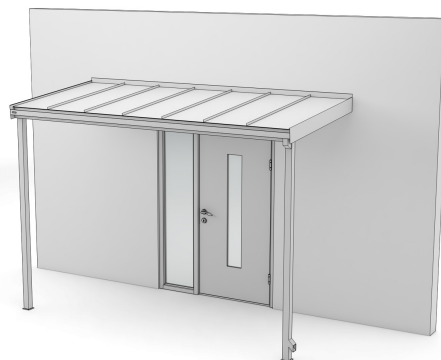
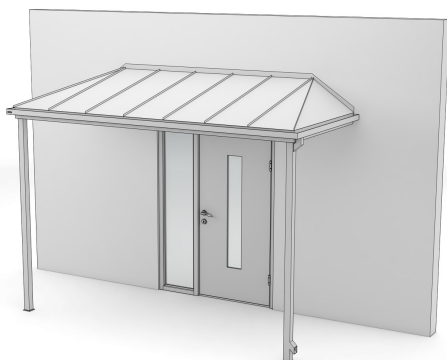



DESIGNTAK®

- gör entré

Monteringsanvisning Porch Box/Hipped/Flat

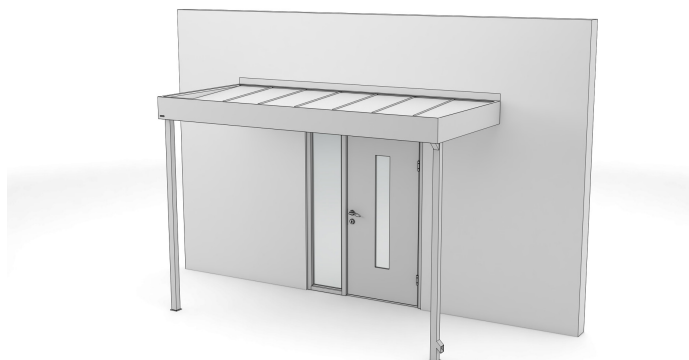

På vårans hemsida finns animerade monteringsfilmer
på samtliga våra tak för ännu tydligare instruktioner.
www.designtak.se

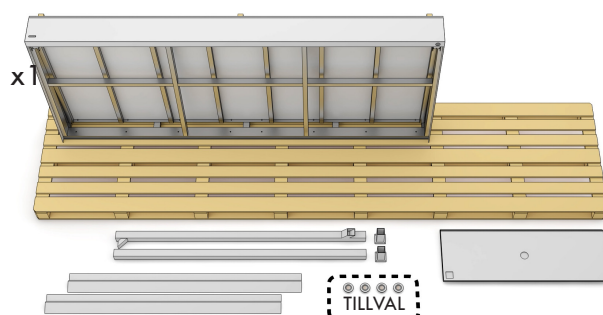

Montering:

Använd erforderliga infästningsdetaljer beroende på typ av husvägg.

Inga infästningsdetaljer medföljer.


Alla infästningspunkter i entretaket ska användas.

Om så önskas kan egna hål borras i ramen för att bättre passa infästning i väggen.


Lägg en tätning mellan entretak och husvägg beroende på väggtyp.

Elinstallation:


All elinstallation ska utföras av behörig elektriker.

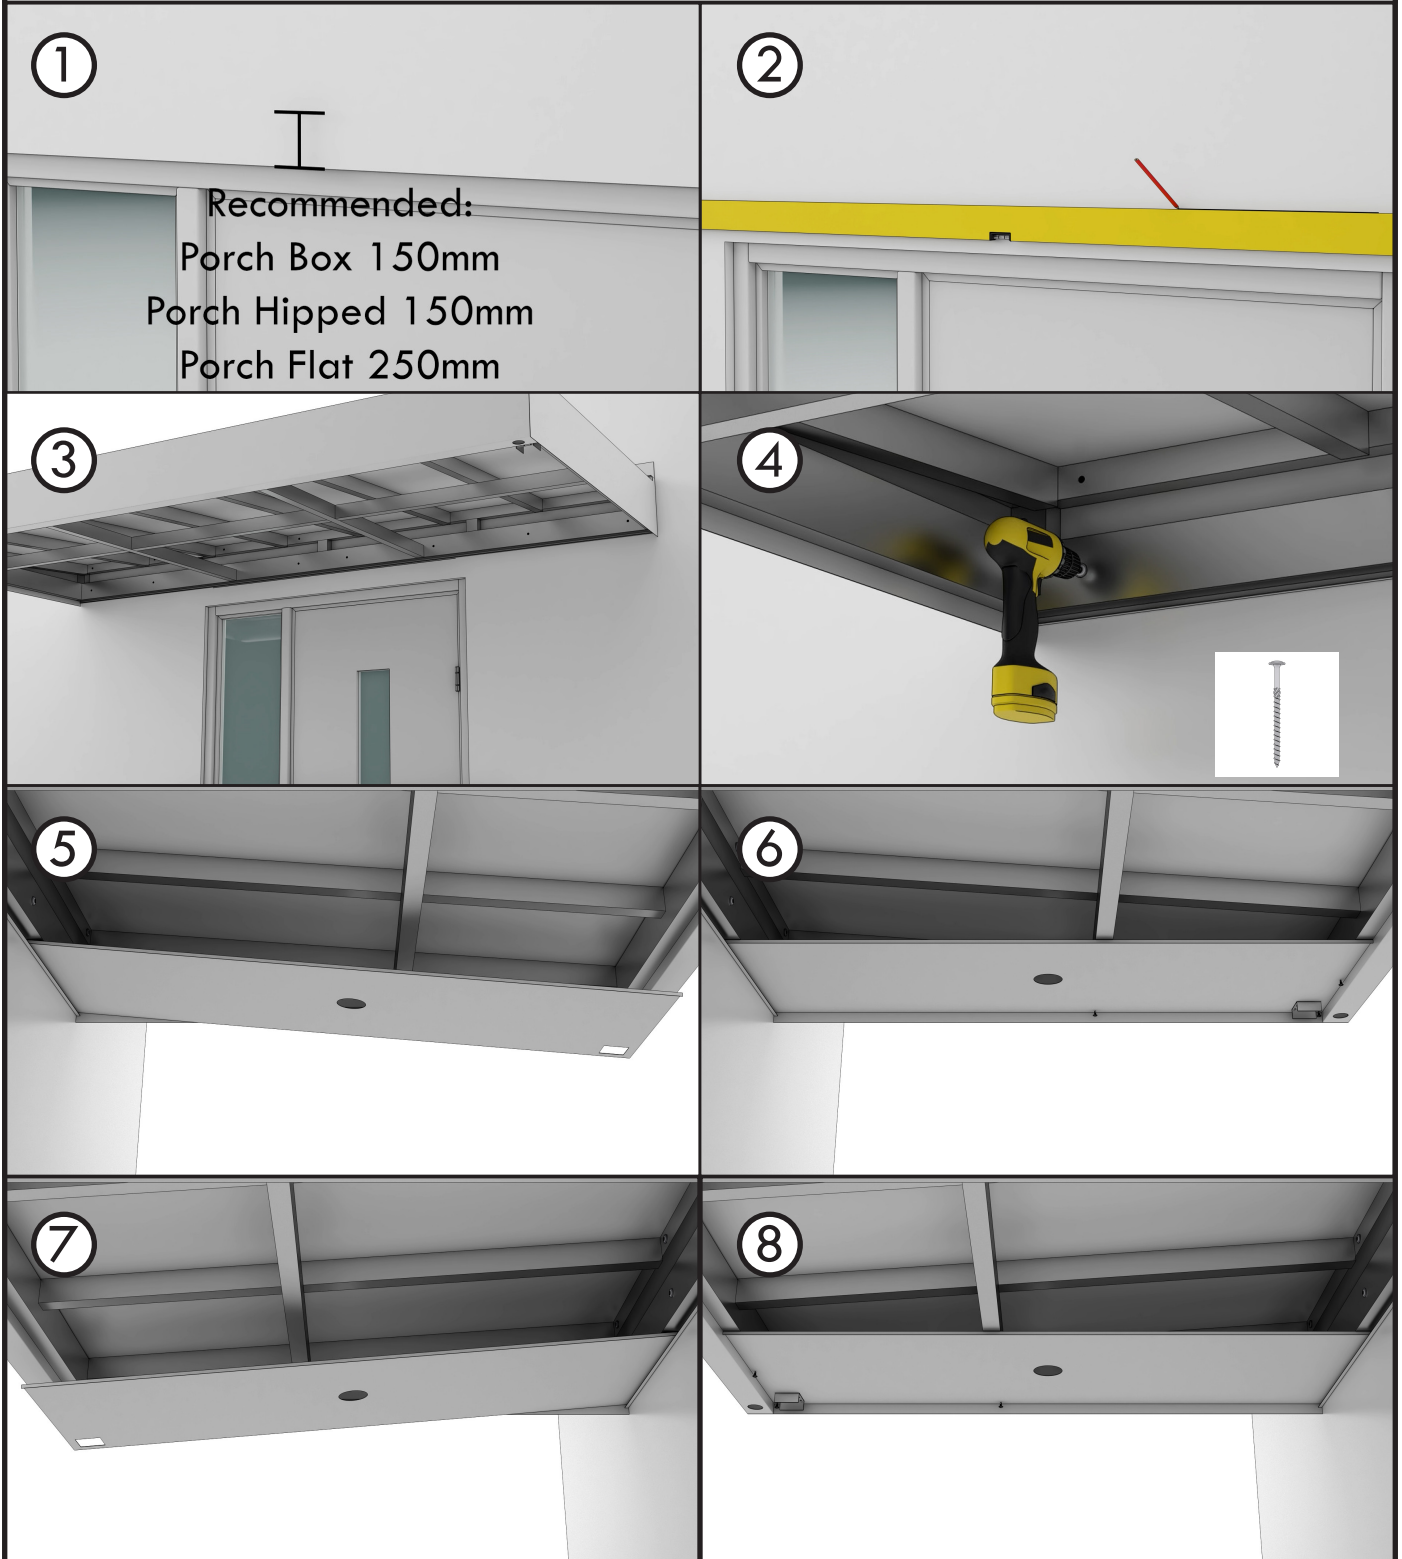

9




10




11




12

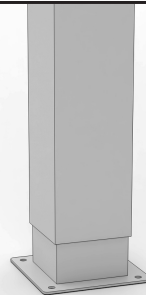

13

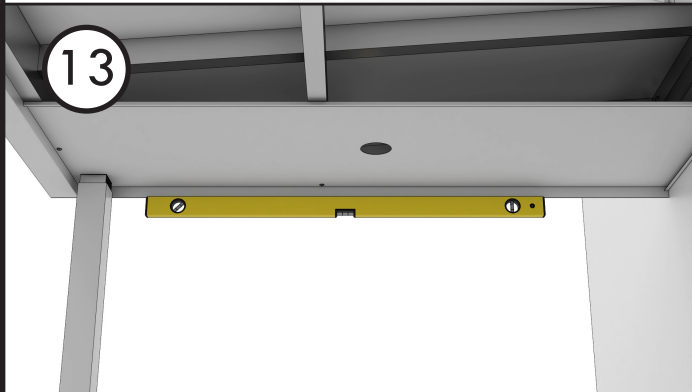


14

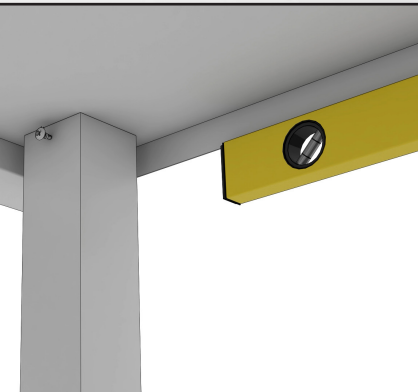


15



16




17



18



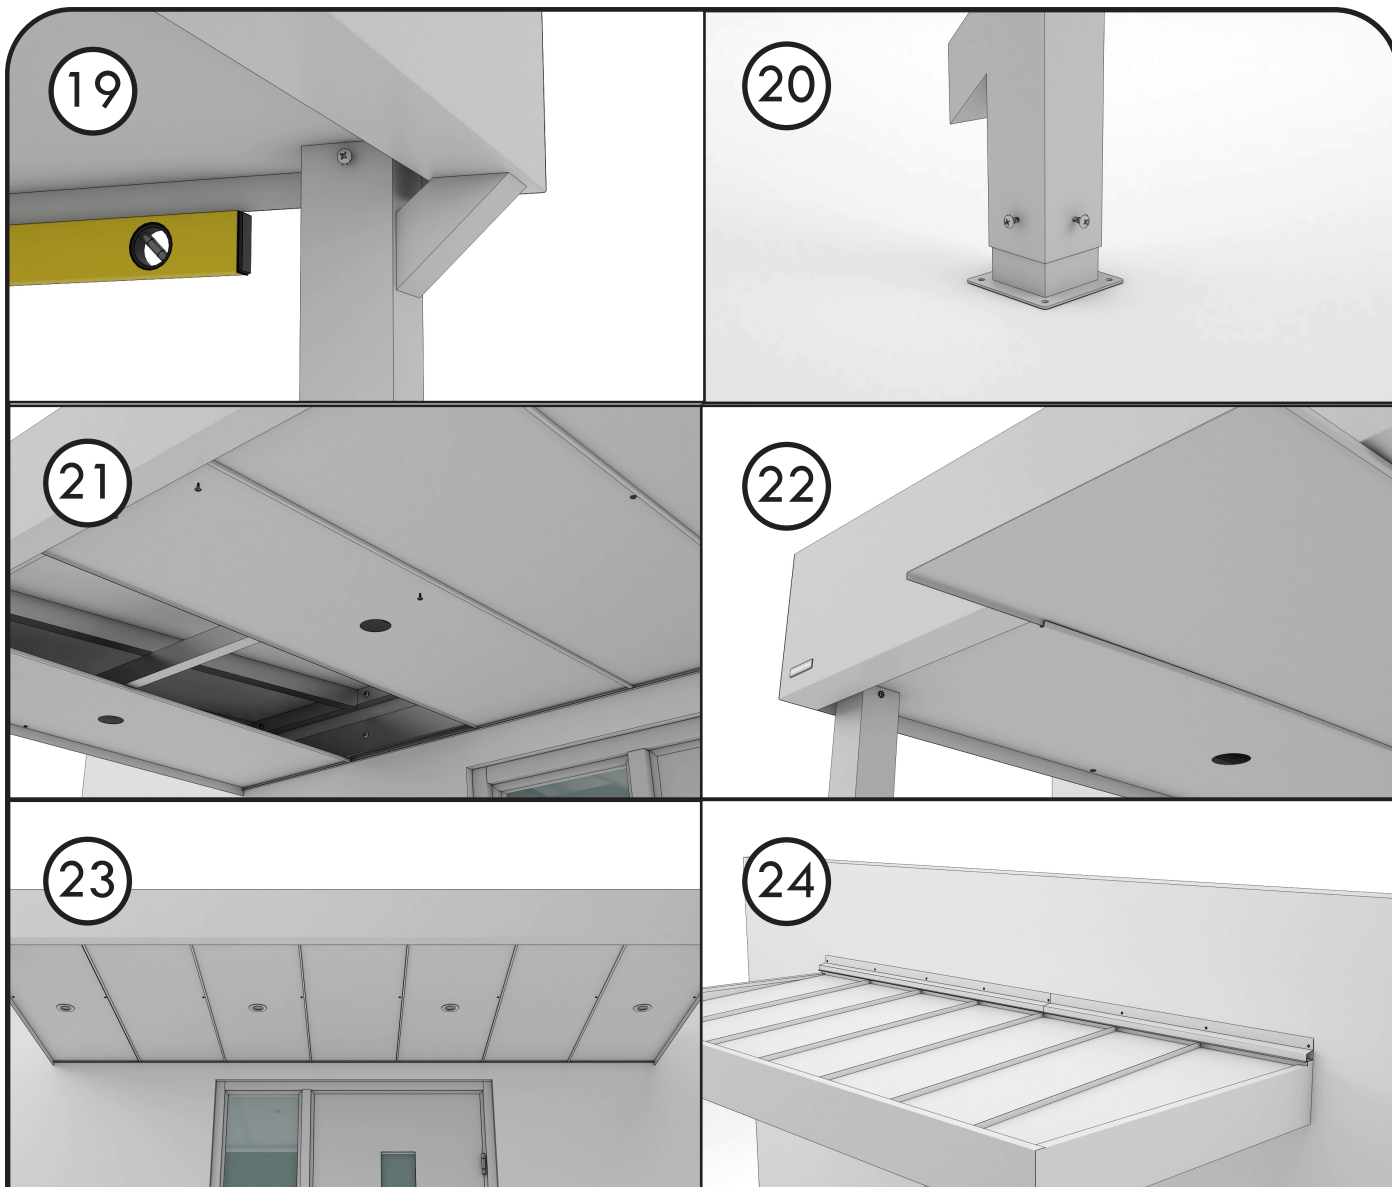

Installation av lampor

- * För att uppfylla gällande standarder rekommenderar vi att installationen utförs av behörig elektriker.
 - * Elkretsen måste vara skyddad med en säkring på 10A.
- * Produkten skall anslutas till en krets med överspänningskydd med en restström på 30mA.
 - * Ljuskällan får under inga omständigheter täckas med isolering eller liknande.
- * Anslutningskablar och strömkablar skall placeras på avstånd från lampor så att de inte utsätts för värmealstring från glödlampor.
 - * Anslut en jordkabel i takets aluminiumprofil.

Skötsel och anvisning av Entrètak

- * Se till att hänggränsen och taket hålls rent från smuts och dylikt.
 - * Kontrollera tätheten mellan fasad och tak 1 gång per år.
- * Undvik att gå på taket, vid nödfall lägg brädor över falsarna.
 - * Vid målning följ färghandlarnas rekommendationer.
 - * Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taket.
 - * Skotta alltid av taket när det är ca 15cm snö på.
 - * Häng aldrig i taket.
 - * Montera snörasskydd vid behov.
- * Elektriska installationer får endast utföras av behörig fackman.

Ansvarsfrihet

- * Designtak friskriver sig allt ansvar när det gäller montering samt felaktigt installation av taket.

DESIGNTAK®

Tel: 0383 - 566001

www.designtak.se