
Omfattningsritning, sidovy

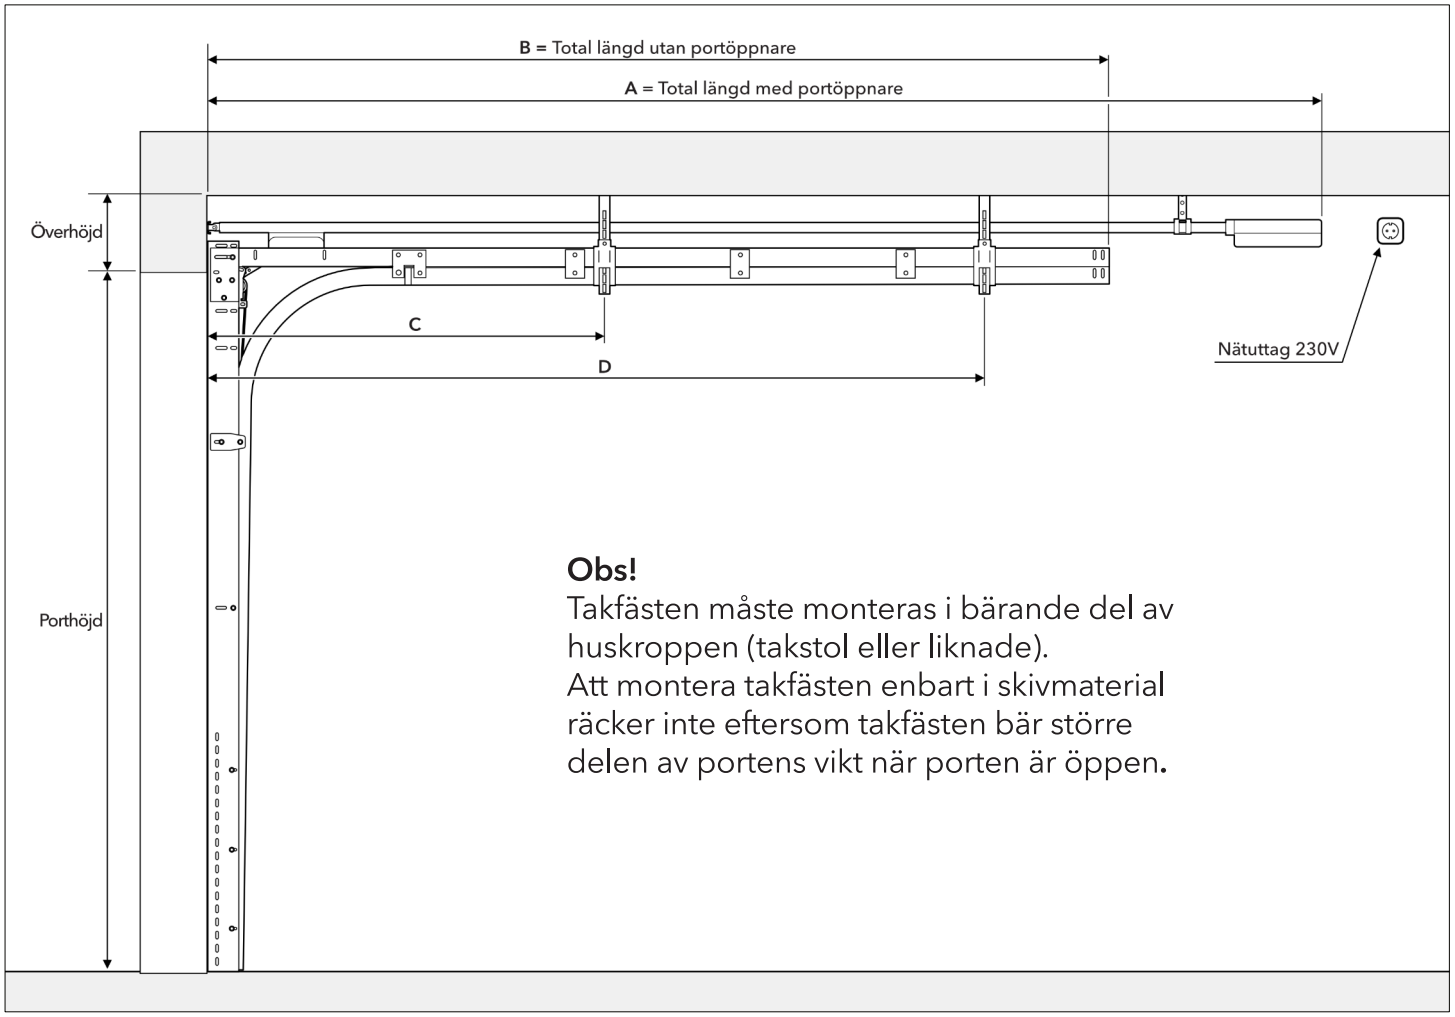

A = Total längd med portöppnare:

Porthöjd	Total längd med portöppnare
1 875 - 2 220 mm	3 554 mm skena
2 221 - 2 720 mm	3 554 mm skena + 543 mm förlängare = 4 097 mm
2 721 - 3 000 mm	3 554 mm skena + 1 096 mm förlängare = 4 650 mm

B = Total längd utan portöppnare:

Porthöjd	Total längd utan portöppnare K60	Total längd utan portöppnare K40
1 875 - 2 220 mm	2 880 mm	2 860 mm
2 221 - 2 500 mm	3 130 mm	3 110 mm
2 501 - 3 000 mm	3 630 mm	3 610 mm

C = Monteringsläge i tak för främre takfästen: från 1 000 mm till 1 400 mm.

D = Monteringsläge i tak för bakre takfästen: från 2 200 mm till 2 800 mm.