
SkyddsExperten


Bruksanvisning för vädringsbeslag

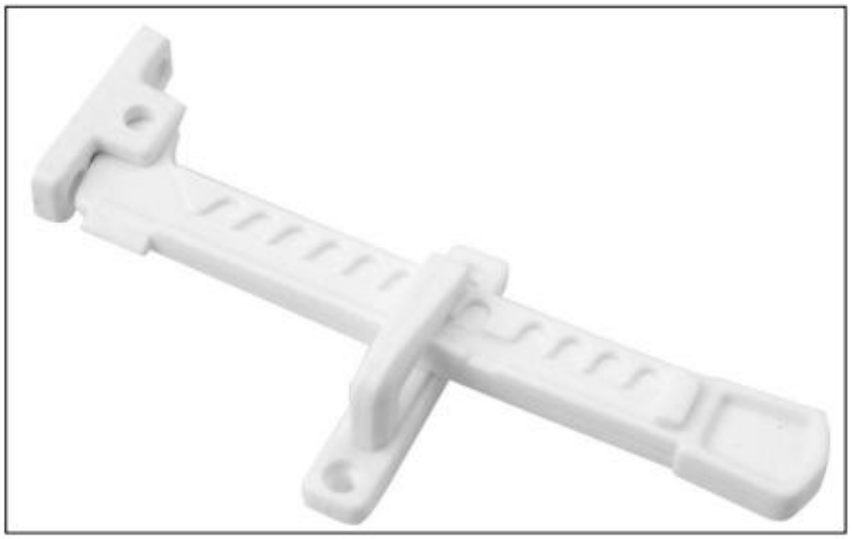

Bruksanvisning i Original


Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

MONTERING

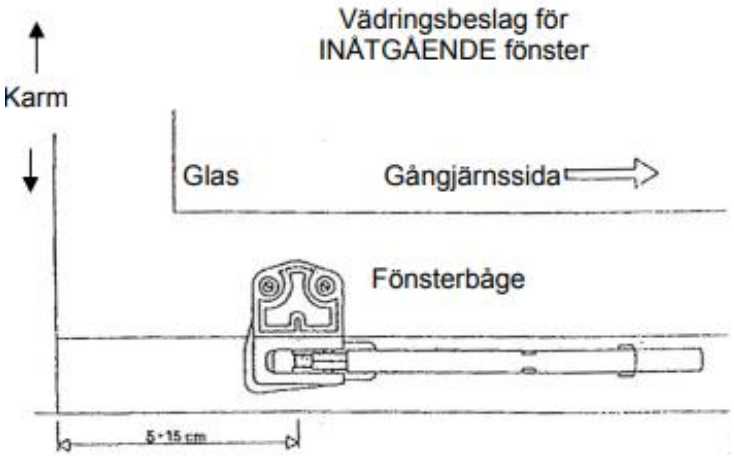

1. Montera beslaget på ett avstånd av 5- 15 cm från fönsterkarmen enligt vidstående skiss.
2. Vädringsarmen ska placeras så att den kan fällas mot fönstrets gångjärnssida, vilket innebär att även fästbeslagets gap ska vara riktat mot gångjärnssidan. Se till att tapparna i fästbeslaget hamnar mitt bakom armens kil.

OBS! Montering enligt denna anvisning ger öppning av max. 10 cm.

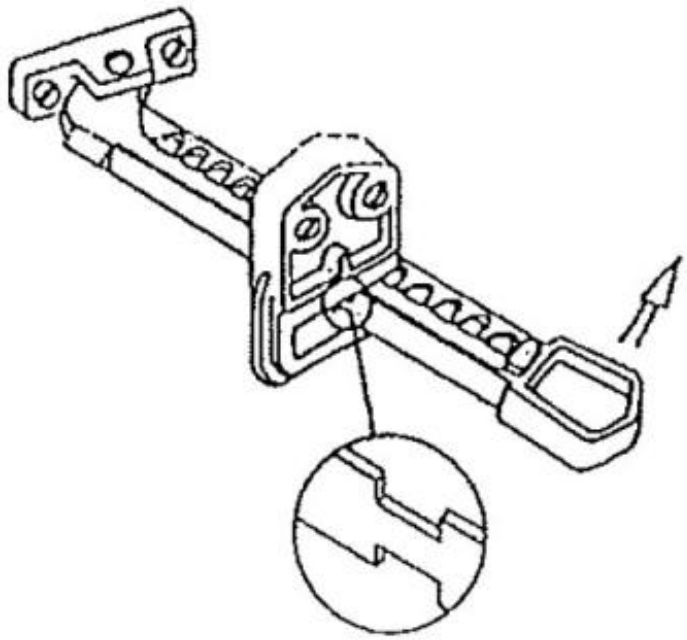

Frikoppling av vädringsarmen

1. Skjut ut fönstret tills tapparna i fästbeslaget hamnar mitt för urtagen på armen.
2. Tryck ut stången i pilens riktning.

OBS! Vädringsbeslaget träder automatiskt i funktion när fönstret åter stängs.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår kundtjänst på www.skyddsexperten.se