

Förlängning och förstärkning av främre bärarm till Volvo 240

1. Svetsa dit förlängningen.


Förlängningarna har en märkning på insidan, V för vänster bärarm och H för höger bärarm.

Var noga med att få förlängningen centrerad mot bärarmen

2. Skruva dit spindelleden i dom 2 yttre hålen.

Vrid spindelleden (underifrån sett, enligt pilen i bilden) moturs på högerarmen och medurs på vänsterarmen så mycket det går och dra sedan åt skruvarna.

Änden med ett hål ska alltså vara så nära den raka delen av bärarmen som möjligt.

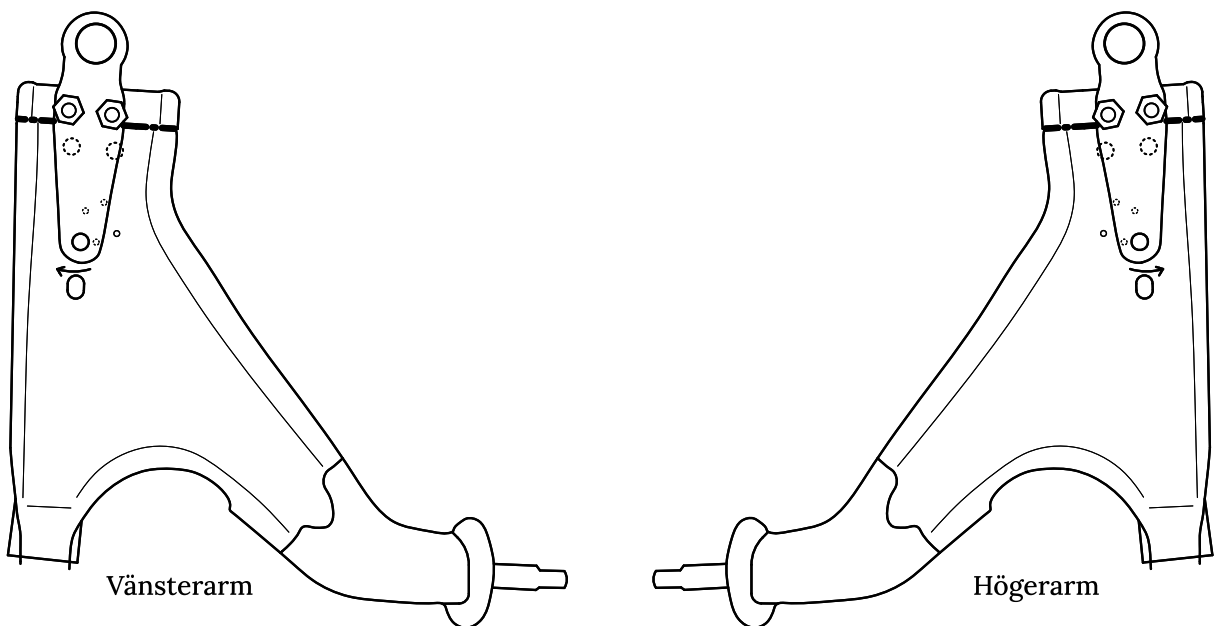

3. Borra nu ett hål (12mm) i bärarmen genom spindelledens hål.

4. Slipa av en "sexkant" på den tredje skruven så den går i hålet och skruva dit den.

5. Svetsa nu dit förstärkningsplåtarna under och längs ena sidan av bärarmen.