



Förberedelser:

Viktigt att ytan där Plexit Golvfolien skall monteras är rengjord. Dammsug ytan före så det inte finns grus eller andra vassa föremål under folien när man monterar. Rengör sedan ytan så den är fri från fett, använd gärna rengöringsprip ex. T-röd. Detta är viktigt då ytan man monterar på är fri från fett då detta kan göra att folien inte fäster riktigt.

Steg 1 – Första biten

Lägg ut första biten av folien där du vill börja din montering. Klipp ut för rör och har du uppvikta hörn kan du klippa diagonalt emot hörnets linje (se figur 1). Vik in pappret på foliens baksida ca 10 cm, så du får en yta med klister att fästa första delen av golvet. Montera denna del utan att använda vätska. Du kan under tiden lyfta upp golvfolien och börja om du inte blir nöjd. Tänk bara på att du lyfter försiktigt så du inte river sönder folien.

Viktigt att du fäster första delen så rakt som möjligt. Använd skrapan vid montering för att få ut luftbubblor

Steg 2 – Försättning

När första 10 cm sitter så kan du börja skrapa folien på plats. Använd vår monteringsvätska när du monterar. Den gör att du kan arbeta med folien lättare och att den inte fäster direkt vid montering. Så lossa försiktigt pappret på foliens baksida. Spraya på den delen som har klister på folien. Sedan är det bara att arbeta ut folien steg för steg. Sen lossar du pappret på foliens baksida i den takt du klarar av att montera.

Steg 3 – Överlappning.

Varje våd bör överlappas för att ge ett bra skydd emot fukt så att de inte går ner under folien. Ett tips är att man matchar in mönsteranpassningen innan man lossar pappret på foliens baksida. När folien ligger i mönsterpassning med första monterade delen kan man sätta två tejpbitar på långsidan mittemot varandra för att fixera våd nr 2. Då kan inte folien röra på sig när man lossar pappret på foliens baksida. Gör samma procedur som med våd nr och fäst de första 10 centimetrarna innan du drar av mer av pappret. När du fäst första 10 centimetrarna kan du lossa maskeringstejpen och börja montera nästa del. Skrapa alltid fast delen i raka rörelser. Så inte folien kan röra sig i sidled.

Nödvändiga monteringshjälpmedel:

Filtskrapa

Kniv

Sax

Värmepistol / hårfön (behövs vid att få bra resultat vid golvbrunnar och i hörn)

Nål


Maskeringstejp

Monteringsvätska

Transparent silikon

Rengöringsprip (ex T-röd)

Figur 1

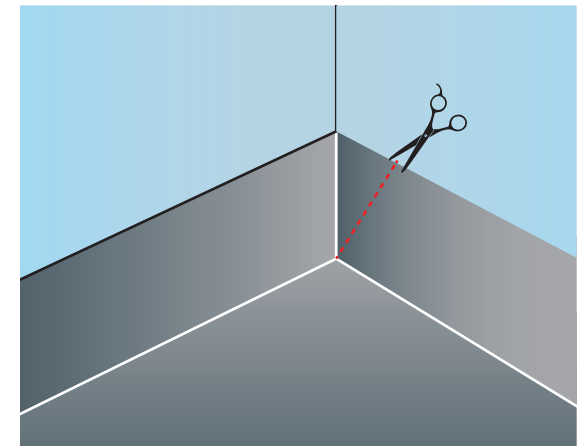



Steg 4 – Skära

När du nu monterat klart folien använder du en mattniv eller vår monteringskniv, som är en 30graders kniv vilket rekommenderas. Se till att kniven är riktigt vass så du med ett lätt tryck kan skära endast i folien och inte i golvet. Så väldigt viktigt att ha ett vasst blad och att inte trycka hårt utan vara lätt på handen.

Steg 5 – Slutför

Använd en hårfön eller värmepistol, vilket är väldigt bra för att säkra kanterna. Samt om du fått veck eller liknande kan detta rättas till med värme. Tänk på att folien är känslig så använd handen för att känna så folien inte blir för varm.

I hörn samt i skarvar och kanter rekommenderar vi att man lägger transparent silikon. Detta för att inte utsätta kanterna för vatten som kan göra att det släpper och livslängden på folien försämras. I skarvar i duschutrymme skall det alltid läggas ett tunt lager med silikon annars finns det risk för att folien lossnar över tid.

Folien fäster inom 48h och undvik därför att duscha eller utsätta folien för vatten under härdningstiden.

Monteringstips:

Toalettstol:

Ett tips är att lossa på toalettstolen och lägga folien under. Men det går också att klippa/skära ett snitt i folien, se till att snittet hamnar i bakkant av toalettstolen och efter detta får du klippa ut för toaletten. Sedan använda en kniv för att få till en snygg form runt toaletten.

Golvbrunn:

Ta bort klämringen och ersätt denna om den inte längre spänner runt brunnen. Lägg sedan folien över brunnen. Använd sedan en värmepistol för att arbeta ned folien så den går ner i brunnen. När du fått ned folien monterar du tillbaka klämringen och skär bort folien runt ringen.

BRA ATT VETA:

Det kan ibland kännas som folien inte fäster på vissa ställen av golvet. Det kan bero på att vätskan är kvar under. Ge det då ett dygn så brukar dessa luftbubblor lägga sig ned. Gör de inte det kan man punktera bubblan med en nål och arbeta ut luften bakom mot hålet.

Skötselråd:

Använd inga starka kemikalier på folien, rengör den med vanligt såpvattnet eller liknande skonsamma medel. Använd heller inte ångtvätt eller hög värme då detta kan lösa upp klistret och göra att folien lossar.

Dra aldrig möbler över folien och använd alltid möbeltassar på möbler som ska placeras på folien, detta för att skydda folien från märken och skador.

VIKTIG!

Tänk på att folien inte är ett tätskikt och därför inte är ett skydd vid golv som har skador/ej tätt tätskikt. Finns det bubblor i plastmattan kan detta vara ett första tecken på att det kan finnas en underliggande fuktskada. Därför ber vi er att kontrollera detta med fackman. Vi tar inget ansvar vid eventuell skada av ytskiktet som sker innan, under eller efter monteringen av folien.

Du får inte skära sönder matta eller skada ytskiktet vid montering.