

Montering av gångplan

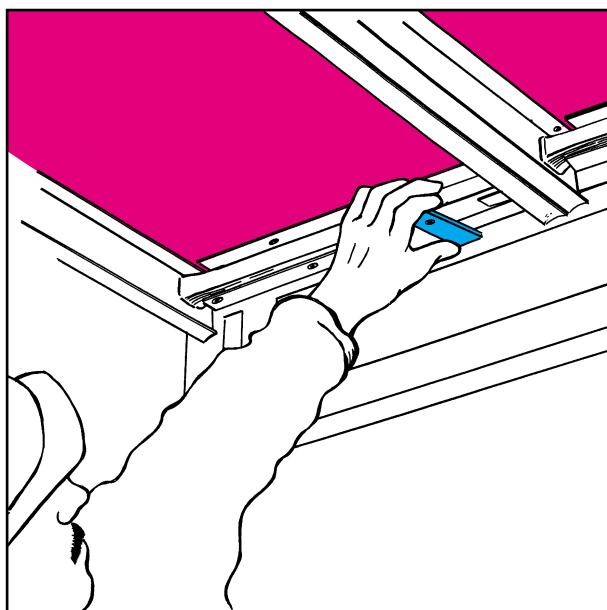


Bild 1

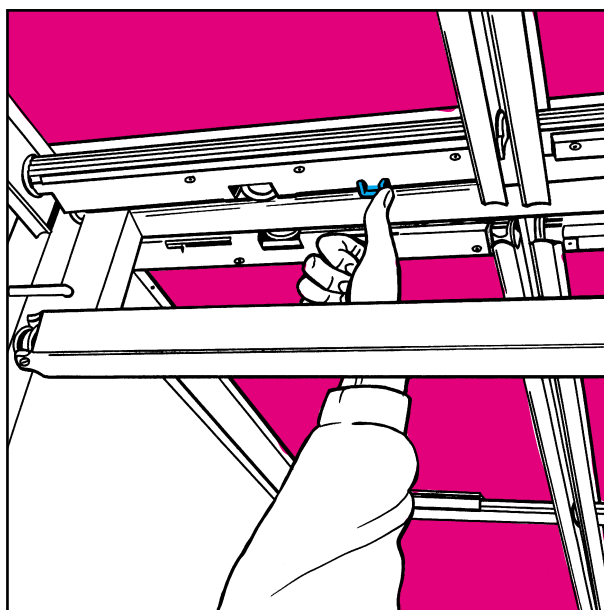


Bild 2

Montering av gångplan skall alltid utföras underifrån!!!

Se till att öppningen i gångplanets ändprofil ligger rätt över tvärbommens fästöra. Gångplanet låses med vridspärren, bild 1 eller skjutspärren bild 2.

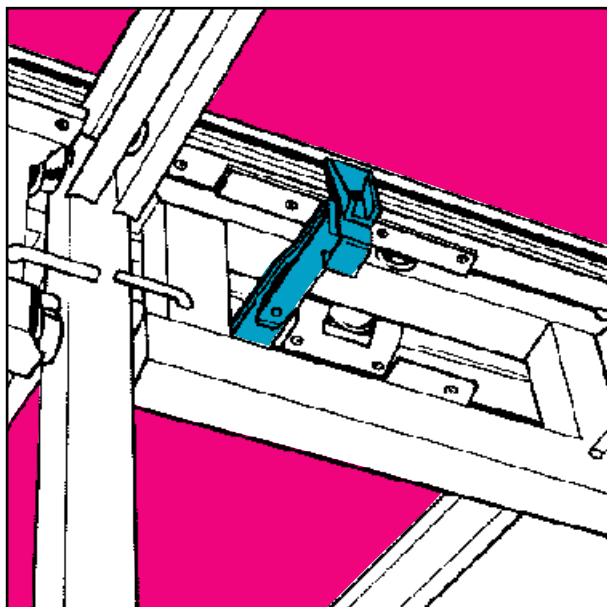


Bild 3

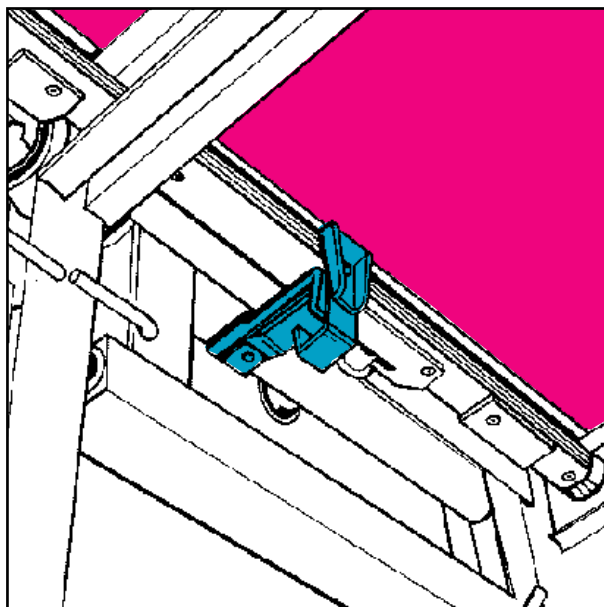


Bild 4

För att förhindra felmontering av gångplan på konsol skall det alltid monteras ett speciellt fäste vid konsol med gångplan på båda sidor enligt bild 3 och med gångplan på en sida (ytterfack) enligt bild 4.