



T-RACK TAKBÅGE CITROËN JUMPER, FIAT DUCATO & PEUGEOT BOXER H1/H2 07-

Art nr:
TB90005, TB90006 & TB90021

Monteringssats:
90015








Installation

Produkten monteras i befintlig infästning.





QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

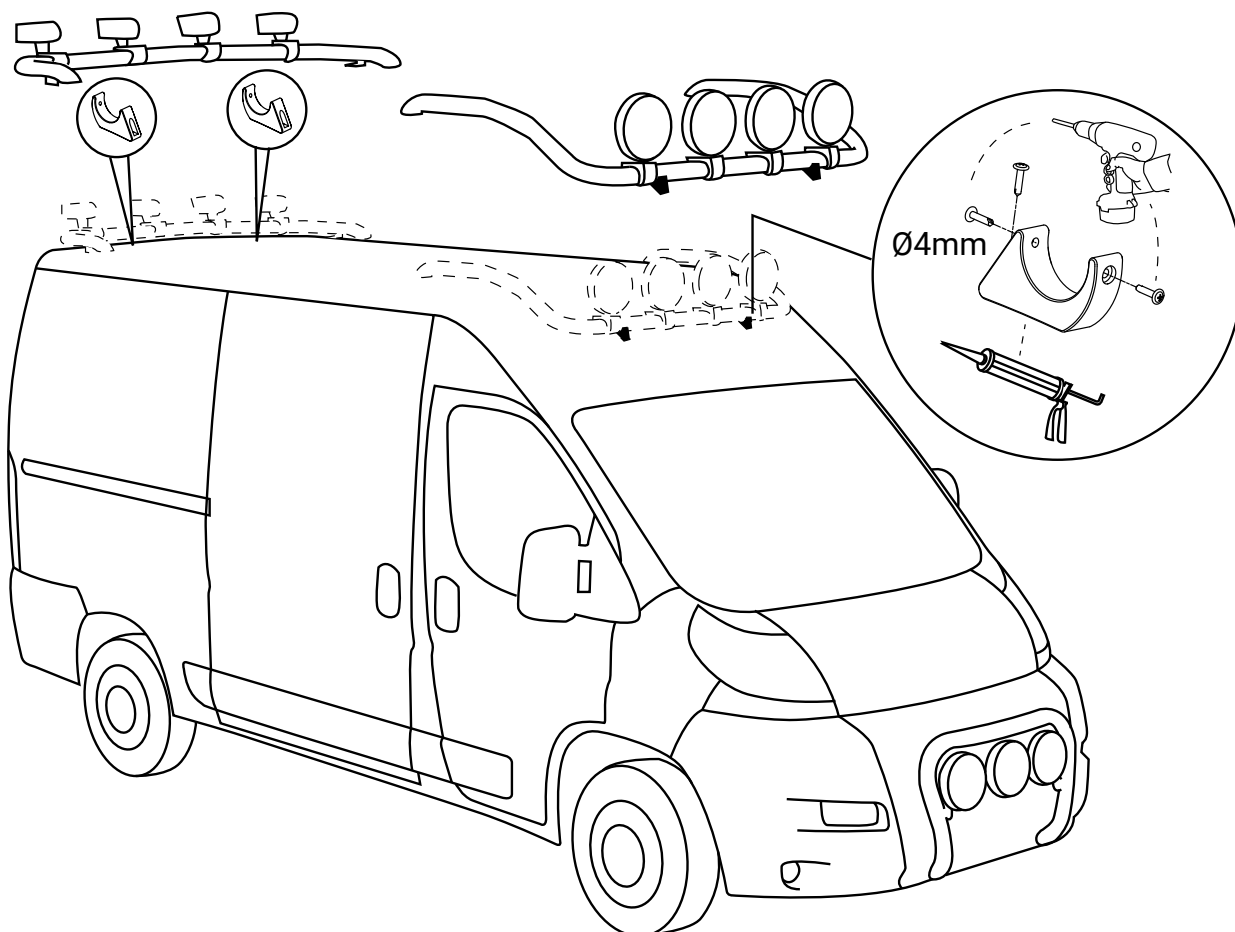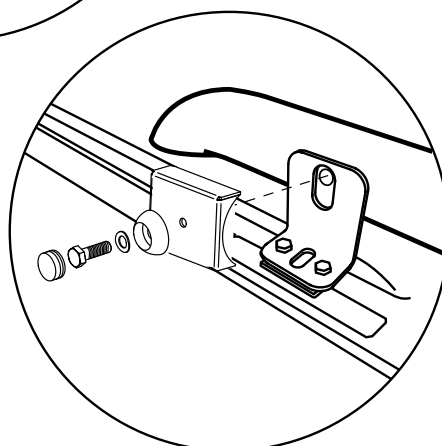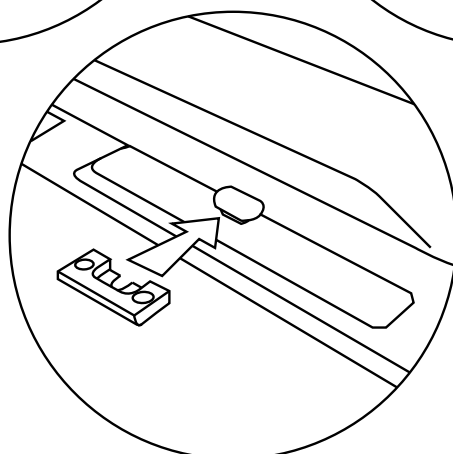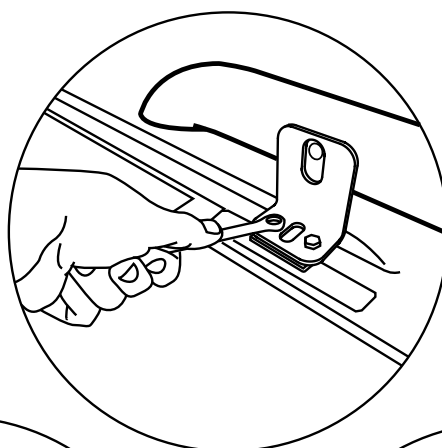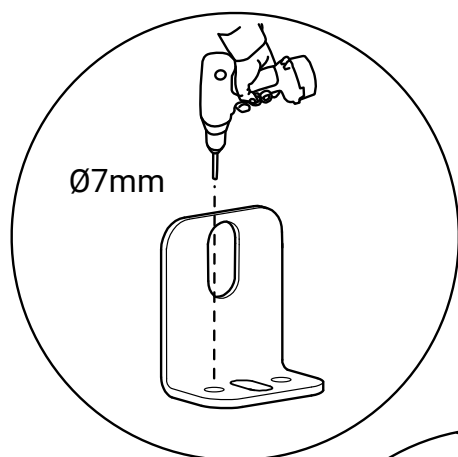



A (1 : 2)

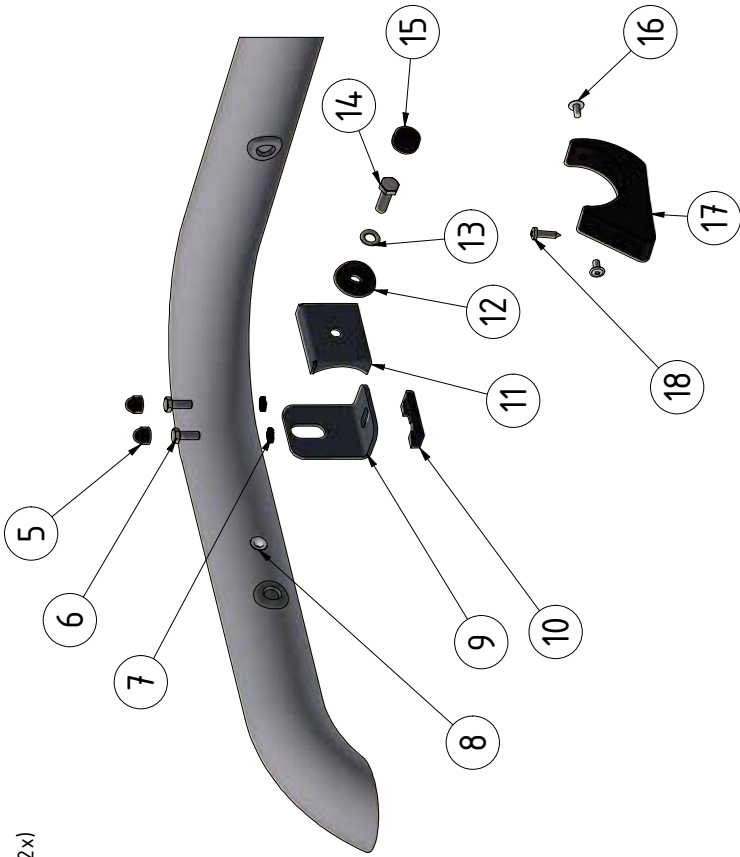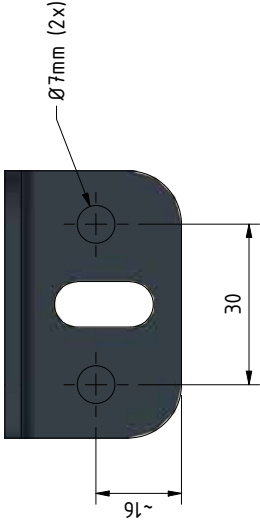

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
18	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
17	2	Magnetfäste	t=25	100141
16	4	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
15	2	Hatt		50920
14	2	Skruv M6S	M8x25	34105
13	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
12	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
11	2	Täcklock	T=2	100209
10	2	Låsbricka		10837
9	2	Vinkel 43mm 90° Plus	T=3	101205
8	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1.5-4.5	32211
7	4	Bricka Nordlock M6	M6	34325
6	4	Skruv M6SH	M6x16	34192
5	4	Mutterskydd 10mm	M6	50942
4	2	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50911
3	6	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
2	2	Dekal QPAX	54x17	60325
1	1	T-RACK takbåge bakre	Ø60x3,5	BC-452

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Uni-fäste	2024-02-16	

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sviketskalle för avsear enligt SS - ISO 9817 m.m.C.								
QPAX			T-RACK bakre takbåge			Datum		
			Boxer, Jumper			90015.idw		
			Ducato H1/H2 07-			Art. nr		
						Rev		
						90015		
						B		