


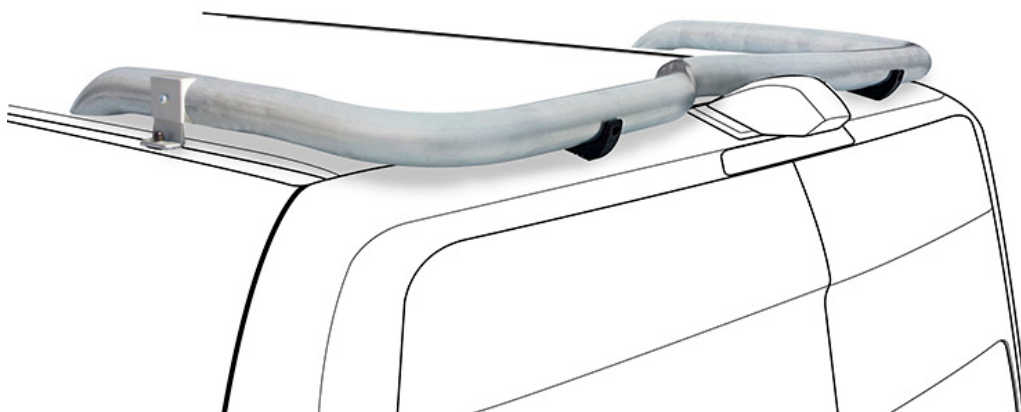

T-RACK MERCEDES SPRINTER 18- H2 MED KAMERA


Art nr: TB90077
Monteringssats: 93383





Installation

Produkten monteras i befintliga fixpunkter




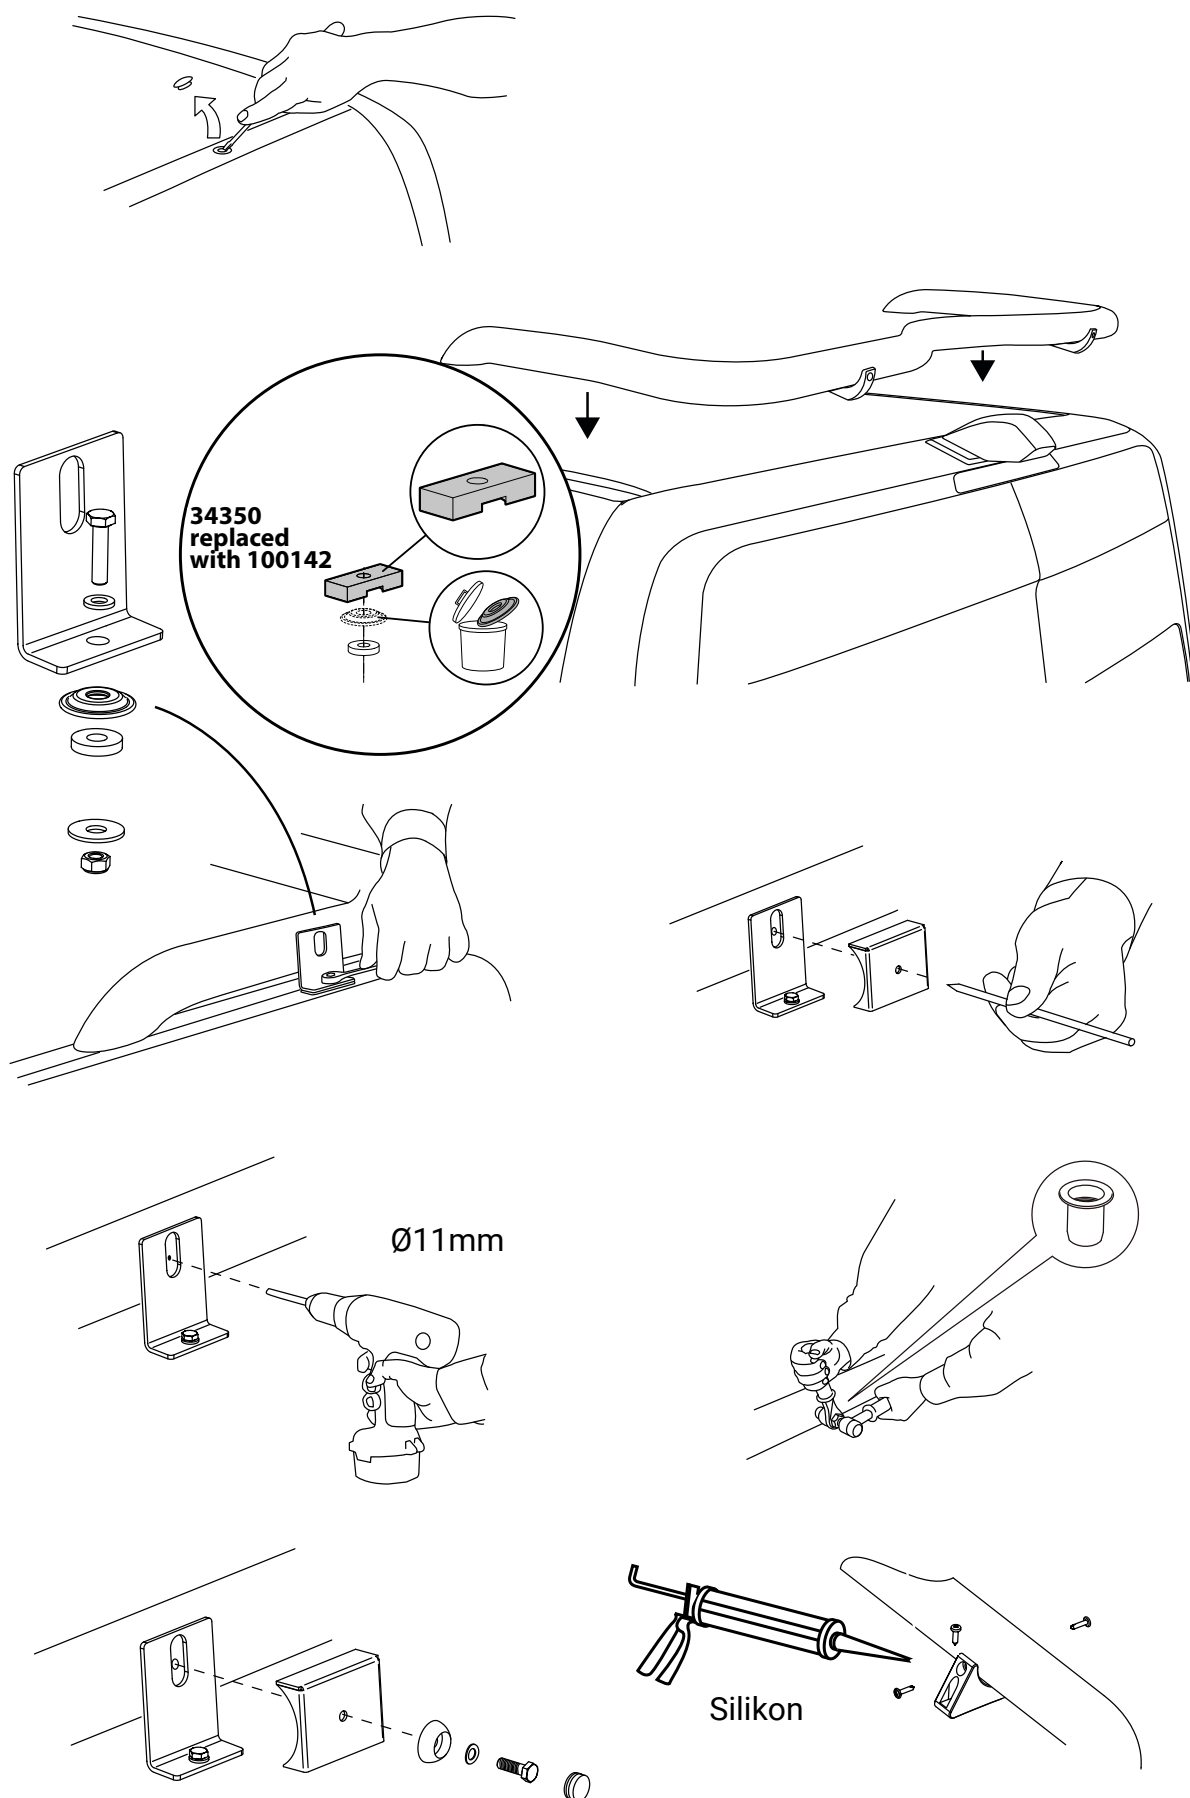


Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Förttydligande av adapter	2021-10-13	
C		Uni-fäste infört	2023-05-31	
D		M8 Nitmutter	2023-12-19	
E		Takbågen breddad	2024-12-09	

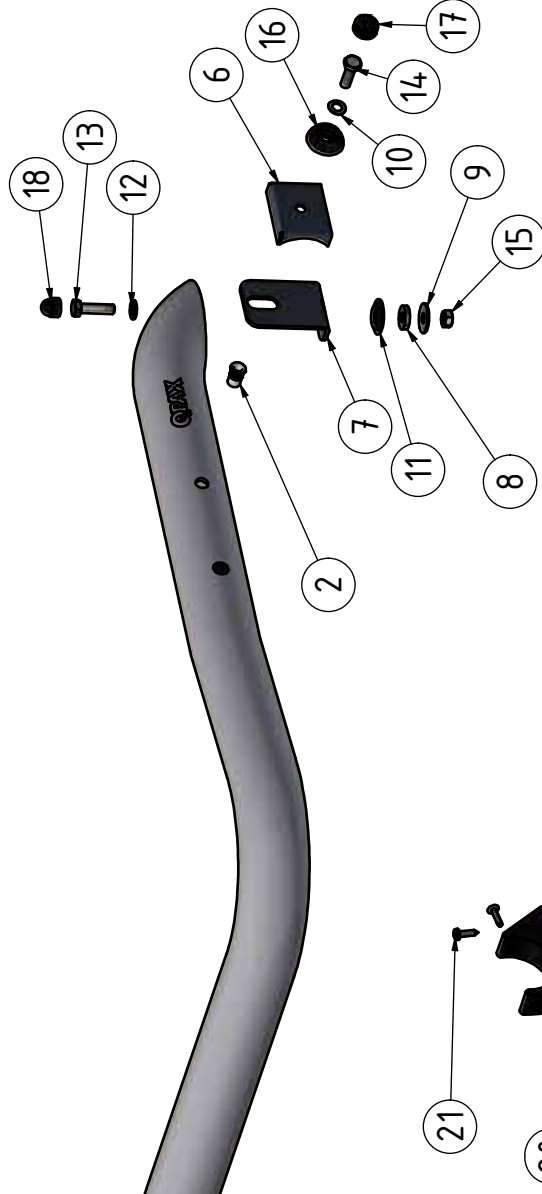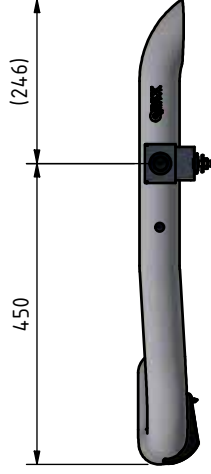

1	1	T-RACK bakre takbåge			B45-352
2	2	Nitmutter M8 Alu		M8 Ø11mm 1,5-4,5	32211
3	2	Täckplugg för Ø10mm		Ø13	50911
4	7	Kabelgenomföring membran		Ø20	96012
5	3	Dekal QPAX		54x17	60325
6	2	Täcklock		T=2	100209
7	2	Vinkel 55mm 90°		T=3	100210
8	2	Tättningsbricka		20x8x4	50935
9	2	Bricka M8+		25x8x1,5	34315
10	2	Bricka fjäder M8 rostfri		15x8,6x0,8	34329
11	2	Kupolbricka		M8	34350
12	2	Bricka M8		8,4x16x1,5	34302
13	2	Skruv M6S		M8x30	34167
14	2	Skruv M6S		M8x25	34105
15	2	Mutter M8 Locking		M8 Lås	34204
16	2	Hattbricka		Ø32mm	50921
17	2	Hatt			50920
18	2	Mutterskydd 13mm		M8	50944
19	2	Magnetfäste		t=25	100141
20	4	Montageskruv L19		4,2x19	34094
21	2	Skruv RXS		4,2x19	34162
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens	

FÖR L3:
Använd adapter för att flytta takbåge framåt.

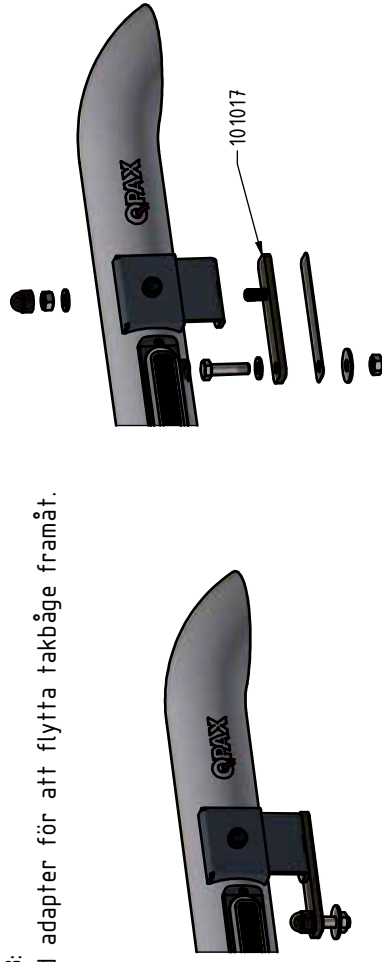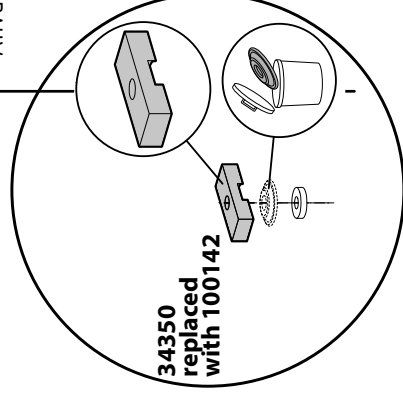

Konstr. JNO	Ritad JNO	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala 1 : 4	Ersätter	Ersatt av
Dir ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SS 723 - B. Sverke kvalitets för svarar enligt SS - ISO 9011 rev C.								
			T-RACK takbåge Mercedes Sprinter 18- H2 med kamera					
Tel +46 (0)661-760 440 email:in@qpax.se			Filnamn 93383.idw		Datum 2019-02-12		Rev E	