



Q-LIGHT DESIGN FORD TRANSIT CUSTOM 24-

Art nr: Q900486
Monteringssats: 93613



Installation

Produkten monteras med Q-GRIP
Infästningen kläms runt krockbalken







1.




2.

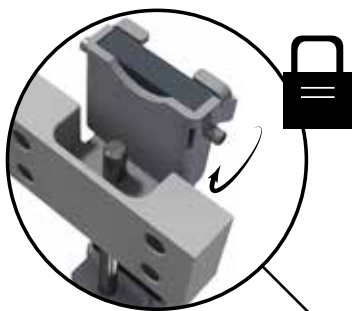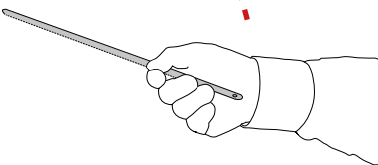


3.





3.2

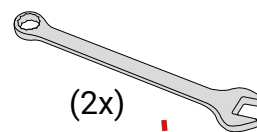

3.1

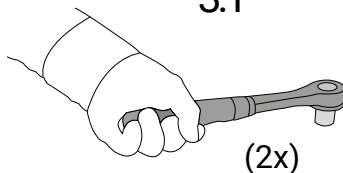


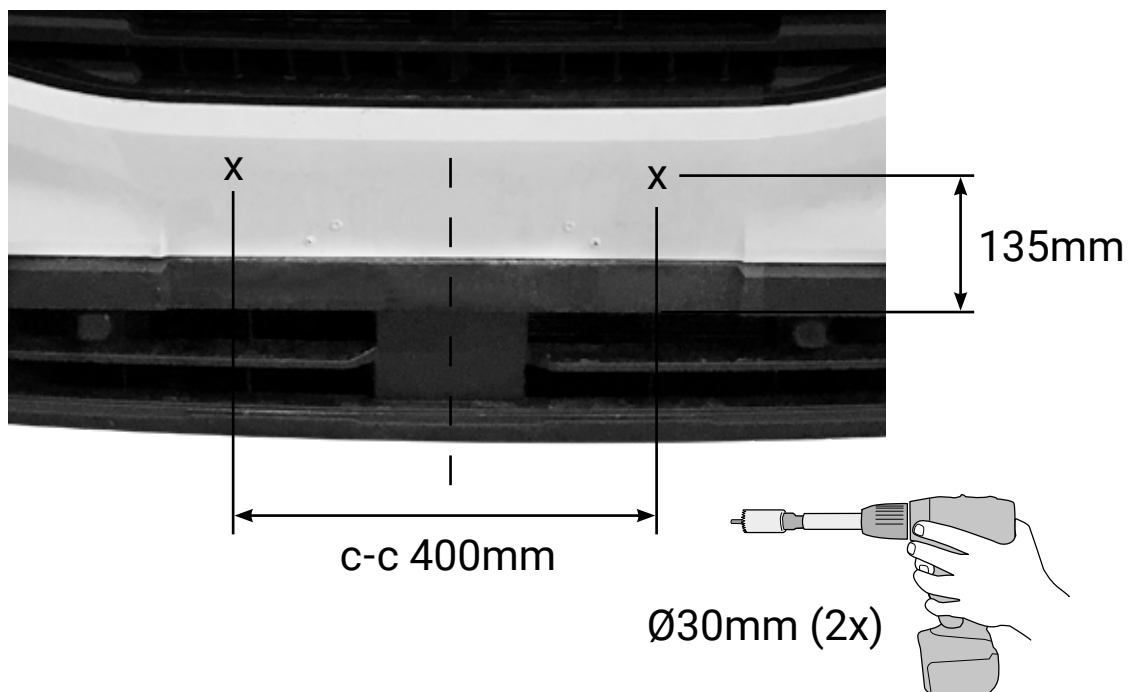

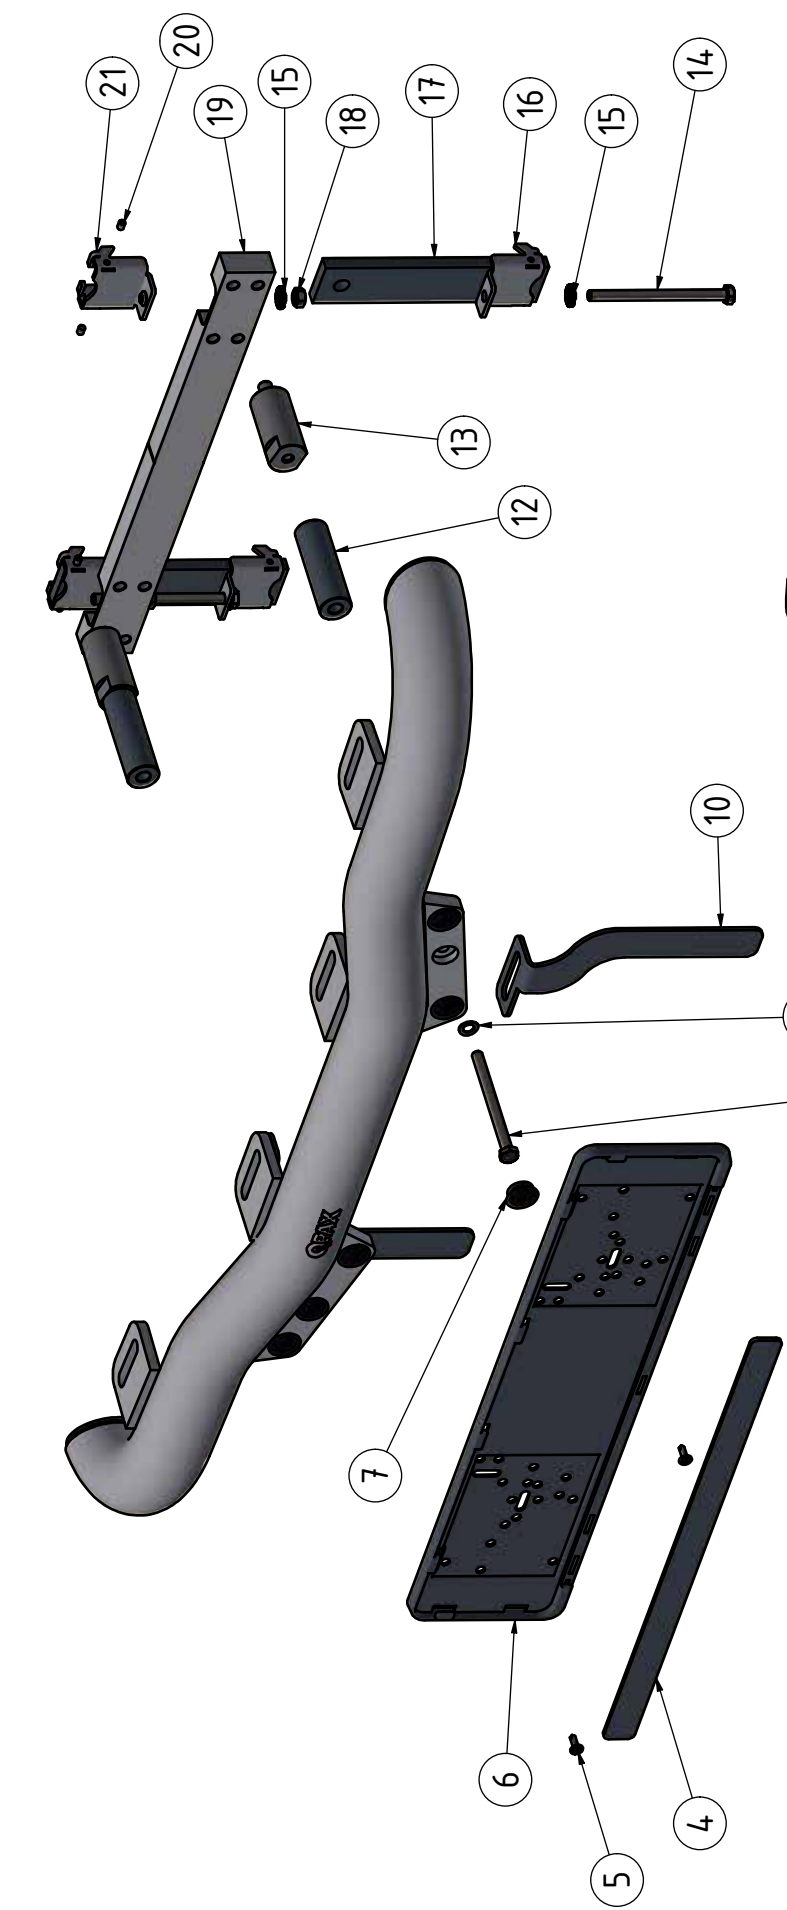

21	2	Q-GRIP Klo 0-8 gänga	T=3	100155
20	4	Stoppskruv	M5x8	34114
19	1	Q-Grip Fästlinjal	4,0 x 20	100630
18	2	Mutter M8	M8	34208
17	2	Q-GRIP Guldstång 180mm	4,0x10	100269
16	2	Q-GRIP Klo 0-8	T=3	100156
15	4	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
14	2	Skruv M6SH	M8x110	34371
13	2	Q-GRIP Ståldistans M8-M10Pin	Ø30x60	22915
12	2	Aludistans 80	Ø25x80	10902
11	1	Nummerplåtshållarfäste vä	T=3	100622
10	1	Nummerplåtshållarfäste hö	T=3	100621
9	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
8	2	Skruv M6SH	M8x100	34159
7	6	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
6	1	Skylthållare		98020
5	2	Montageskruv L14	4,2x14	34096
4	1	Reklamlister Qpax		98021
3	1	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Täcklock	T=5	101140
1	1	Q-LIGHT extraljusfäste		E63-152
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

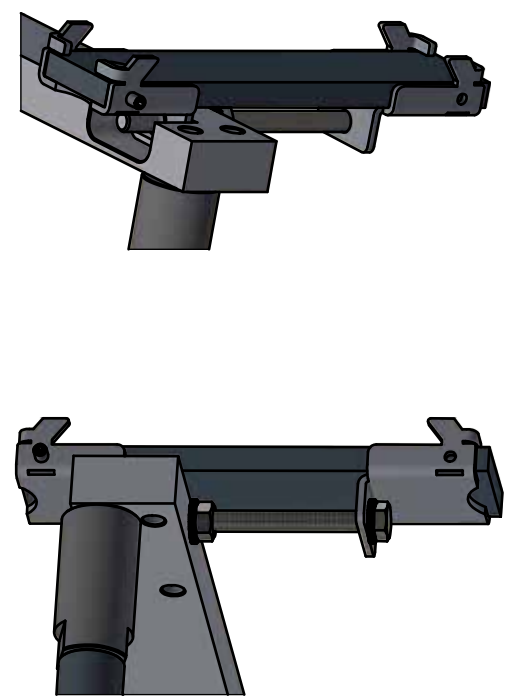

Konstr. JNO

Ritad JNO

Kop.

Kontr.

Stand.

Godk.

Skala 1 : 4

Ersätter

Ersatt av

Dar ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveitskvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 9817 nva C.

Q-LIGHT 4 Design

Ford Transit Custom 24-

Filnamn 93613.idw

Datum 2024-05-22

Art. nr

Rev

93613

A