



T-RACK

FORD TRANSIT CUSTOM 24- VW TRANSPORTER T7 25- med original-takräcke

Art nr: TB90113 / TB90116
Monteringssats: 93618



Installation

Produkten monteras i befintliga infästningspunkter.
En del av plasten på fästet, för bakre takräcket,
måste kapas bort.







1.




2.



3.

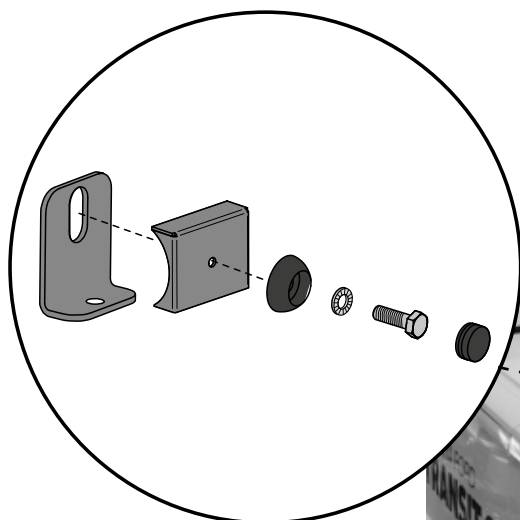
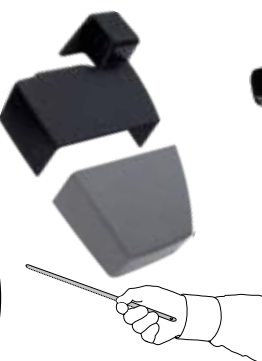


3.

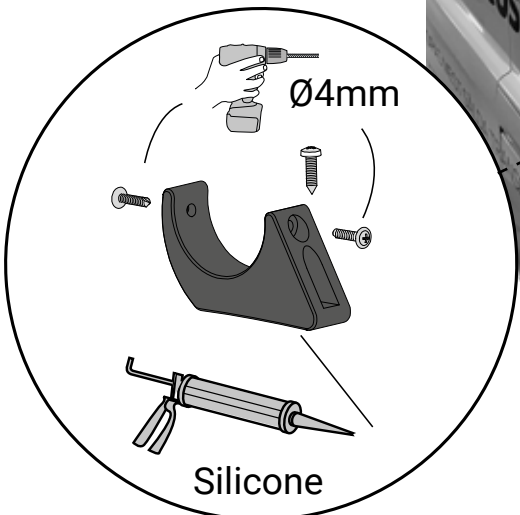

2.



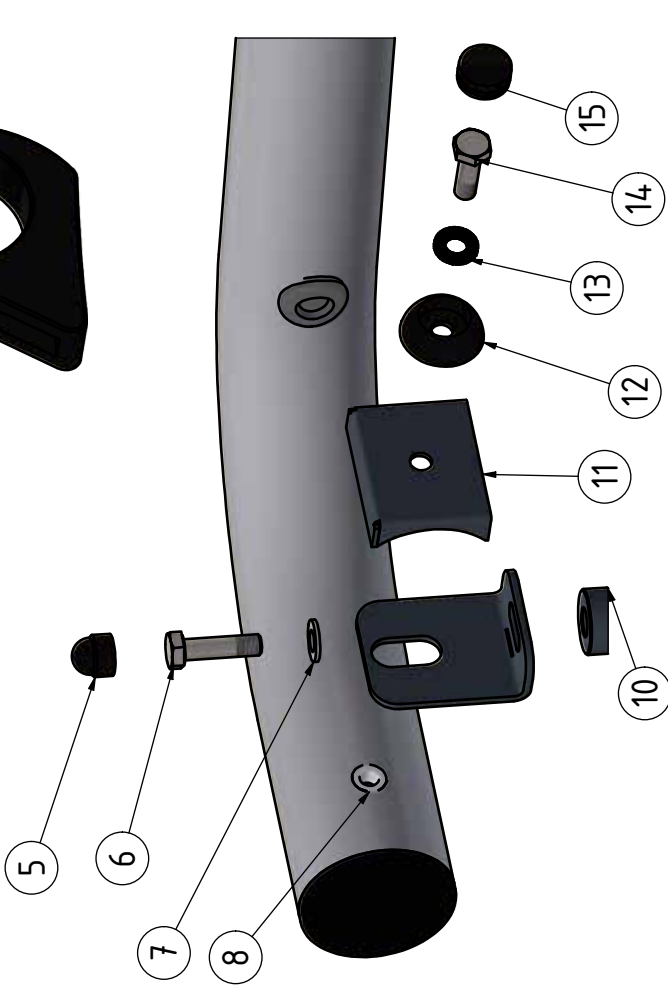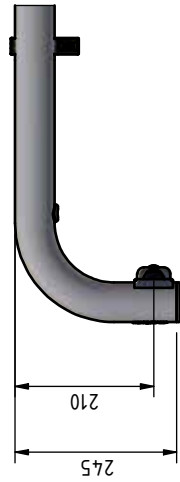

18	4	Skruv MRT-TT	M5x10	34235
17	2	Magnetfäste	t=25	100141
16	2	Skruv RXS	4,2x19	34162
15	2	Hatt		50920
14	2	Skruv M6S	M8x25	34105
13	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34328
12	2	Hattbricka	Ø32mm	50921
11	2	Täcklock	T=2	100209
10	2	Aludistans 10	Ø25x10	100090
9	2	Vinkel 43mm 90°	T=3	100270
8	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1,5-4,5	32211
7	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
6	2	Skruv M6S	M8x30	34167
5	2	Mutterskydd 13mm	M8	50944
4	4	Kabelgenomföring membran	Ø20	96012
3	2	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Ändpropp	Ø60	50930
1	1	T-RACK takbåge	Ø60x3,5	FB81-652-K
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. JNO
Ritad JNO
Kop. JNO
Kontr. JNO
Stand. JNO
Godk. JNO
Skala 1 : 4
Ersätter
Ersatt av

T-RACK takbåge

Ford Transit Custom 24-

Med original takräcke

Filnamn 93618.idw
Datum 2024-05-28

Art. nr 93618
Rev A