

NEAT- SMART MOUNT

VW TRANSPORTER T6.1 2019-2024
84012-1





INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 4x Cutter guide
- 4x M6x25mm Stainless bolt
- 4x M8x12mm Stainless bolt
- 4x M6 Stainless washer
- 4x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED



INSTALLATION PROCESS

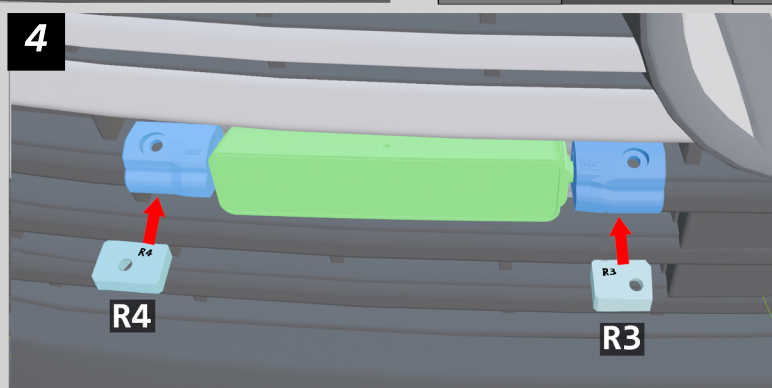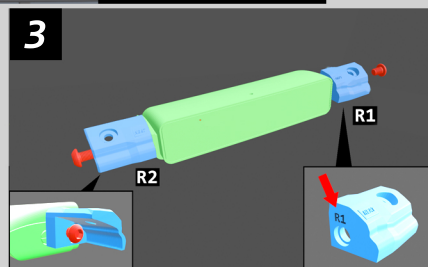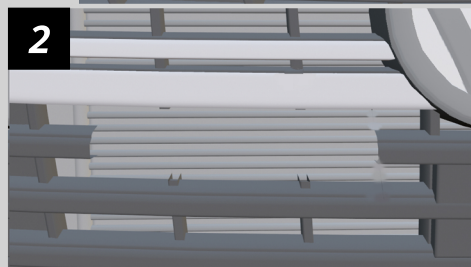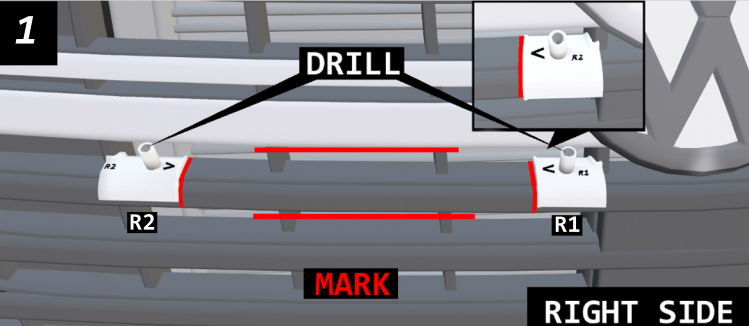

SE

- 1 Använd bifogad mall för att borra hål där skruvarna skall monteras (6,5MM) och märka ut var ribban i grillen skall kapas. Observera att mallarna är märkta med L1&2/R1&2 räknat i bilens färdriktning.
- 2 Skär ut enligt markeringarna och skär även ur i den inre grillen för att göra plats för rampen.
- 3 Montera framsidan av SMART MOUNT fästet på rampen med bifogade skruvar (M8x12). Fästena är märkta med L1&2/R1&2 på sidan.
- 4 Montera rampen ihop med fästet mot ribban och använd baksidorna (L3&4/R3&4) av SMART MOUNT och de bifogade skruvarna (M6x25mm) för att klämma åt runt grillen. Skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare.
- 5 Montera bifogade täcklock för skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat. Repetera på vänster sida.

EN

- 1 Use the attached template to drill holes where the screws will be mounted (6.5MM) and mark where the lath in the grill should be cut. Please note that the templates are marked with L1&2/R1&2 calculated in the direction of travel of the car.
- 2 Cut out according to the markings and also cut out in the inner grill to make room for the lightbar.
- 3 Mount the front of the SMART MOUNT bracket to the lightbar with attached screws (M8x12). The brackets are marked with L1&2/R1&2 on the side.
- 4 Assemble the lightbar with the bracket to the lath and use the back sides (L3&4/R3&4) of the SMART MOUNT and the attached screws (M6x25mm) to clamp around the grill. Tighten with hand tools, Not with power tools.
- 5 Mount the attached cover caps for the screws.
- 6 SMART MOUNT is now mounted. Repeat on the left side.

