

NEAT- SMART MOUNT

Volvo XC60 2026-
84288-1

INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 2x Cutter guide
- 8x M4x30mm Stainless bolt
- 4x M8x10mm Stainless bolt
- 8x M4 Stainless washer
- 8x M4 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED





INSTALLATION PROCESS

SE

- 1 Använd bifogade mallar för att märka ut var ribborna i grillen ska kapas. Observera att mallarna är märkta med L/R räknat i bilens färdriktning.
- 2 Skär ut enligt markeringarna.
- 3 Montera framsidorna av SMART MOUNT på ramperna med de bifogade skruvarna (M8x10).
- 4 Montera baksidorna av SMART MOUNT i grillen genom att skjuta dom inifrån och ut över ribborna. Baksidorna är märkta med R1/R2/L1/L2 på ovasidan.
- 5 Montera ramperna ihop med framsidan av fästet mot grillen. Använd de bifogade skruvarna (M4x30) för att skruva ihop fram- och baksidorna så att fästet klämmer runt grillen. Skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare. Montera de bifogade täcklocken på skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat.

EN

- 1 Use the supplied templates to mark where the laths in the grille should be cut. Note that the templates are marked with L/R based on the vehicles direction of travel.
- 2 Cut out according to the markings.
- 3 Mount the front parts of the SMART MOUNT onto the lightbar with the supplied screws (M8x10).
- 4 Install the rear parts of the SMART MOUNT into the grille by sliding them from the inside outward over the grille laths. The rear parts are marked R1/R2/L1/L2 on the top side.
- 5 Position the lightbar and front bracket assembly against the grille. Use the supplied screws (M4x30) to fasten the front and rear parts together so that the bracket clamps securely around the grille. Tighten with hand tools, Not with powertools. Install the supplied screw covers.
- 6 SMART MOUNT is now mounted.

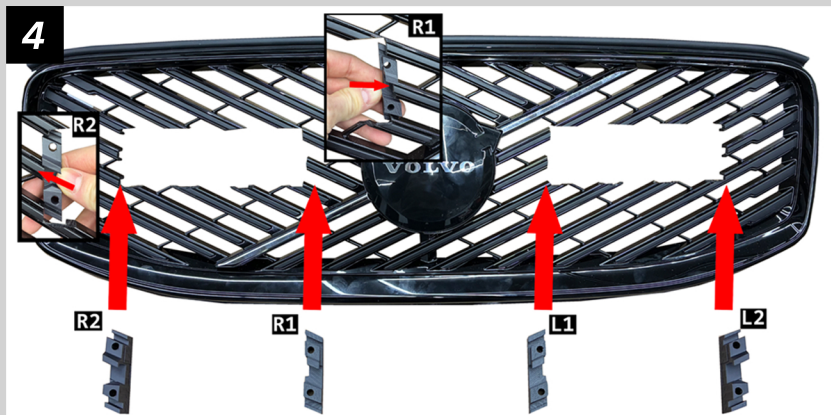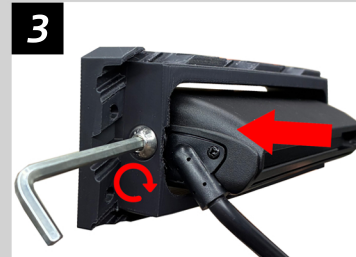

RIGHT SIDE

