


NEAT- SMART MOUNT

TESLA MODEL 3 2017-2023
84242-1


INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 1x Cutter guide
- 4x M6 Stainless bolt
- 4x M6 Stainless nut
- 4x M6 Stainless washer
- 2x M8 Stainless bolt
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED

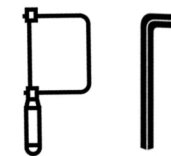

INSTALLATION PROCESS

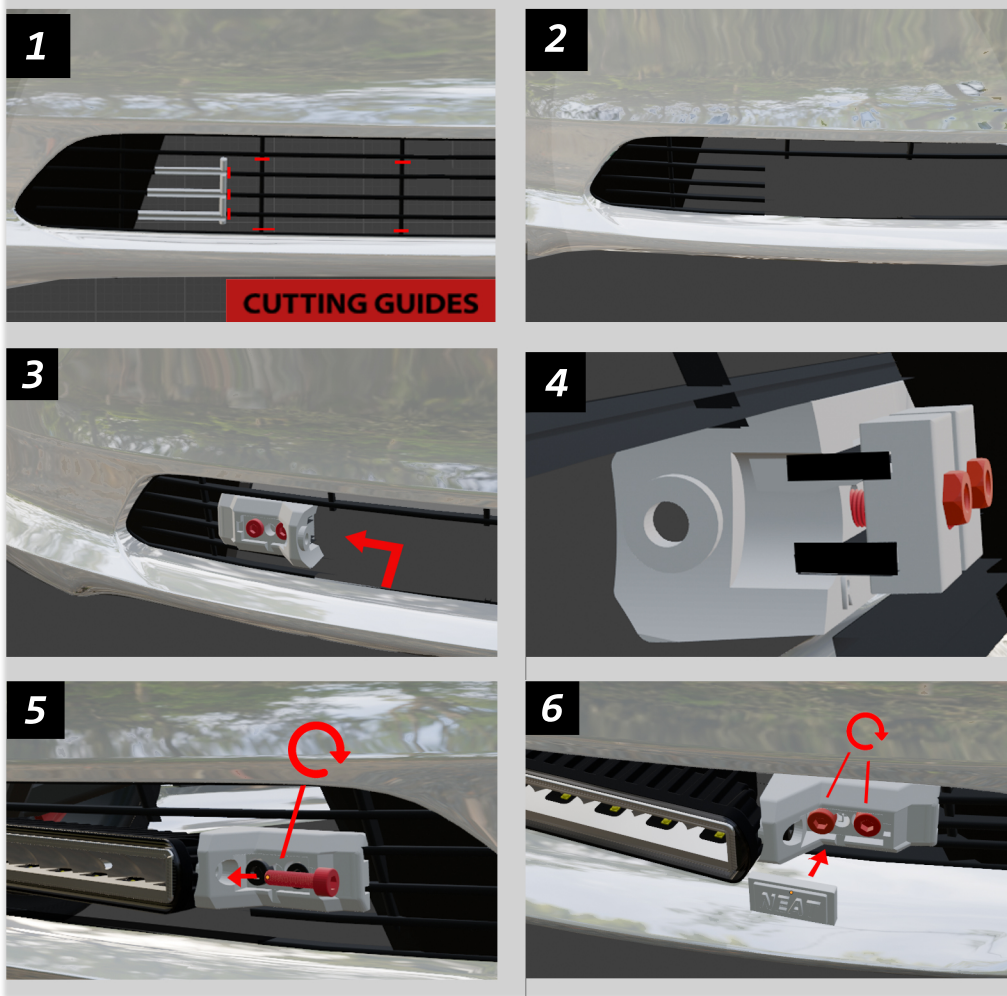

SE

- 1 Använd bifogad mall för att märka ut var ribborna i grillen skall kapas. Placera mallen så att den linjerar med den täckta delen av grillen. Mallen är dubbelsidig och fungerar på båda sidorna. Kapa även ur de vertikala ribborna för att göra plats för ledrampen.
- 2 Utskärning
- 3 Montera SMART MOUNT fästena genom att skjuta dessa inifrån och ut i de två översta avkapade ribborna, Fästena är märkta på baksidan med L & R räknat i bilens färdriktning.
- 4 SMART MOUNT är nu monterat, dra inte åt M6 skruvarna än.
- 5 Montera ledrampen med medföljande M8 skruvar i fästena och skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare.
- 6 Centrera ledrampen och skruva åt M6 bultarna i fästena med handverktyg, Ej med skruvdragare. Montera täcklocken, Även dessa är märkta med L & R på baksidan.

EN

- 1 Use attached cutting template to mark where to cut the laths in the grille. Place the template line up with the covered part of the grille. The cutting template is double sided and can be used on both sides. Also cut out the vertical laths to make space for the auxiliary light.
- 2 Cut out.
- 3 Install the SMART MOUNT brackets by sliding them from the inside out in the two top cut off laths. The brackets are marked on the back with L & R counted from the direction of travel of the car.
- 4 SMART MOUNT mounted but do not tighten the M6 bolts yet.
- 5 Attach the auxiliary light with the included M8 bolts to the brackets and tighten with hand tools, Not with a electric screwdriver.
- 6 Center the auxiliary light and tighten the M6 bolts in the brackets with hand tools, Not with a electric screwdriver. Mount the covers, These are also carried with L & R on the back.