

NEAT- SMART MOUNT

Mercedes-Benz Sprinter 2019-
84052-1





INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 2x Cutter guide
- 8x M4x20mm Stainless bolt
- 4x M8x12mm Stainless bolt
- 8x M4 Stainless washer
- 8x M4 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED



INSTALLATION PROCESS

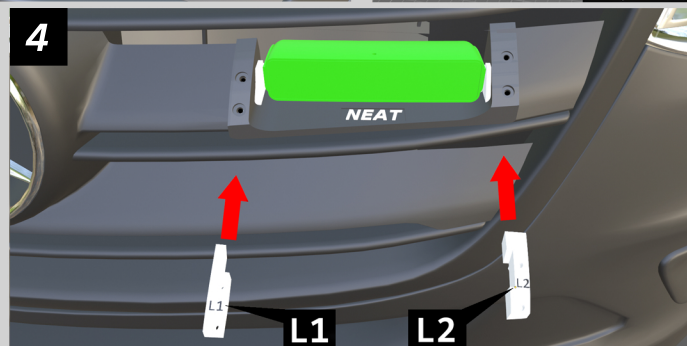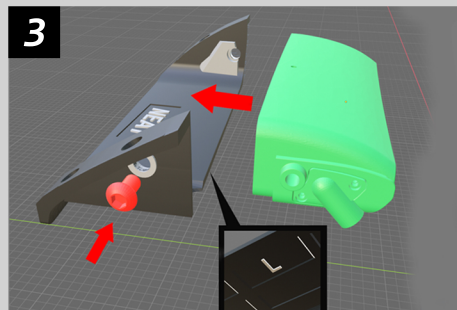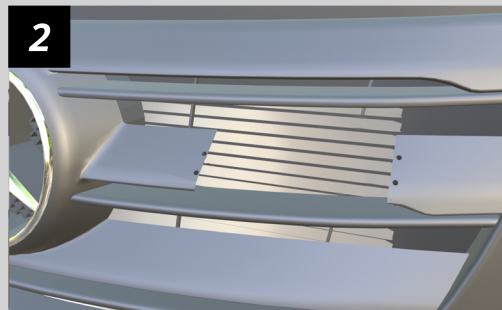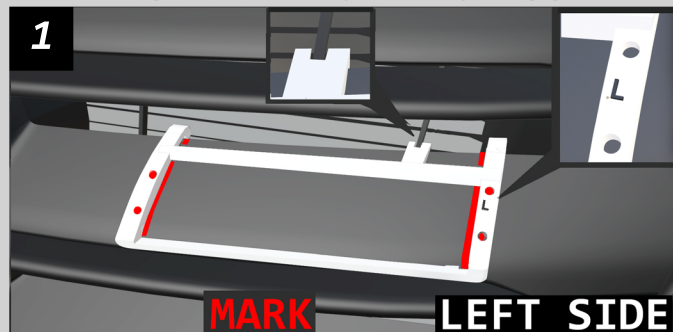

SE

- 1 Använd bifogad mall för att märka ut var ribban i grillen skall kapas och borras. Fortsätt markeringen hela vägen upp efter att mallen tagits bort. Observera att mallarna är märkta med L/R räknat i bilens färdriktning.
- 2 Skär ut enligt markeringarna och borra hål där skruvarna skall monteras (6MM).
- 3 Montera framsidan av SMART MOUNT fästet på rampen med bifogade skruvar (M8x12). Fästena är märkta med L/R på baksidan.
- 4 Montera rampen ihop med fästet mot ribban och använd baksidorna av SMART MOUNT och de bifogade skruvarna (M4x20mm) för att klämma åt runt grillen. Skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare.
- 5 Montera bifogade täcklock för skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat. Repetera på höger sida.

EN

- 1 Use the attached template to mark where the bar in the grill should be cut and drilled. Continue the selection all the way up after the template is removed. Note that the templates are marked with L/R calculated in the direction of travel of the car.
- 2 Cut out according to the markings and drill holes where the screws will be mounted (6MM).
- 3 Mount the front of the SMART MOUNT bracket to the lightbar with attached screws (M8x12). The brackets are marked with L/R on the back.
- 4 Assemble the lightbar together with the bracket to the lath and use the backsides of the SMART MOUNT and the attached screws (M4x20mm) to clamp around the grill. Tighten with hand tools, Not with powertools.
- 5 Mount the attached cover caps for the screws.
- 6 SMART MOUNT is now mounted. Repeat on the right side.

