


NEAT- SMART MOUNT

FORD TRANSIT CUSTOM 2024-
84100-1


INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 1x Grille support bracket
- 2x Cutter guide
- 4x M6x55mm Stainless bolt
- 4x M6x16mm Stainless bolt
- 4x M6 Stainless washer
- 4x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED

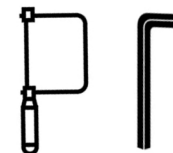

INSTALLATION PROCESS

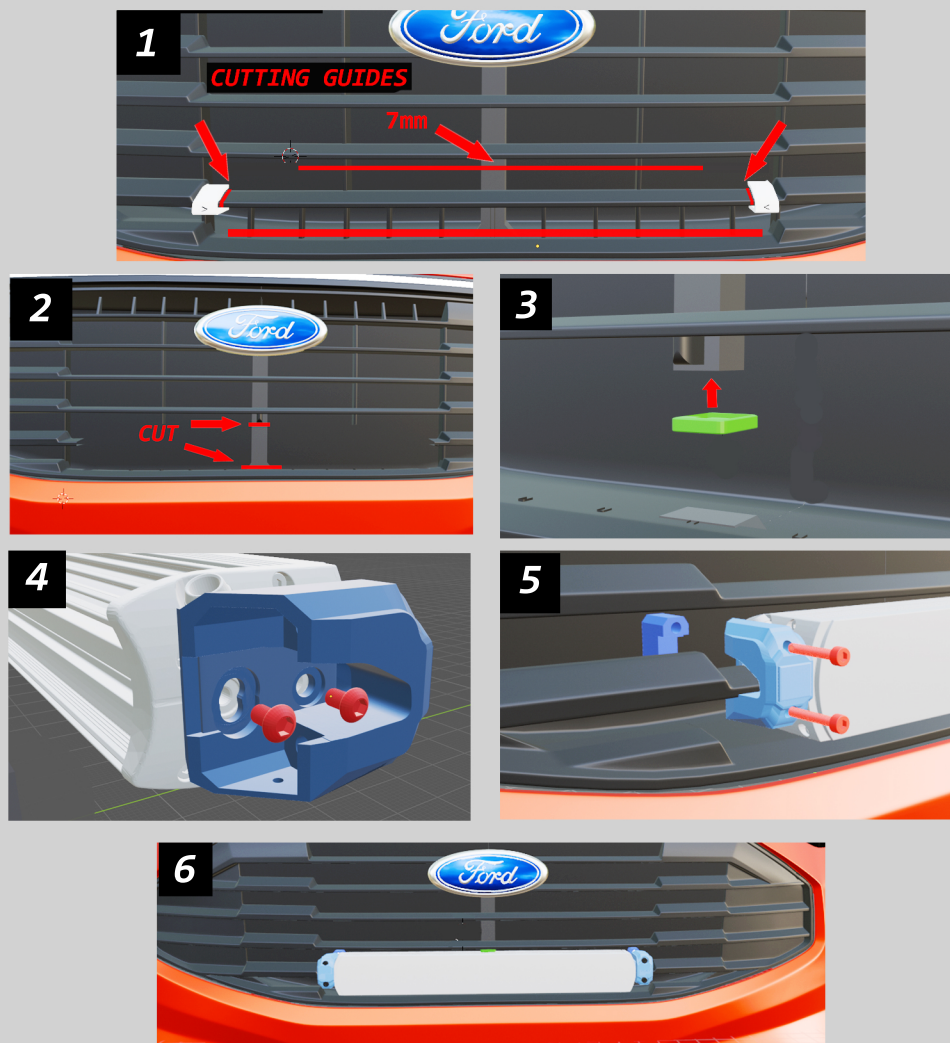

SE

- 1 Använd bifogad mall för att märka ut var den horisontella ribban i grillen skall kapas.
Kapa den horisontella ribban och spara 7mm uppåt och 0mm nedåt på de vertikala ribborna.
- 2 Kapa stabiliseringstaget i höjd med grillen.
- 3 Montera ihop grillen och stabiliseringsstaget med bifogat stabiliseringsfäste.
- 4 Montera framsidan av SMART MOUNT fästena på rampen med bifogade skruvar (M6x16).
- 5 Montera rampen och använd baksidan av SMART MOUNT och de bifogade skruvarna (M6x55mm) för att klämma åt runt ribban.
Skruva åt med handverktyg, Ej med skruvdragare.
Montera bifogade täcklock för skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat.

EN

- 1 Use the attached template to mark where the horizontal lath in the grill should be cut.
Cut the horizontal lath but save 7mm up and 0mm down on the vertical laths.
- 2 Cut the stabilization bar at the height of the grille.
- 3 Assemble the grill and the stabilizer bar with attached stabilization bracket.
- 4 Mount the front of the SMART MOUNT brackets on the lightbar with the attached screws (M6x16).
- 5 Mount the lightbar using the back of the SMART MOUNT and the attached screws (M6x55mm) to clamp around the bar.
Tighten with hand tools, not with an electric screwdriver.
Install the attached cover caps for the screws.
- 6 SMART MOUNT is now mounted.