


NEAT- SMART MOUNT

FORD COURIER 2024+
84104-1


INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 2x Cutter guide
- 2x M6x55mm Stainless bolt
- 4x M6x16mm Stainless bolt
- 2x M6 Stainless washer
- 2x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.

TOOLS REQUIRED

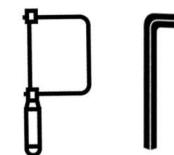

INSTALLATION PROCESS

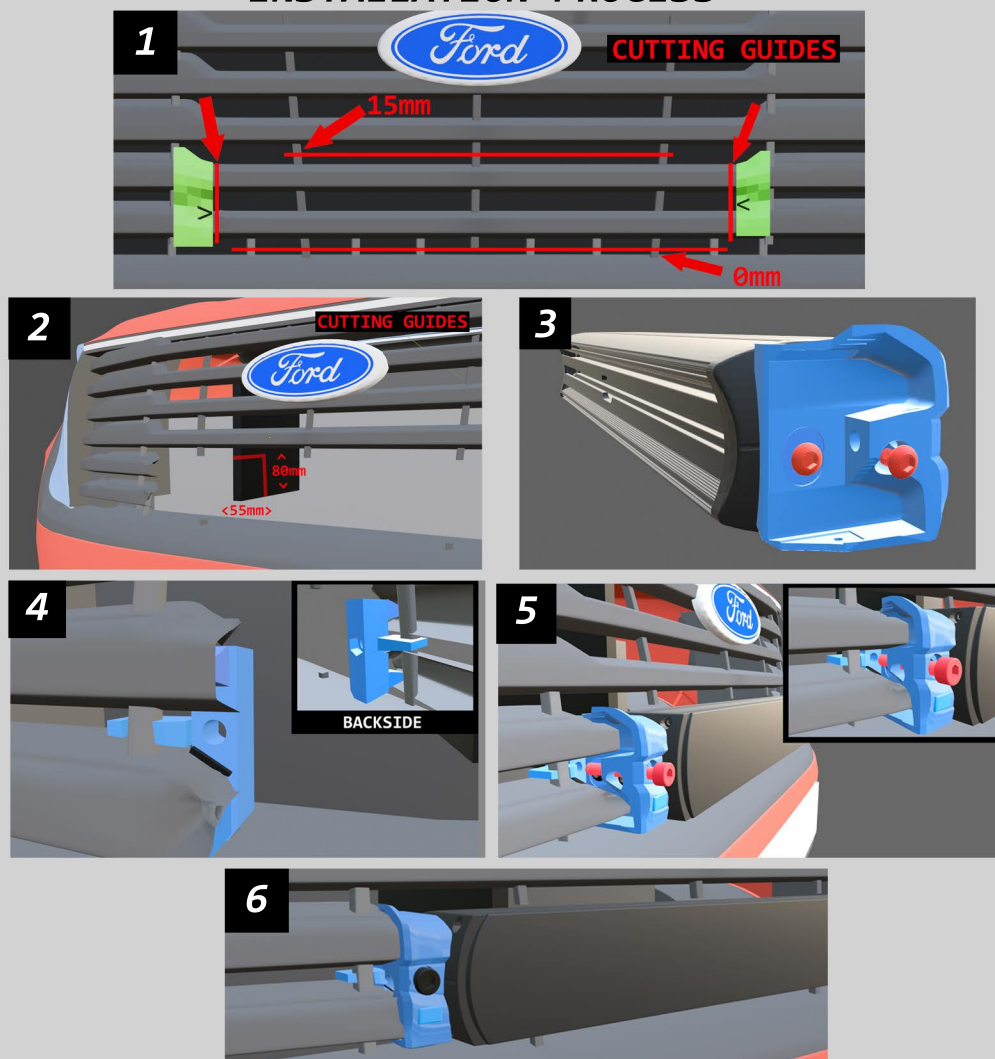

SE

- 1 Använd bifogad mall för att märka ut var den horisontella ribban i grillen skall kapas.
Kapa den horisontella ribban och spara 15mm uppåt och 0mm nedåt på de vertikala ribborna.
- 2 Gör plats för ledrampen i plasten mellan stötfångaren och kylaren. (H80mm x B 55mm).
- 3 Montera framsidan av SMART MOUNT fästena på rampen med bifogade skruvar (M6x16mm).
- 4 Placera den bakre delen av SMART MOUNT bakifrån på ribborna och klicka fast runt den vertikala ribban.
- 5 Montera rampen ihop med framsidorna av SMART MOUNT och skruva ihop fästet med handverktyg, Ej med skruvdragare.
Montera bifogade täcklock för skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat.

EN

- 1 Use the attached template to mark where the horizontal lath in the grill should be cut.
Cut the horizontal lath but save 15mm up and 0mm down on the vertical laths.
- 2 Make room for the lightbar in the plastic between the bumper and the radiator. (H80mm x W55mm).
- 3 Mount the front of the SMART MOUNT brackets on the lightbar with the attached screws (M6x16mm).
- 4 Mount the rear part of the SMART MOUNT from the back of the lath and click around the vertical lath.
- 5 Assemble the lightbar together with the front sides of the SMART MOUNT and screw the bracket together with hand tools, Not powertools.
Install the attached cover caps for the screws.
- 6 SMART MOUNT is now mounted.