

NEAT- SMART MOUNT

FORD TRANSIT CONNECT 2018-
84010-1

INCLUDED IN THE KIT

- 2x Grille mounting brackets
- 2x Cutter guide
- 2x M6x50mm Stainless bolt
- 2x M8x12mm Stainless bolt
- 2x M6 Stainless washer
- 2x M6 Stainless nut
- 1x Fitting instructions.


TOOLS REQUIRED




INSTALLATION PROCESS

1


CUTTING GUIDES

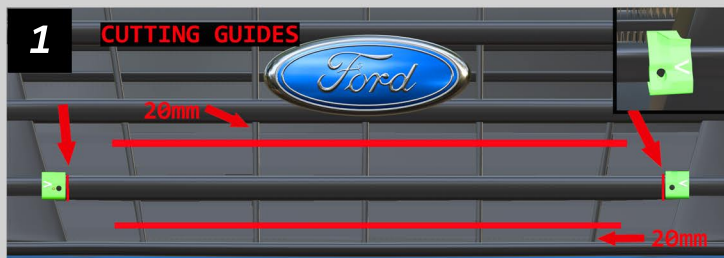


2

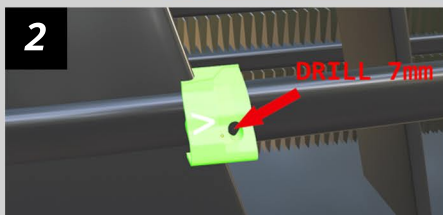


3

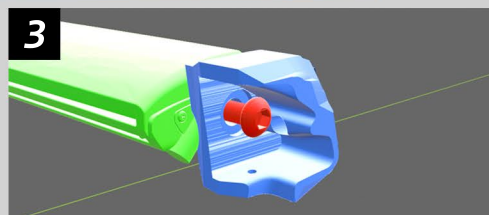


4

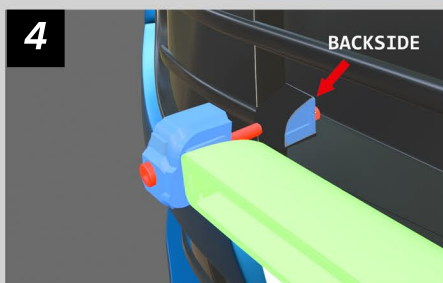

5

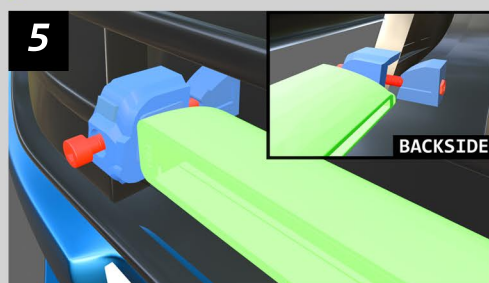

6

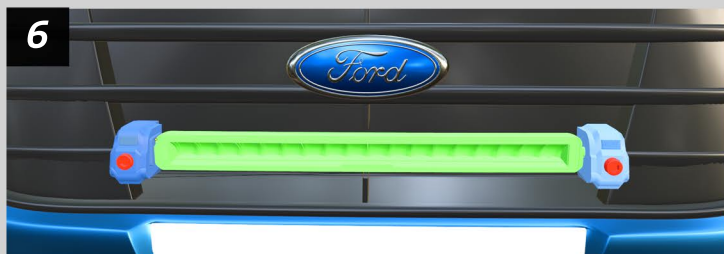

SE

- 1 Använd bifogad mall för att märka ut var den horisontella ribban i grillen skall kapas.
Kapa den horisontella ribban och spara 20mm uppåt och 20mm nedåt på de vertikala ribborna.
- 2 Borra hål genom ribban på utmarkerad plats i mallen 7mm.
- 3 Montera framsidan av SMART MOUNT fästena på rampen med bifogade skruvar (M8x12).
- 4 Placera baksidorna av SMART MOUNT bakifrån på ribban.
- 5 Montera rampen ihop med framsidorna av SMART MOUNT och skruva ihop fästet med handverktyg, Ej med skruvdragare.
Montera bifogade täcklock för skruvarna.
- 6 SMART MOUNT är nu monterat.

EN

- 1 Use the attached template to mark where the horizontal lath in the grill should be cut.
Cut the horizontal lath but save 20mm up and 20mm down on the vertical laths.
- 2 Drill holes through the lath at the marked spot in the template 7mm.
- 3 Mount the front of the SMART MOUNT brackets on the lightbar with the attached screws (M8x12).
- 4 Place the back sides of the SMART MOUNT from the back into the lath.
- 5 Assemble the lightbar together with the front sides of the SMART MOUNT and screw the bracket together with hand tools, Not powertools.
Install the attached cover caps for the screws.
- 6 SMART MOUNT is now mounted.