


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FILM POUR FENÊTRE

	Salut, je suis Sunny. Suivez attentivement mes instructions et conseils pour une installation en douceur et réussie de vos pellicules pour fenêtres. 1. Être complètement reposé et sans pression de temps est mon meilleur conseil lors de l'installation d'un film pour fenêtre. 2. Il est recommandé de ne pas venter et d'avoir une température extérieure comprise entre 10 et 25 degrés lors de l'installation d'un film pour fenêtre. 3. Installez le film pour fenêtre à l'ombre, PAS en plein soleil. 4. Vérifiez toujours que le film s'adapte à la boîte AVANT de commencer.
1. Nettoyez le verre 	Nettoyez soigneusement le verre. 1. Lavez le verre avec une éponge douce, de l'eau et un peu de savon à vaisselle. Égouttez le liquide à l'aide d'un grattoir à vitre. 2. Nettoyez le verre avec un nettoyant pour vitres approprié. 3. Vaporisez à nouveau un nettoyant pour vitres et utilisez un grattoir pour vitres pour enlever la saleté tenace. 4. Nettoyez une dernière fois le verre avec un nettoyant pour vitres et portez une attention particulière aux bords du verre afin qu'il soit complètement propre. 5. Essuyez SOIGNEUSEMENT le verre le long des bords avec un chiffon non pelucheux afin qu'il ne reste pas de liquide, en particulier sur le bord supérieur de la vitre.
2. Mélange de liquide 	Mélange de fluide d'application 1. C'est une bonne idée d'utiliser de l'eau distillée telle que l'eau de batterie pour éviter les taches de dessèchement si l'eau du robinet est dure et calcaire. 2. Utilisez de préférence du vrai conc. agent d'application au lieu d'un détergent à vaisselle pour éviter l'effet arc-en-ciel qui peut se produire lors de l'installation avec des détergents contenant des additifs d'huile. 3. Déposez 2 à 3 gouttes de détergent/savon à vaisselle concentré dans un flacon pulvérisateur de 0,5 l. NE FAITES PAS D'OVERDOSE ! Remplissez d'eau tiède et secouez la bouteille.
3. Ouvrir le film 	Ouvrir le film à partir du film protecteur (doublure) 1. Vérifiez une dernière fois que le verre est vraiment propre avant de commencer à installer le film pour fenêtre. 2. Vaporisez généreusement le verre avec le liquide d'application, en particulier sur le dessus du verre où le film sera initialement fixé. 3. Fixez deux morceaux de ruban adhésif dans les coins supérieurs du film, un en haut et un en bas, et séparez soigneusement le film et la doublure. 4. Abaissez la doublure env. 10-15 cm du bord supérieur du film et vaporiser généreusement sur le film et le liner.


4. Ajuster le film

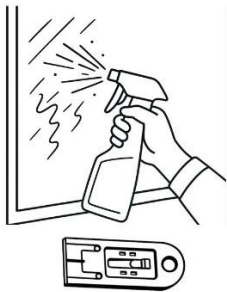

Ajuster le film à la boîte

1. Placez la partie exposée du film avec le côté adhésif contre la boîte et alignez-la soigneusement, à 2 mm du bord supérieur/bande de caoutchouc et à 2 mm des côtés droit et gauche.
2. Lorsque la partie supérieure du film est en place, appuyez parfaitement avec vos doigts. le long du haut du film de manière à ce qu'il adhère au verre
3. Vérifiez soigneusement que le film est correctement aligné avec les bords de la fenêtre/bande de caoutchouc.


5. Retirer la doublure

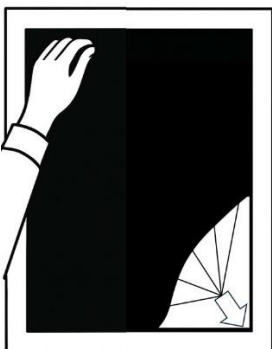

Retirer le film de protection

1. Dans cette étape, il est bon d'être deux personnes, l'une soulevant et l'autre pulvérisant, pour éviter le stress et la saleté entre la fenêtre et le film pour fenêtre.
2. Soulevez la partie détachée du film et vaporisez à nouveau le verre avec le liquide d'application.
3. Appuyez votre main sur le film en haut de la fenêtre pour le fixer afin que le film ne bouge pas lorsque vous êtes sur le point de retirer le film protecteur.
4. Soulevez le film par le bas et commencez à tirer vers le bas sur le film protecteur.
5. Vaporisez le film pour vitre ABONDAMMENT et COMPLÈTEMENT avant d'appliquer le film sur la vitre.


6. Fixez le film

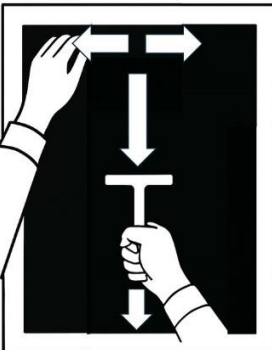

Épingler la position du film

1. Le premier grattage du film doit être effectué en forme de T pour s'assurer qu'il est coincé dans la bonne position avant le début du deuxième grattage plus dur.
2. Vaporisez GÉNÉREUSEMENT le film pour vitres avec le liquide d'application avant de gratter. NE JAMAIS rayer sur un film sec.
3. Commencez par tirer le grattoir de montage sur le dessus du film du centre vers la droite et la gauche. Appuyez à fond !
4. Tirez ensuite le grattoir du centre de la partie supérieure vers le centre de la partie inférieure pour former un T. Appuyez fermement !

7. Grattez le film

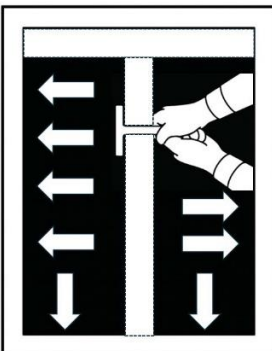

Appuyez pour activer l'adhésif

1. Étant donné que l'adhésif qui fixe le film est activé par la pression, il est important que l'ensemble du film soit soigneusement gratté avec la pression appropriée.
2. Si nécessaire, vaporisez à nouveau le film pour vitres avec le liquide d'application.
3. Commencez par le haut et appuyez du milieu vers l'extérieur vers les bords de haut en bas. N'hésitez pas à utiliser les deux mains pour obtenir une pression appropriée.
4. Vaporisez à nouveau le film pour vitres avec le liquide d'application et répétez le grattage, surtout avec précaution le long des bords.
5. Essuyez tout excès de liquide avec un chiffon, en particulier soigneusement le long des bords.

8. Clairement!



Gardez à l'esprit :

1. La colle commencera à adhérer après environ 5 minutes. D'ici là, il est possible d'arracher le film, mais il ne peut pas être remonté.
2. Le temps de séchage est de 10 à 30 jours, selon la température. De petites bulles d'eau et la formation de brouillard peuvent se produire pendant le temps de séchage, mais cela est tout à fait normal et disparaîtra.
3. NE PAS laver les films pendant les 30 premiers jours.
4. Pour laver les films, utilisez une éponge douce, un peu de savon à vaisselle et de l'eau tiède. Essuyez avec un chiffon doux, pas avec du papier.