


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE PELLICOLA PER VETRI

	Ciao, sono Sunny. Segui attentamente le mie istruzioni e i miei consigli per un'installazione fluida e di successo delle tue pellicole per finestre. 1. Completamente riposato e senza fretta è il mio miglior consiglio quando si installano le pellicole per finestre. 2. Si consiglia di non avere vento e una temperatura esterna compresa tra 10 e 25 gradi quando si installano le pellicole per finestre. 3. Installa la pellicola per finestre all'ombra, NON alla luce diretta del sole. 4. Controlla sempre che la pellicola si adatti alla scatola PRIMA di iniziare.
1. Pulire il vetro 	Pulisci accuratamente il vetro. 1. Lavare il bicchiere con una spugna morbida, acqua e un po' di detersivo per i piatti. Scolare il liquido con un raschietto per finestre. 2. Pulire il vetro con un detergente per vetri adatto. 3. Spruzzare nuovamente il detergente per vetri e utilizzare un raschietto per vetri per rimuovere lo sporco ostinato. 4. Pulisci il vetro con un detergente per vetri un'ultima volta e presta particolare attenzione ai bordi del vetro in modo che sia completamente pulito. 5. Pulire ACCURATAMENTE il vetro lungo i bordi con un panno privo di lanugine in modo che non rimangano liquidi, soprattutto sul bordo superiore del vetro.
2. Mescolare il liquido 	Fluido di applicazione di miscelazione 1. È una buona idea utilizzare acqua distillata come l'acqua della batteria per evitare macchie di secchezza se l'acqua del rubinetto è dura e calcarea. 2. Utilizzare preferibilmente un vero conc. Agente di applicazione al posto, ad esempio, del detersivo per piatti per evitare l'"effetto arcobaleno" che può verificarsi durante l'installazione con detergenti contenenti additivi per olio. 3. Versare 2-3 gocce di detersivo/detersivo per piatti concentrato in un flacone spray da 0,5 l. NON ANDARE IN OVERDOSE! Riempire con acqua tiepida e agitare la bottiglia.
3. Apri il film 	Aprire la pellicola dalla pellicola protettiva (rivestimento) 1. Controlla un'ultima volta che il vetro sia davvero pulito prima di iniziare a installare la pellicola per finestre. 2. Spruzzare abbondantemente il vetro con il liquido di applicazione, soprattutto sulla parte superiore del vetro dove verrà inizialmente attaccata la pellicola. 3. Attacca due pezzi di nastro adesivo agli angoli superiori della pellicola, uno in alto e uno in basso, e separa con cura la pellicola e il rivestimento. 4. Tirare verso il basso il rivestimento di ca. A 10-15 cm dal bordo superiore della pellicola e spruzzare abbondantemente sulla pellicola e sul liner.
4. Entra nel film 	Montare la pellicola sulla finestra 1. Posizionare la parte esposta della pellicola con il lato adesivo contro la scatola e allinearla accuratamente, a 2 mm dal bordo superiore/striscia di gomma e a 2 mm dai lati destro e sinistro. 2. Quando la parte superiore della pellicola è in posizione, premere perfettamente con le dita. lungo la parte superiore della pellicola in modo che aderisca al vetro 3. Controllare attentamente che la pellicola sia correttamente allineata con i bordi della finestra/striscia di gomma.


5. Rimuovere il rivestimento

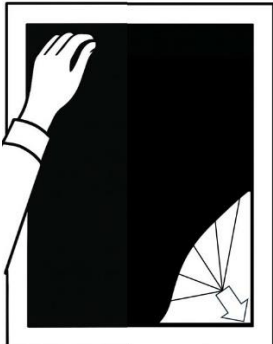

Rimuovere la pellicola protettiva

1. In questa fase, è bene essere in due persone, una che solleva e una che spruzza, per evitare stress e per far entrare lo sporco tra la finestra e la pellicola della finestra.
2. Sollevare la parte libera della pellicola e spruzzare nuovamente il vetro con il liquido di applicazione.
3. Premere la mano contro la pellicola nella parte superiore della finestra per fissarla in modo che la pellicola non si muova quando si sta per estrarre la pellicola protettiva.
4. Solleva la pellicola dal basso e inizia a tirare verso il basso la pellicola protettiva.
5. Spruzzare la pellicola per vetri **ABBONDANTEMENTE** e **COMPLETAMENTE** prima di applicare la pellicola sulla lastra di vetro.


6. Attaccare la pellicola

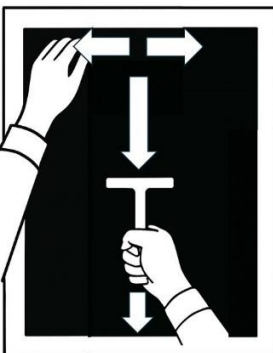

Appuntare la posizione della pellicola

1. La prima raschiatura del film deve essere eseguita a forma di T per assicurarsi che sia bloccata nella posizione corretta prima che inizi la seconda raschiatura più dura.
2. Spruzzare **GENEROSAMENTE** la pellicola per vetri con il liquido di applicazione prima di raschiare. **NON** graffiare **MAI** sulla pellicola asciutta.
3. Inizia tirando il raschietto di montaggio sulla parte superiore della pellicola dal centro verso l'esterno a destra e sinistra. Premi accuratamente!
4. Quindi tirare il raschietto dal centro della parte superiore al centro della parte inferiore per formare una T. Premere con decisione!

7. Raschiare la pellicola

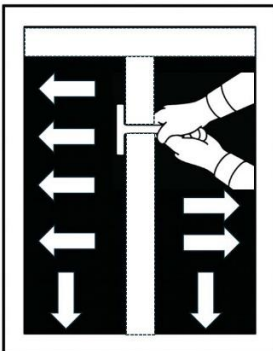

Premere per attivare l'adesivo

1. Poiché l'adesivo che attacca il film è attivato dalla pressione, è importante che l'intero film sia accuratamente raschiato, con una pressione adeguata.
2. Se necessario, spruzzare nuovamente la pellicola per vetri con il liquido di applicazione.
3. Inizia dall'alto e premi dal centro e verso l'esterno verso i bordi dall'alto verso il basso. Sentiti libero di usare entrambe le mani per ottenere una pressione adeguata.
4. Spruzzare nuovamente la pellicola per vetri con il liquido di applicazione e ripetere la raschiatura, con particolare attenzione lungo i bordi.
5. Rimuovere il liquido in eccesso con un panno, soprattutto con attenzione lungo i bordi.

8. Fatto!



Ricorda:

1. La colla inizierà ad aderire dopo circa 5 minuti. Fino ad allora, è possibile strappare la pellicola, ma non può essere rimontata.
2. Il tempo di asciugatura è di 10-30 giorni, a seconda della temperatura. Durante il tempo di asciugatura possono verificarsi piccole bolle d'acqua e formazione di nebbia, ma questo è del tutto normale e scomparirà.
3. **NON** lavare le pellicole per i primi 30 giorni.
4. Per lavare le pellicole, utilizzare una spugna morbida, un po' di detersivo per piatti e acqua tiepida. Pulire con un panno morbido, non con carta.