


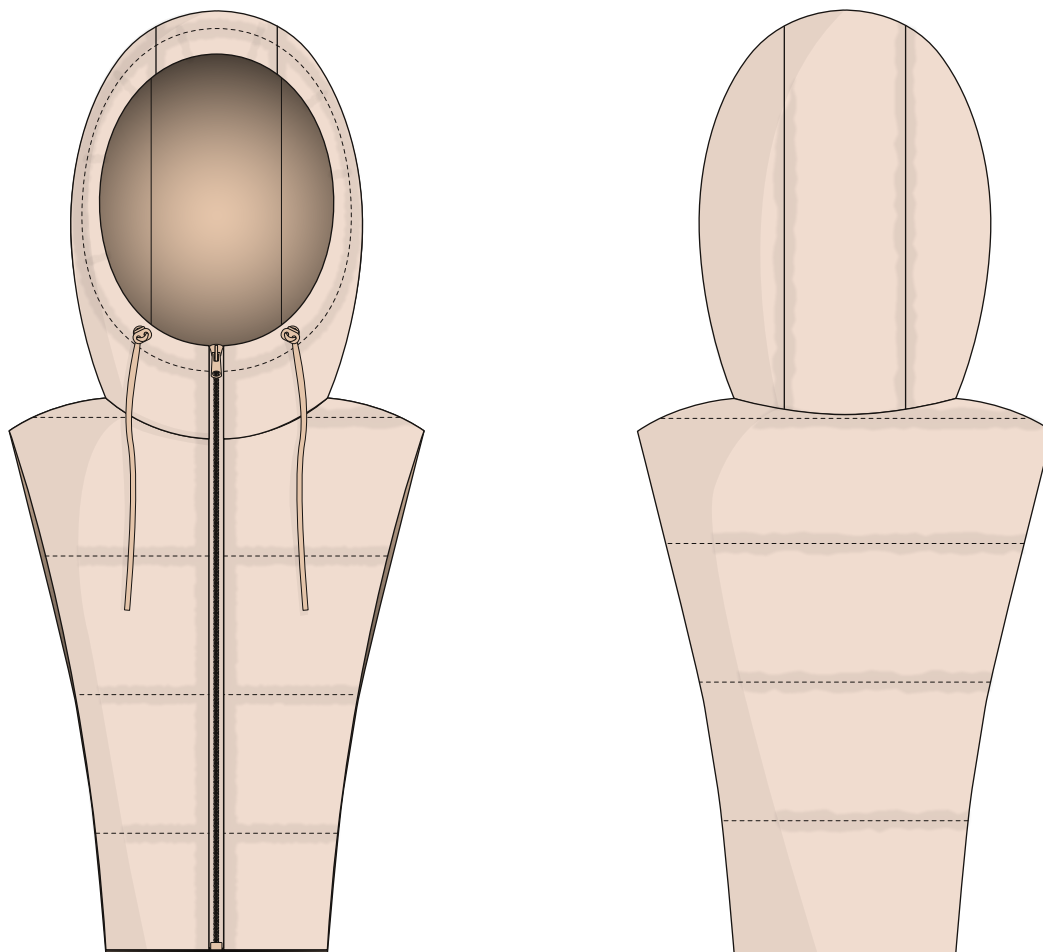

О МОДЕЛИ РОНИ

Выкройка съемного капюшона умеренного объема, на утеплителе с горизонтальной широкой стежкой. У капюшона центральная застежка на разъемную молнию. По краю капюшона кулиска. В кулиску вставлен шнурок с металлическими фиксаторами. Длина изделия до линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина по спинке, см
1 (154-160)	46,3-47,5
2 (162-168)	48,3-49,5
3 (170-176)	50,3-51,5
4 (178-184)	52,3-53,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива капюшона подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные, ветро- и водонепроницаемые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза, ацетат), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан, лавсан);
- рекомендуются следующие виды материалов: смесовая плащевая ткань, дюспо, твил, таффета, таслан и др.

Для подкладки изделия используется основной материал.
В качестве утеплителя рекомендуется альполюкс, изософт, тинсулейт, синтепон 200 г/м².
Капюшон на фото выполнен из плащево-курточной ткани дюспо (полиэстер 100%). Материал умеренно плотный, хорошо держит форму, ветро- и водонепроницаемый. Утеплитель синтепон 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,42	1,45	1,47
2 (162-168)	1,46	1,49	1,51
3 (170-176)	1,51	1,53	1,56
4 (178-184)	1,55	1,57	1,6

Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,09	1,11	1,15
2 (162-168)	1,12	1,15	1,17
3 (170-176)	1,17	1,18	1,21
4 (178-184)	1,21	1,22	1,24

2. Утеплитель синтепон при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	0,56	0,73	0,74
2 (162-168)	0,58	0,75	0,76
3 (170-176)	0,59	0,77	0,78
4 (178-184)	0,63	0,79	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Молния разъемная 50-60 см в зависимости от роста, замерить по лекалам.

4. Люверсы – 2 шт.

5. Шнурок в кулиску – 150 см.

6. Фиксаторы – 2 шт.

7. Нитки в тон основного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая лапка или лапка для стежки;
- однорожковая лапка для притачивания молнии;
- приспособление для установки люверсов.

Если у вас нет возможности и навыков для установки люверсов, для их установки можно обратиться в ателье или магазин фурнитуры.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 4 детали;
- спинка – 2 детали со сгибом;
- внешняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внешняя центральная часть капюшона – 1 деталь;
- внутренняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внутренняя центральная часть капюшона – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из утеплителя синтепон 200 г/м²:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- внешняя боковая часть капюшона – 2 детали;
- внешняя центральная часть капюшона – 1 деталь.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по плечевым срезам – 1,5 см;
- по линии горловины – 1,5 см;
- по центральным срезам полочки – 1,5 см;
- по срезам притачивания молнии внешней боковой части капюшона – 1,5 см;
- по срезам притачивания молнии внутренней боковой части капюшона – 1,5 см;
- по боковым срезам – 1,5 см;
- по линии низа – 2,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением для всех размеров всех ростов без учета направления рисунка


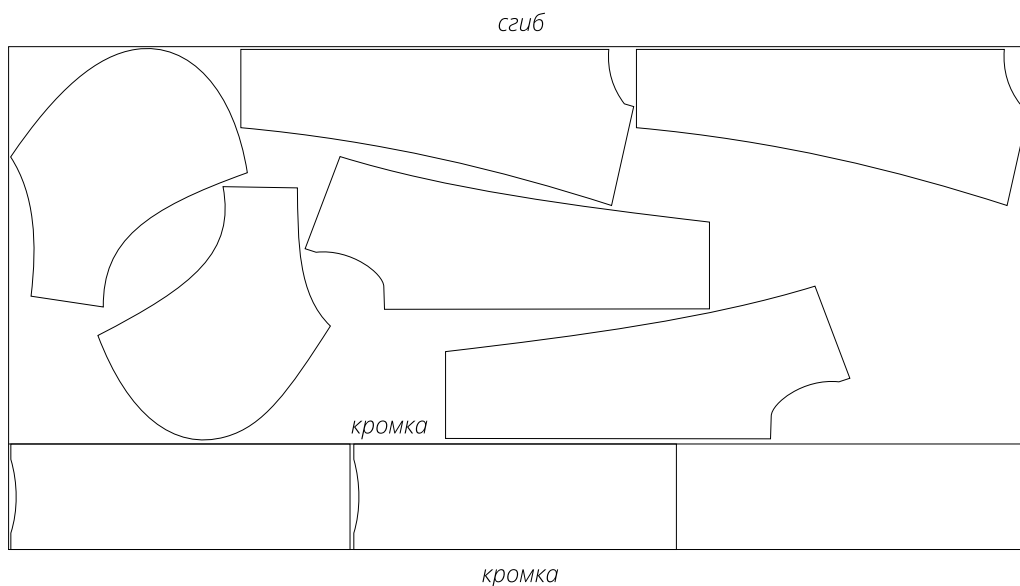


Смещение выполнено из-за деталей внешней и внутренней центральной части капюшона – они кроются в один слой на оставшемся выпаде материала.



На основных деталях наметить месторасположение линий стежки. Линии наносить по лицевой стороне материала. Следует предварительно проверить действие мыла или мела на материал. После влажно-тепловой обработки (далее – ВТО) на материале не должно оставаться жирных следов.

Рекомендуем к использованию восковые мелки Panda. Но их тоже необходимо протестировать на выбранном материале.

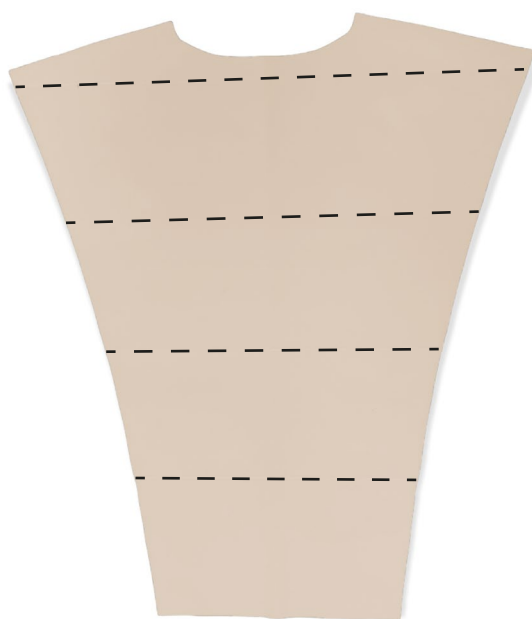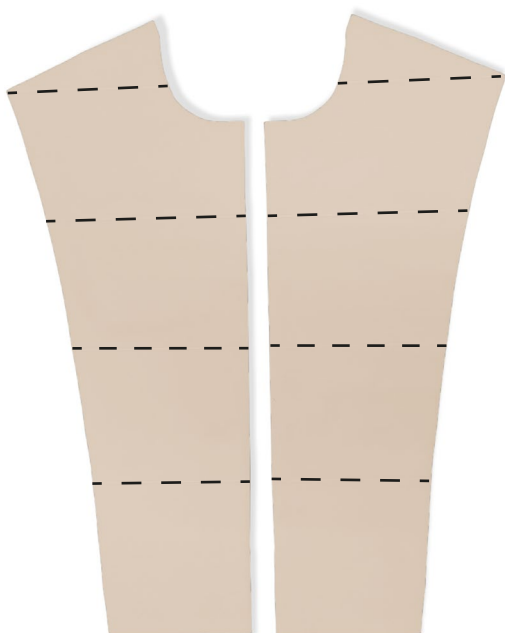

С лицевой стороны на деталях спинки и полочки наметить линии стежки мелком.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Стежка основного материала с утеплителем» из Мастерской в разделе «Утепление»