

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

И В Е Т

#vikisews

О МОДЕЛИ

Блуза свободного объема, прямого силуэта. По переду и спинке кокетки. На левой полочке накладной карман, по центру планка. На спинке под кокеткой бантовая складка. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Рукав втачной короткий (выше локтя). Застежка центральная на пробивные кнопки.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,8	39-42	13,3-13,5	10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
34-46	1 (154-160)	62,5	35,3-37,1
34-46	2 (162-168)	65,4	36,3-38,1
34-46	3 (170-176)	68,4	37,5-39,2
34-46	4 (178-184)	71,4	38,5-40,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдут однотонные материалы, которые должны обладать следующими свойствами: мягкая, прочная, пластичная, формодержащая, нерастяжимая или слабо растяжимая.

По составу экокожа может быть полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ) на тканой или трикотажной основе.

- рекомендуются следующие виды материалов и тканей:

Экокожа и экозамша на основе трикотажного полотна с полиуретановым покрытием.

Блуза на фото выполнена из экокожи с полиуретановым покрытием на трикотажной основе. Материал мягкий, средней плотности, пластичный, слабо растяжимый, формодержащий.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Внимание! Раскладка состоит из двух частей: 1 часть – в сгиб со смещением, 2 часть – в сгиб пополам.

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46
1 (154-160)	1,25	1,40 (0,35 – в сгиб)
2 (162-168)	1,30	1,45 (0,35 – в сгиб)
3 (170-176)	1,35	1,55 (0,35 – в сгиб)
4 (178-184)	1,35	1,55 (0,36 – в сгиб)

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Низкотемпературный флизелин при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,55
2 (162-168)	0,55
3 (170-176)	0,6
4 (178-184)	0,6


3. Клеевая паутинка шириной 1 см – 4 м.

4. Нитки в тон материала – 1 катушка.

5. Кнопки пробивные диаметром 1-1,2 см – 8 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая или тефлоновая лапка на швейную машинку.

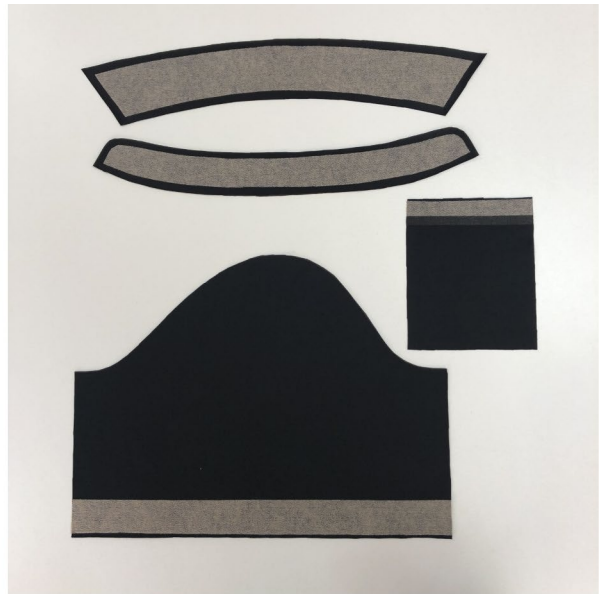

Продублировать полностью детали блузы:

- воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали.

На деталях воротника и стойки клеевой материал не заходит полностью на припуски, только на шов на ширину 0,1-0,2 см.

Продублировать частично:

- край борта изделия;

Ширину и длину полоски дублирина замерить по лекалам. Долевая нить проходит вдоль длинной стороны полоски.

- припуск верхнего среза детали кармана;
- припуск подгибки низа изделия;
- припуск подгибки низа рукава;

Ширину и длину полоски дублирина замерить по лекалам. Долевая нить проходит вдоль короткой стороны полоски.

- нижний срез кокетки переда;
- нижний срез кокетки спинки;
- плечевой срез кокетки спинки.

Ширина полосок дублирина 1 см, длину замерить по лекалам. Долевая нить проходит вдоль длинной стороны полоски.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте утюгом без пара.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно использовать хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.