

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# АЙЛА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Комбинезон свободного объема, отрезной по линии талии, длиной до середины бедра.*

*Полочка на запах. Спинка со средним швом, в верхней части небольшой разрез. Застежка по горловине спинки на петлю и пуговицу. По плечевому шву сборка на завязки в кулиску. Брюки длиной выше колена, в боковых швах – карманы. По талиевому шву – кулиска, в которую вставлена резинка.*




## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
16,5	25,8	8,7-7,7

## ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина изделия от талии по боковому шву, см	Длина плечевого шва, см
1 (154-160)	34-38	41-42	20,4-21,7
	40-46	42,5-43,9	22-24,5
2 (162-168)	34-38	43,5-44,5	20,3-21,7
	40-46	45-46,5	22,4-24,5
3 (170-176)	34-38	46-47	20,3-21,7
	40-46	47,5-49	22,4-24,5
4 (178-184)	34-38	48-49,5	20,3-21,7
	40-46	50-51,5	22,4-24,5

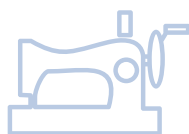

# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью; струящиеся; драпирующиеся; не рыхлые.

**Внимание!** Не подходят: материалы с купонным рисунком; материалы с ворсом (бархат); тонкие прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок (батист, тонкий деним);
- искусственные: вискоза (плательная вискоза, штапель);
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер, креп;
- синтетические: полиэстер, полиэстер + эластан.

На фото изделие выполнено из штапеля.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см с учетом направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-42	Размер 44-46
1 (154-160)	1,25	1,30	1,30
2 (162-168)	1,30	1,30	1,35
3 (170-176)	1,35	1,35	1,35
4 (178-184)	1,40	1,40	1,40

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Эластичная тесьма: 56-80 см, разница между размерами 4 см.
3. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.
4. Клеевая кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.
5. Пуговица в тон материала диаметром 0,5 см – 1 шт.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для швейных машинок с ограничителем (по желанию).

### Примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если Вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии талии – она должна располагаться горизонтально;
- линии середины переда и линии середины спинки – они не должны вздергиваться;
- линии уровня входа в карман;
- объема и длины изделия.

### Как?

После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям, к припуску талиевого шва приметать резинку. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).



Продублировать частично полосками дублирина шириной 1 см припуски швов:

- по средней линии детали спинки под застежку;

- по боковому шву передней половинки брюк на отрезке входа в карман.

Длину полосок замерить по лекалам.

Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

