

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРОУЗ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Комбинация малого объема приталенного силуэта. Модель имеет отрезной лиф на подкладке со сборкой по низу и вставку из кружева. Комбинация на регулируемых бретелях. Длина изделия выше колена. Используется в качестве домашней одежды.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | 22-27 | 16 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

| Рост, см | Длина изделия от талии, см |
|-------------|----------------------------|
| 1 (154-160) | 36-37 |
| 2 (162-168) | 40-41 |
| 3 (170-176) | 44-45 |
| 4 (178-184) | 48-49 |



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинации подойдут легкие, тонкие, струящиеся ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами: мягкость, тонкость, эластичность.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер), смешанных волокон (шелк + эластан, полиэстер + эластан и пр.).

Рекомендуются следующие виды материала: натуральный шелк, искусственный шелк, атлас, непрозрачный шифон, кружево. Все материалы должны быть с эластаном.

Данное изделие исполнено из вискозного шелка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, для всех размеров:

| Рост, см | Расход материала, м |
|-------------|---------------------|
| 1 (154-160) | 1,05 |
| 2 (162-168) | 1,15 |
| 3 (170-176) | 1,25 |
| 4 (178-184) | 1,35 |

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дополнительный материал при ширине 140 см, для всех размеров и ростов – 0,15 м.
3. Дублерин. Полоска дублерина шириной 1 см или готовая клеевая кромка. Длина 1,2 м.
4. Бельевая фурнитура: кольца – 2 шт., регулятор-рамка – 2 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлочными строчками на бытовой швейной машинке).

Продублировать верхний срез лифа и срез проймы на лифе переда.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина, выкроенную по направлению долевой, клеевой стороной вниз (она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полоской в 1 см:


- припуск верхнего среза, лифа переда;
- припуск среза проймы лифа переда;
- припуск верхнего среза детали спинки.

Продублировать полностью:

- детали бретелей спинки и переда.



Проверить детали с дублированными краями на соответствие лекалам.

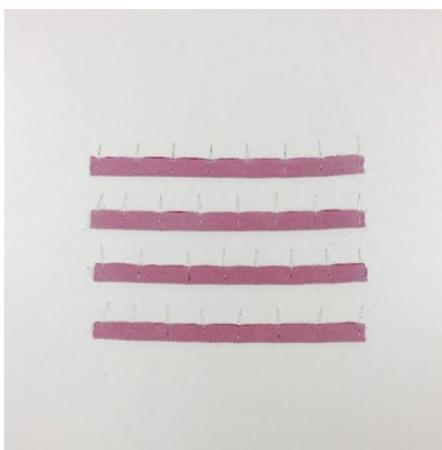

Детали бретелей спинки и переда перегнуть пополам, лицом к лицу. Сколоть булавками, сметать и стачать на машинке.