

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РЕНЕ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Прямые брюки умеренного объема на притачном пояске с резинкой. В пояс вставлен шнурок. Карманы накладные со склоненной линией входа.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
6	3,5

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк без учета пояса, см
98	48,5
104	53
110	57,5
116	62
122	66
128	70
134	74
140	78
146	83
152	88
158	93

ВАЖНО!

Верхний край брюк занижен на 3 см от естественной линии талии.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью, непрозрачностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды полотна: футер трехниточный, футер двухниточный, футер с начесом, джерси, тонкий неопрен.


Брюки на фото были выполнены из трехниточного футера. По составу из натуральных волокон – хлопок. Пояс выполнен из кашкорсе в тон основного материала. Полотно плотное, растяжимое.


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина (коверлок) для обработки низа брюк (при отсутствии распошивальной машины низ брюк можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения деталей.

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

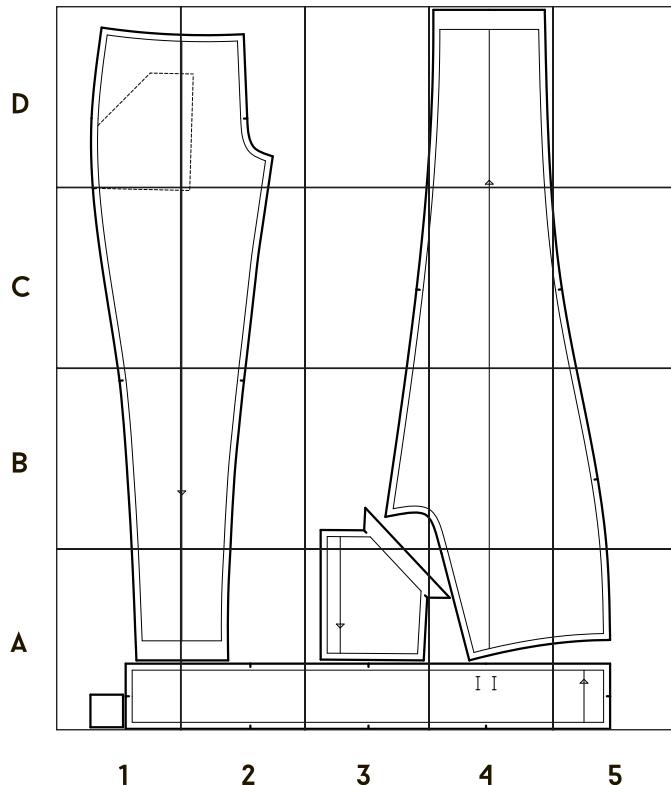

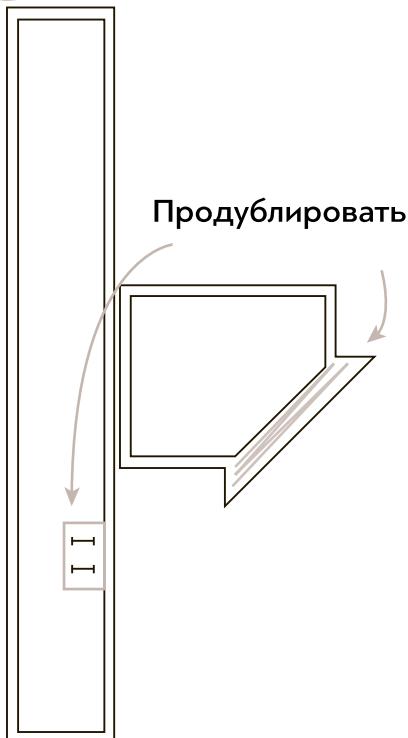

Продублировать обтачку кармана. Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 2,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны полосок.

Продублировать участок обметывания петель на поясе брюк. Для этого выкроить из дублерина полоски шириной 3 см и длиной 5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Обметать на оверлоке свободный срез обтачки входа в карман. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны детали.

Загнуть обтачку на лицевую сторону кармана, закрепить булавками по верхнему срезу, как показано на фото.



Обметать на оверлоке внешние срезы кармана по периметру – по верхнему срезу кармана обметочной строчкой закрепить обтачку кармана. Короткий боковой срез кармана не обметывать.