

ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ПАМЕЛА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Закрытый(слитный) купальник «Планж» на подкладке, с глубоким «V»-образным вырезом по переду и с вырезом по спинке на уровне талии. Вырез переда стягивается шнурковкой, которая образуется за счет люверсов и длинного шнура. Модель имеет широкие бретели, завязывающиеся на шее на банты.



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива купальника подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, высокой растяжимостью, гигроскопичностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием смешанных (хлопок + полиэстер+лайкра, хлопок + эластан) или синтетических волокон (полиэстер + лайкра, полиэстер+эластан);
- рекомендуются следующие виды тканей: хлопок с эластаном, лайкра, бифлекс, микрофибра.

В качестве подкладки купальника может быть использовано как основное полотно, так и дополнительное трикотажное полотно, обладающее идентичной растяжимостью, но меньшей плотностью, чем основное.


Купальник на фото были выполнен из матовой высокоэластичной лайкры, по составу- из смешанных волокон (полиэстер+ лайкра). В качестве подкладки использована микрофибра в тон основного материала, идентичная по растяжимости.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2 - 3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- швейная машинка для соединения деталей;
- комплект приспособлений для установки люверсов.

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

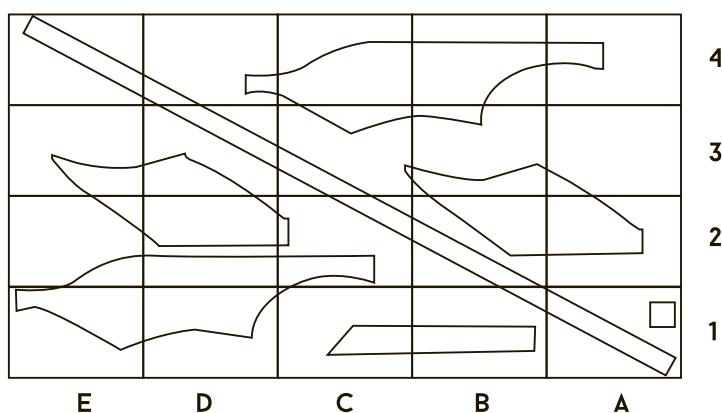

ВАЖНО!

Данная модель может быть выкроена двумя вариантами:

- 1 Вариант – все детали выкраиваются из основного полотна;
- 2 Вариант- подкладка купальника выкраивается из дополнительного трикотажного полотна (данный способ пошива описан в инструкции).

ВАРИАНТ 1

РАСХОД

1. Основное полотно при ширине 140см для всех размеров (с учетом подкладки)

Рост, см	Расход полотна, м
1 (154-160)	1.50
2 (162-168)	1.50
3 (170-176)	1.50
4 (178-184)	1.50

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин- 4 полоски шириной 1см и длиной 5 см, выкроенные по долевой;
3. Нитки в тон ткани - 4 катушки;
4. Резинка для купальника- шириной 0.5 см и длиной 4 м.
5. Люверсы для шнуровки – 11 штук, диаметром 1 см, (где 10 шт-для установки на изделии, 1шт- для первичной пробной установки на образце).
6. Бельевые чашки треугольной формы- 1пара.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски- 0,7см. Учитывайте это при раскладке деталей на ткани.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного полотна:

- Перед – 1 деталь со сгибом;
- Спинка – 1 деталь со сгибом;
- Бретель- 2 детали;
- Шнур- 1 деталь.

2. Из дублерина:

- кромки для дублирования углов выреза по спинке и переду. Для этого выкроить из дублера по долевой нити (строго вдоль кромки) 4 полоски шириной - 1см, длиной - 5см.



Частично продублировать деталь переда :

- припуски на обработку уголка выреза переда двумя полосками, выкроенными из дублерина. Долевая нить на полосках из дублерина проходит вдоль длинной стороны, размер полосок- 1*5см.

- припуски на обработку уголка выреза спинки двумя полосками, выкроенными из дублерина. Долевая нить на полосках из дублерина проходит вдоль длинной стороны, размер полосок- 1*5см. Вместо дублерина можно использовать готовую kleевую кромку шириной 1см.

Для того, чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести с детали выкройки подкладки переда разметку чашек на изнаночную сторону подкладки.



Каждую бретель поочередно сложить пополам лицевой стороной внутрь, сколоть припуски короткого скошенного и длинного срезов и стачать, прокладывая эластичную трикотажную строчку. Выполнение данной операции и всех аналогичных последующих выполняется на 4-ниточном оверлоке либо на бытовой стачивающей машине с функцией «зигзаг», с использованием специальных эластичных строчек.

Припуск в остром уголке бретели аккуратно срезать по косой.



Бретели вывернуть на лицевую сторону, выпрямить уголки, выполнить влажно- тепловую обработку (далее- ВТО) через проутюжильник.

Сколоть булавками поочередно на каждой бретели открытые срезы. Проложить по каждому срезу двойные строчки крупным стежком на швейной машине (4мм) на расстоянии 0,4 и 0,8см от срезов, оставляя свободные концы нитей для дальнейшего их стягивания. Стянуть срезы бретелей до 2см.