

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.


- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

А М А Н Д А

#wikisews

О МОДЕЛИ

Блуза умеренного объема, прямого силуэта, со слегка спущенным плечом и длинным втачным рукавом на манжете. Горловина оформлена воротником-стойкой с закруглением по краям, застежка блузы и манжет – на навесные петли и пуговицы (обтянутые вручную). Длина блузы до уровня бедер.

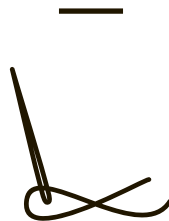

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	21
Прибавка по талии	40
Прибавка по бедрам	13,5
Прибавка к обхвату плеча	14

ДЛИНА БЛУЗЫ, ДЛИНА РУКАВА

Линия плеча в данной модели спущена на 3,5 см

Размер	Рост	Длина блузы по спинке, см	Длина рукава с манжетой, см
34-46	154-160	62	55
34-46	162-168	65	57
34-46	170-176	68	59
34-46	178-184	71	61



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдет блузочная, тонкая плательная ткань, обладающая следующими свойствами:

- эластичная, матовая, хорошо драпирующаяся, струящаяся, непросвечивающаяся;
- по волокнистому составу рекомендуются ткани: натуральные с добавлением эластана, смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические ткани с эластаном;
- для пошива рекомендуются следующие виды ткани: натуральный и искусственный шелк, батист, плотный и тонкий шифон, жоржет, креп стретч, тонкий хлопок.

Блуза на фото изготовлена из натурального шелка с эластаном, с матовой поверхностью, непросвечивающаяся.

РАСХОД

1. Основная ткань при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	1,51
2 (162-168)	1,56
3 (170-176)	1,6
4 (178-184)	1,64

2. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	0,64
2 (162-168)	0,67
3 (170-176)	0,69
4 (178-184)	0,72

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка.

4. Набор металлических пуговиц для обтягивания диаметром 1 см – 3 набора * 6 шт. (в комплекте) – 18 шт., где 1 шт. – для пробного обтягивания, 1 шт. – запасная, 16 шт. – для застежки блузы и ее манжет.

ВАЖНО!

При покупке натуральных тканей важно учитывать ее свойства и ее способность дать усадку при стирке и ВТО, поэтому приобретать количество материала с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- обычная швейная машина для стачивания деталей;
- машинные иглы №70-80;
- крючок для выворачивания рулика.

ВАЖНО!

Оверлок для пошива не потребуется.



Продублировать полностью детали:

- планка;
- манжеты рукава;
- воротник-стойка (1 дет.).

Продублировать частично:

- срезы бортов полочек полосками размером 1,5*65 см каждая.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо уложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз) и приутюжить.

Важно!

Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать полностью детали:

- подборта.

Продублировать частично:

- участок детали рукава под разрез полосками размером 1*12 см каждая.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо уложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз), приутюжить и оставить до полного высыхания.



Для обработки плечевых и боковых срезов французскими швами детали полочек сложить с деталью спинки изнаночными сторонами внутрь, сколоть, совместив срезы, сметать, стачать (ширина шва 5 мм).