

Viki

S E W S



Стелла

Джемпер свободного кроя, среднего объема, с кокеткой и декоративной вставкой. Рукав комбинированный на основе рукава-реглан. По низу рукава – объемная сборка и притачные манжеты.

Вырез горловины полукруглый, возможно обработать обтачкой либо бейкой, в зависимости от материала (предложены оба варианта).

Что вам понадобится

Для пошива джемпера подойдет трикотаж. Для вставки – трикотаж такого же качества, но контрастного или отличающегося тоном цвета. Можно выполнить вставку из декоративного материала на трикотажной основе, например искусственного меха, бархата, велюра.

Полотно для основных деталей должно быть плотным, но не толстым, хорошо тянуться, при этом не вытягиваться и быстро возвращать форму после растягивания, не просвечиваться.

Для данной модели были выбраны плотное джерси и искусственный мех, имитирующий перья.

По волокнистому составу выбирайте трикотаж с содержанием натуральных или смешанных волокон, например вискоза + эластан, шерсть + вискоза, хлопок + вискоза + эластан, вискоза + полиэстер + эластан.

МАТЕРИАЛЫ

1. Трикотажное полотно (для основных деталей, кроме вставки):

- при ширине полотна 140 см – 1,4 м.

2. Материал для вставки:

- при ширине полотна 140 см – 45 см.

Расчет произведен для всех размеров и ткани, без учета рисунка и направления ворса.

3. При выполнении данной модели полностью из одной ткани, без использования отделки, при ширине полотна 140 см – 1,6 м.

4. Клеевая кромка:

- клеевая кромка шириной 1 см – 50 см – для дублирования припусков плечевых швов кокетки спинки.

Клеевые кромки можно купить готовые или раскроить из тканевого или трикотажного дублирина (кроить строго по направлению долевой нити, вдоль кромки).

5. Дублирин – 30 см для дублирования обтачек горловины спинки и полочки джемпера при обработке горловины обтачками. При обработке горловины бейкой дублирин не понадобится.

6. Нитки в тон ткани – 4 катушки.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (можно использовать портновские булавки);
- тонкие портновские булавки;
- тонкие иголки для ручных стежков;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- оверлок + распошивальная машина либо коверлок. Можно использовать швейную машинку с функцией зигзаг + использовать двойную иглу (для обработки низа джемпера). При использовании бытовой стачивающей машинки рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа.

При обработке горловины подкройной обтачкой (при пошиве из малорастяжимого материала) соединение обтачки с горловиной выполняется на стачивающей машине прямой или узкой зигзагообразной строчкой.

Как выбрать размер




Для того чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки: обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и сравнения даны мерки – длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1).

Выкройка рассчитана на рост 170 см.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106
Длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС)	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
Длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1)	43	43,5	44	44,5	45	45,5

Длина джемпера от плечевого шва около 67 см.

Готовы? Давайте шить!

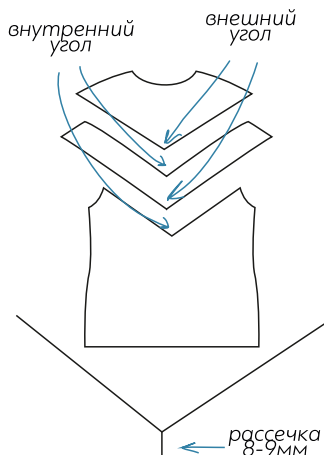

Главной особенностью обработки этого джемпера является соединение деталей кроя углами. Различают углы внешние и внутренние, они отмечены на картинке.

Чтобы выполнить соединение таких деталей, нужно на внутренних углах поставить рассечки по биссектрисе (середине) угла длиной 8-9 мм. С помощью этих рассечек детали соединятся красиво и ровно.

Продублировать припуски на плечевых швах кокетки спинки. Для этого:

- взять готовую клеевую кромку или раскроить из дублирина по направлению долевой нити (вдоль кромки) полоски шириной 1 см и длиной, равной длине двух плечевых срезов кокетки спинки;
 - на изнаночную сторону основной детали наложить деталь из дублирина или клеевой кромки клеевой стороной вниз и приутюжить.
- Важно!** Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.
- оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Используйте хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг проступившим клеем.