

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РУТА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мягкий комфортный ниспадающий джемпер прямого силуэта. Линия плеча спущенная, рукав длинный втачной, рубашечного покроя. Оригинальная форма горловины – лодочка, немного заостренная спереди, обработана обтажкой. Длина джемпера до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Размер | Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| XS (32-34) S (36-38) | 19 | 27 | 13 | 13 |
| M (40-42) | 15 | 25 | 13 | 10 |
| L (44-46) | 13 | 22 | 9 | 10 |
| XL (48-50) | 10 | 20 | 7 | 10 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см | Длина по среднему шву спинки, см | Длина рукава с шириной плечевого шва, см |
|-------------|----------------------------------|--|
| 1 (154-160) | 66 | 67 +/- 2 |
| 2 (162-168) | 68 | 71 +/- 2 |
| 3 (170-176) | 70 | 75 +/- 2 |
| 4 (178-184) | 72 | 79 +/- 2 |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива джемпера подойдут трикотажные вязаные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- пластичные, мягкие, не просвечивающиеся, средней плотности, растяжимые или слаборастяжимые.
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), смешанных волокон (шерсть + полиэстер, хлопок + эластан), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж.

Джемпер на фото выполнен из мягкого вязаного трикотажа, по составу шерсть + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, для всех размеров:

| Рост, см | Расход, м |
|-------------|-----------|
| 1 (154-160) | 1,38 |
| 2 (162-168) | 1,42 |
| 3 (170-176) | 1,46 |
| 4 (178-184) | 1,50 |


ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для обметывания припусков и стачивания деталей (можно заменить зигзагом или псевдо-оверлочными строчками на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения мелких деталей;
- распошивальная машина (или коверлок) для обработки низа джемпера и низа рукавов (можно заменить на строчку двойной иглой на обычной машинке).

Если вы шьете из трикотажа, то при использовании бытовой стачивающей машинки рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

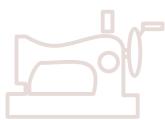

ВАЖНО!

Для корректного края детали обтачки горловины необходимо определить коэффициент растяжимости материала. Для этого нужно вырезать квадрат ткани 10х10 см. Растигнуть один из срезов на максимальную величину, измерить. Затем измерить данный срез в спокойном состоянии. Поделить первое значение на второе. Получившаяся цифра и есть коэффициент растяжимости материала. В данном изделии рекомендуется кроить обтачку горловины по долевой в случае, если коэффициент растяжимости больше двух, и по поперечной, если коэффициент растяжимости меньше двух. В данном случае коэффициент растяжимости материала – 1,7. Исходя из этого, обтачка горловины кроится в поперечном направлении нити.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Важно! В данном изделии необходимо растянуть обтачку горловины вдоль лекала на допустимую длину (до того момента, пока ширина обтачки остается прежней). При данном коэффициенте растяжения обтачка выйдет за пределы лекала примерно на треть. На эту величину обтачку необходимо сократить, рассечку перенести в середину образовавшегося отрезка. Для примерки можно оставить припуск на соединение обтачки 3 см и осноровить его позже, после примерки.

Как?

Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые). Заметать низ изделия и низ рукава. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, направляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия: вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

Смотрим посадку рукава, рукав должен быть без морщин, лежать ровно, без заломов. После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Сложить детали переда и спинки между собой лицом к лицу по плечевым срезам. Сметать ручными стежками, соединить стачивающе-обметочной строчкой на оверлоке, прокладывая ее со стороны спинки.