

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

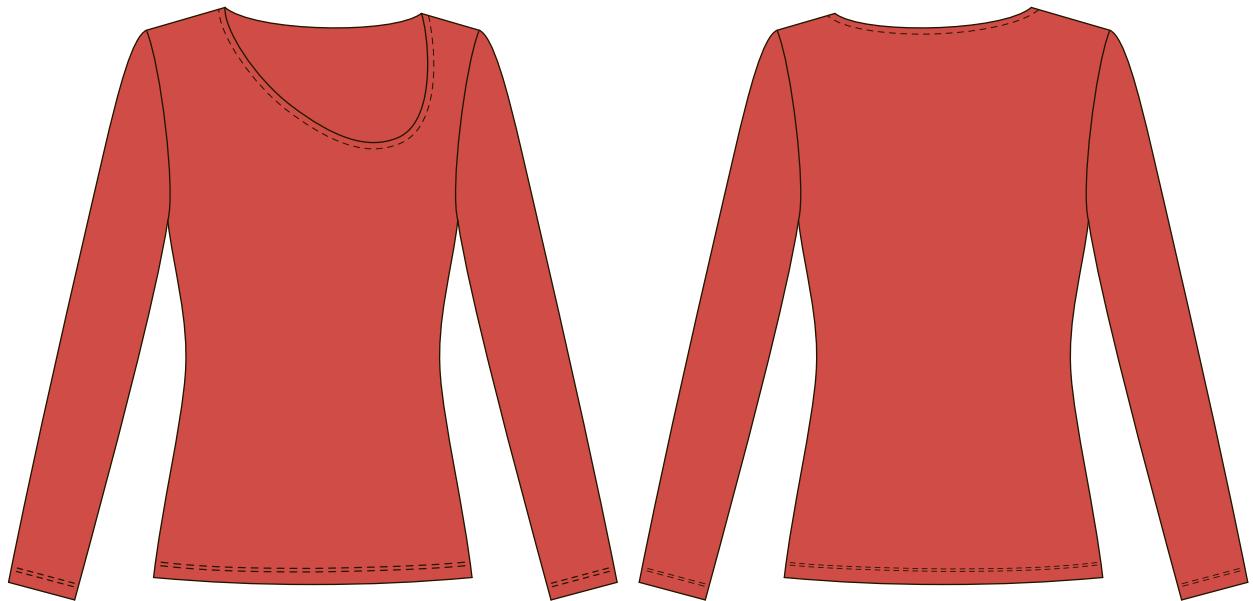

О МОДЕЛИ ЛАУРА

Лонгслив малого объема, прилегающего силуэта. Длинные втачные рукава. Вырез горловины асимметричный, обработан бейкой. Длина лонгслива до уровня бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-10,6	1,8-1,9	-7,3:-7,6	-1,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	55	56
2 (162-168)	58	58
3 (170-176)	61	60
4 (178-184)	64	62

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?


Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, обладающие высокой эластичностью, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + эластан, хлопок + эластан; вискоза + эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: высокоэластичный тонкий вязаный трикотаж, трикотаж «лапша», трикотажное полотно кулирка, интерлок, лайкра, рибана, мягкое кашкорсе, трикотажная сетка.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза).

ВАЖНО!

Материал для пошива лонгслива должен быть высокоэластичным. Перед покупкой трикотажного полотна проверьте его растяжимость. Для этого возьмите полотно и сильно растяните его поперек: таким образом вы получите коэффициент растяжимости – он должен быть не менее 2. То есть, если замерить от кромки ткани отрезок шириной 10 см, он должен растянуться до 20 см и более, как показано на фото:

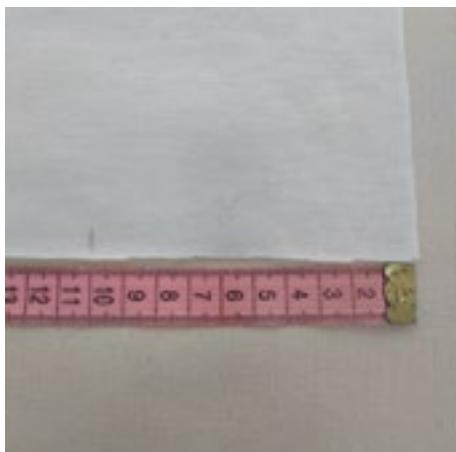

Изделие на фото выполнено из тонкого вязаного трикотажа. Материал мягкий, высокоэластичный. По составу из смешанных волокон: вискоза + эластан. Коэффициент растяжимости 2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 180 см:

Рост, см	Размер 34-44	Размер 46
1 (154-160)	0,63	0,66
2 (162-168)	0,66	0,68
3 (170-176)	0,69	0,7
4 (178-184)	0,72	0,73

Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	0,65	0,66	1,03	1,07	1,07	1,11
2 (162-168)	0,68	0,69	1,07	1,11	1,12	1,16
3 (170-176)	0,7	0,72	1,11	1,15	1,16	1,22
4 (178-184)	0,72	0,75	1,15	1,2	1,24	1,28

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при любой ширине для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО!

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли полотна и не пробивает нити.

Продублировать частично детали кроя:

- плечевой припуск на детали переда.

Для этого следует использовать полоску тонкого эластичного дублерина шириной 1 см и длиной, равной длине плечевого шва. Долевая нить проходит по длинной стороне, но при этом остается растяжимой.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите участок на основной детали изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить лицевыми сторонами внутрь детали рукавов. Также сложить лицевыми сторонами внутрь детали спинки и переда, совместив по боковым и плечевым срезам и всем контрольным меткам. Сколоть булавками, при необходимости сметать ручными стежками. Стачать на оверлоке стачивающе-обметочной строчкой. Лицевая сторона строчки проходит по детали спинки и задней части рукава.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее - ВТО) припусков швов.

Припуски приутюжить. С помощью колодки заутюжить на сторону переда по всем швам.