



## О МОДЕЛИ УНА

---

Выкройка платья умеренного объема, А-силуэта. Перед платья частично притачной. Вырез горловины расширенный, глубокий, V-образной формы, собран на эластичную тесьму в кулиске. Спинка укороченная, нижний край спинки и переда собран на эластичную тесьму в кулиске. На нижней части переда платья фигурный подрез выше естественной линии талии. Нижняя часть спинки отлетная от верхней, имеет дугообразный прогиб. По верхнему краю нижней части переда и спинки кулиска, собранная на эластичную тесьму с притачными завязками. Рукав реглан, объемный, нижний край рукава собран на эластичную тесьму, вставленную в кулиску. Длина платья выше щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
53,7-58,6	47,3-50,3	38,5-38,6	32,4-33,7

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина по спинке от линии талии, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	81	23,8-24,2
2 (162-168)	84	25,1-25,5
3 (170-176)	87	26,3-26,8
4 (178-184)	90	27,6-28,1

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива платья подойдут материалы плательно-сорочечной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, формодержащие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, сорочечный непрозрачный хлопок, вискоза.

Платье на фото выполнено из экологичного 100% хлопка. Материал тонкий, мягкий, нерастяжимый.

# РАСХОД

1. Основной материал в двух частях, при ширине 110 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-42	Размер 44	Размер 46	Размер 48-52
1 (154-160)	3,06 (2,34; 0,72)	3,13 (2,35; 0,78)	3,17 (2,37; 0,8)	3,2 (2,37; 0,83)	3,38 (2,4; 0,98)
2 (162-168)	3,16 (2,41; 0,75)	3,24 (2,43; 0,81)	3,27 (2,44; 0,83)	3,33 (2,44; 0,89)	3,47 (2,47; 1)
3 (170-176)	3,24 (2,47; 0,77)	3,39 (2,5; 0,89)	3,37 (2,51; 0,86)	3,43 (2,51; 0,92)	3,58 (2,54; 1,04)
4 (178-184)	3,35 (2,55; 0,8)	3,43 (2,56; 0,87)	3,47 (2,58; 0,89)	3,55 (2,58; 0,97)	3,68 (2,61; 1,07)

2. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2,24	2,5	2,67	2,82
2 (162-168)	2,31	2,55	2,76	2,9
3 (170-176)	2,38	2,65	2,86	2,95
4 (178-184)	2,45	2,75	2,95	3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Бельевая резинка шириной 1 см, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3	3,1	3,2	3,3

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- приспособление для вdevания эластичной тесьмы.

# ДЕТАЛИ КРОЯ

## 1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали;
- кулиска спинки – 1 деталь со сгибом;
- кулиска нижней части спинки – 1 деталь со сгибом;
- кулиска нижней части переда – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

# ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по нижнему срезу изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале шириной 110 см для раскroя в двух частях для 34-46 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

1-я часть: в сгиб

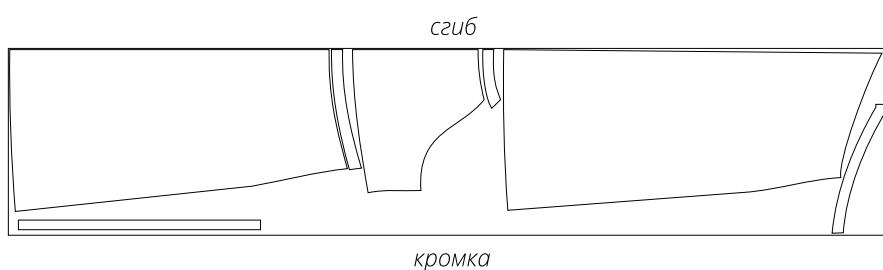

2-я часть: в разворот

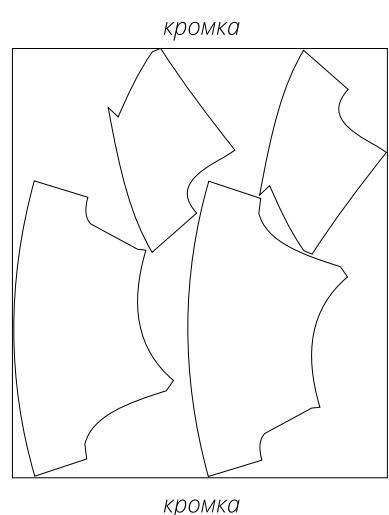

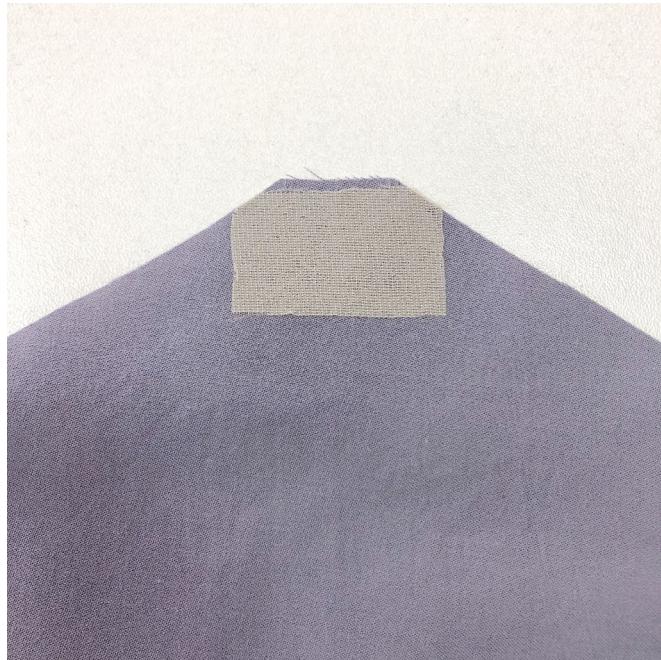

### Продублировать частично:

- местоположение петель.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

## ПРИМЕРКА

---

### Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

**Для чего?** Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

**Как?** После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые). Собрать и вметать рукава. Приметать перед к нижней части переда. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

### Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.