

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

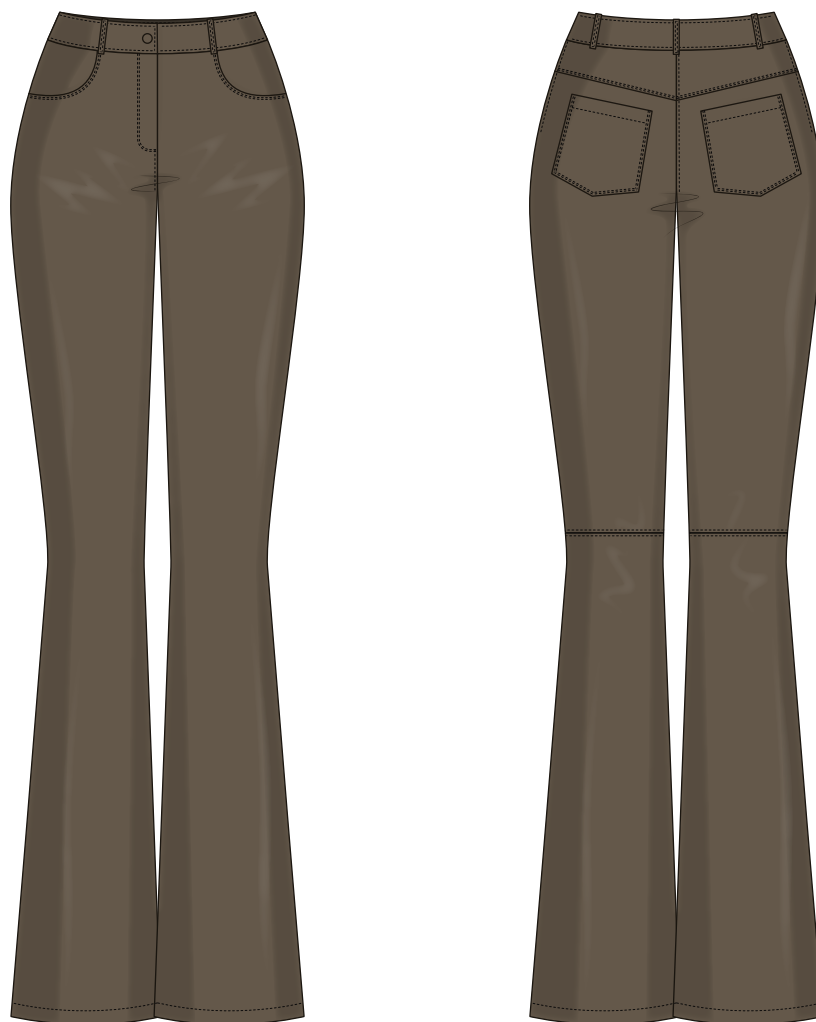

О МОДЕЛИ КЭНДИС

Выкройка брюк малого объема, прилегающего силуэта, с расширением книзу от колена. На передних половинках карманы с отрезным бочком. На задних половинках отрезная кокетка и накладные карманы. Задняя половинка состоит из двух частей со швом на уровне колена. Пояс отрезной, притачной, с настроенными шлевками. Верхний край пояса на естественном уровне линии талии. Застежка брюк – гульфик на молнии. Застежка пояса на пробивную кнопку. По карманам, поясу, шлевкам, среднему и боковым швам проложены отделочные строчки. Длина брюк ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
1,4-2,5	-2,1 – -3,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с поясом, см
1 (154-160)	107,9-109,8
2 (162-168)	112,1-114
3 (170-176)	116,4-118,3
4 (178-184)	120,6-122,5

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	25,5	26	26,4	26,9	27,3	27,8	28,2	28,7	29,1	29,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые или со средней степенью растяжимости;
- по составу верхний слой материала может быть из полиуретана, пенополиуретана, поливинилхлорида;
- по волокнистому составу основа материала может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Брюки на фото выполнены из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 45% полиуретан + 55% вискоза.

Плотность 360 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 360 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,55	1,6	1,7	1,7	1,8	1,85
2 (162-168)	1,45	1,6	1,65	1,7	1,75	1,85	1,9
3 (170-176)	1,5	1,7	1,75	1,8	1,8	1,85	1,95
4 (178-184)	1,55	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2

2. Дублерин при ширине 140 см, для всех ростов, плотность 50 г/м², метры:

Размер	34-40	42-46	48-50	52
Расход	0,3	0,35	0,4	0,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении – 0,3 м.
4. Молния металлическая неразъемная тип 5 длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Ограничитель верхний для фиксирования молнии – 2 шт.
6. Клеевая нитепрошивная кромка (долевик) шириной 1 см – 3 м.
7. Клеевая паутинка на бумажной основе шириной 1 см – 10 м.
8. Трансфер шириной 1 см – 2 м.
9. Пробивная кнопка диаметром 0,7-1 см – 1 шт.
10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов подкладки кармана. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- пресс для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- бочок передней половинки – 2 детали;
- верхняя часть задней половинки – 2 детали;
- нижняя часть задней половинки – 2 детали;
- кокетка задней половинки – 2 детали;
- карман – 2 детали;
- откосок – 1 деталь;
- шлевка – 1 деталь (5 шт.);
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 4 квадрата размером 4×4 см для дублирования участков местоположения кнопки на деталях пояса;
- 1 полоска шириной 4,5 см и длиной, равной длине припуска + 1 см, на обработку гульфика на правой детали передней половинки;
- 1 полоска шириной 1,5 см длиной, равной длине припуска + 1 см, на притачивание откоска на левой детали передней половинки;
- 2 полоски шириной 2,5 см и длиной, равной ширине кармана, для проклеивания припуска на обработку верхнего среза кармана.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать полностью детали изделия:

- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- припуск на обработку гульфика на правой детали передней половинки;
- припуск на притачивание откоса на левой детали передней половинки;
- припуск на обработку верхнего среза кармана;
- участок под кнопки на верхних и нижних деталях правого и левого пояса.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- верхний и нижний срезы на верхней детали правого пояса;
- верхний и нижний срезы на верхней детали левого пояса;
- вдоль сгиба на детали кармана;
- вдоль сгиба на обработку гульфика на правой детали передней половинки;
- вдоль среза входа в карман на детали передней половинки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

При работе с экокожей важно:

- скалывание деталей булавками только вдоль шва стачивания, не доходя до него 2 мм, либо зажимами;
- сметывание тонкой бисерной иглой с шелковой нитью для того, чтобы не оставались следы;
- стачивание производить с помощью шагающей или тефлоновой лапки;
- длина стежка при стачивании – 3 мм;
- длина стежка отделочной строчки – 4 мм;
- ТО производится с изнаночной стороны с использованием проутюжильника при умеренном нагреве утюга без пара;
- ТО с лицевой стороны производится только через проутюжильник и после проверки на деформацию на пробном образце;
- все припуски швов из основного материала проклеиваются клеевой паутинкой;
- линии наносятся маркером, который удаляется влажной салфеткой.