

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БЕККИ

Выкройка платья умеренного объема, силуэта трапеция, на отлетной подкладке. Вырез горловины глубокий, формы каре. Прилегание по груди создано за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов. На деталях спинки плечевые вытачки переведены в срез горловины, средний шов с застежкой на потайную молнию. Рукава длинные, втачные, двухшовные. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
11,9-12,2	35,2-35,6	14,8-15,8	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	79-80,8	56,8-58,8
2 (162-168)	82-83,8	58,8-60,8
3 (170-176)	85-86,8	60,8-62,7
4 (178-184)	88-89,8	62,8-64,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная костюмная ткань, плательная шерсть, шерстяной креп, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, хорошо держит форму, не сминается, малорастяжимый, немного сухой. По составу из смешанных волокон: 80% вискоза, 20% спандекс.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-46	48-50	52
1 (154-160)	1,4	1,43	1,52	1,58
2 (162-168)	1,45	1,48	1,57	1,63
3 (170-176)	1,5	1,55	1,62	1,7
4 (178-184)	1,55	1,6	1,67	1,75

Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42-46	48-50	52
1 (154-160)	1,1	1,13	1,17	1,3	1,43	1,45	1,52
2 (162-168)	1,13	1,17	1,2	1,35	1,48	1,5	1,57
3 (170-176)	1,17	1,2	1,25	1,4	1,55	1,55	1,62
4 (178-184)	1,2	1,25	1,3	1,45	1,6	1,6	1,67

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	0,84	0,86	0,88	1,08	1,34	1,5
2 (162-168)	0,87	0,89	0,91	1,13	1,4	1,54
3 (170-176)	0,9	0,92	0,94	1,2	1,45	1,6
4 (178-184)	0,93	0,95	0,97	1,24	1,5	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

5. Кромка kleевая нитепропишивная по косой 1-1,5 см для всех размеров и ростов – 120 см.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии (однорожковая).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков для притачивания молнии. Долевая нить на полосках дублерина проходит поперек длинной стороны (поперек кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 2,5 см;
- по среднему шву спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




Стачать на швейной машинке от широкой части вытачки к ее вершине.

В начале строчки выполнить закрепки, в вершине вытачки нити завязать узелком и спрятать их в толщине припуска с помощью ручной иглы.

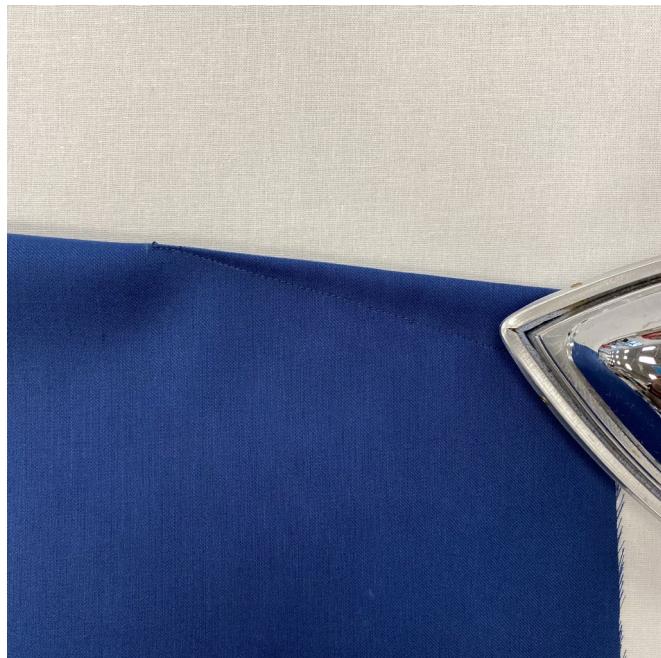

Вытачки приутюжить на ребро.

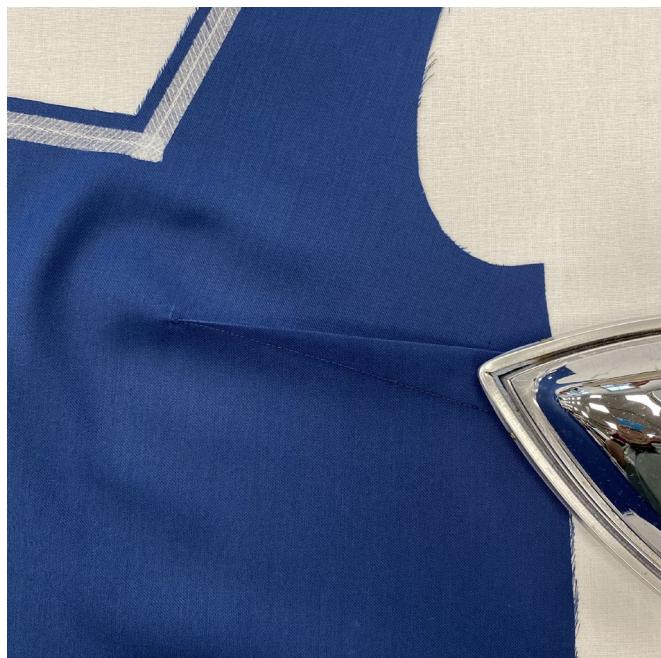

Заутюжить припуск вытачек на детали переда наверх. Припуск вытачек на детали спинки заутюжить к середине спинки.

Сутюжить слабину, образовавшуюся в конце вытачки.