

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МИЛДРЕД

Выкройка бомбера большого объема, прямого силуэта, на утеплителе с декоративной съемной деталью. На полочках изделия рельефы. В швах разъемные молнии для пристегивания декоративной съемной детали. У изделия функциональные прорезные карманы с настрочными листочками. На правой полочке планка, закрывающая молнию. Застежка планки на пробивные кнопки. На съемной детали декоративный функциональный карман на молнии. В верхней части деталей полочек и спинки притачные кокетки. По низу изделия манжета из довяза. У бомбера спущенная линия плеча. Рукав длинный, широкий. В шве рукава обработан разрез. По низу рукава притачная манжета из основного материала. Застежка манжеты на пробивную кнопку. Воротник – стойка из довяза. По центральным деталям левой и правой полочки, детали планки правой полочки проложены фигурные декоративные строчки. По деталям верхней планки, левой и правой центральной части полочки проложены отделочные строчки. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
44	64,3	39	22

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по середине спинки с шириной пояса, см	Длина рукава с длиной плеча и шириной манжеты, см
1 (154-160)	72	77,1-78
2 (162-168)	75	79,1-80
3 (170-176)	78	81,1-82
4 (178-184)	81	83,1-84

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, прочные, гигроскопичные, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть, шелк), смешанных (лавсан + полиэстер, хлопок + полиэстер, лавсан + капрон (полиамид) и пр.) и синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуются следующие виды материалов: смесовые плащевые материалы, плотный хлопковый или шелковый габардин, плотная шерсть, деним.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Бомбер на фото выполнен из плащевых материала. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 97 % хлопок, 3 % спандекс. Подкладка по составу: 45 % вискоза, 55 % полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см в двух частях, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,95 (0,75; 1,2)	2,1 (0,75; 1,35)	2,15 (0,75; 1,4)
2 (162-168)	2,1 (0,8; 1,3)	2,2 (0,8; 1,4)	2,25 (0,8; 1,45)
3 (170-176)	2,15 (0,8; 1,35)	2,25 (0,8; 1,45)	2,3 (0,8; 1,5)
4 (178-184)	2,25 (0,85; 1,4)	2,35 (0,85; 1,5)	2,4 (0,85; 1,55)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-42	Размер 44-46
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3
2 (162-168)	1,3	1,35	1,35
3 (170-176)	1,35	1,4	1,45
4 (178-184)	1,4	1,45	1,45

ВАЖНО!


При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Утеплитель изософт 100 при ширине 140 см в двух частях, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,8 (0,7; 1,1)	1,9 (0,7; 1,2)	1,95 (0,7; 1,25)
2 (162-168)	1,85 (0,7; 1,15)	1,95 (0,7; 1,25)	2 (0,7; 1,3)
3 (170-176)	1,95 (0,75; 1,2)	2,05 (0,75; 1,3)	2,1 (0,75; 1,35)
4 (178-184)	2,05 (0,8; 1,25)	2,15 (0,8; 1,35)	2,2 (0,8; 1,4)

4. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,75
2 (162-168)	0,8
3 (170-176)	0,8
4 (178-184)	0,85

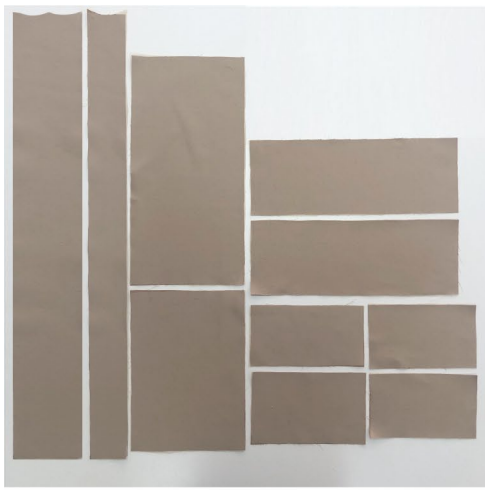

Продублировать полностью:

- верхнюю часть съемной детали – 1 деталь;
- нижнюю часть съемной детали – 1 деталь;
- верхнюю часть декоративного кармана – 1 деталь;
- нижнюю часть декоративного кармана – 1 деталь;
- нижнюю планку – 1 деталь;
- верхнюю планку – 1 деталь;
- обтачку горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- пояс левый – 1 деталь;
- пояс правый – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- манжета рукава – 2 детали;
- правый подборт – 1 деталь;
- левый подборт – 1 деталь.



Продублировать частично:


- цельнокроеный подзор (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, ширину и длину взять с лекал);
- долевик на деталях полочек (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, ширину и длину взять с лекал);
- припуски срезов разрезов на деталях верхней и нижней части рукава (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 3 см, длину взять с лекал);
- местоположение пробивных кнопок на детали верхней планки (квадраты из дублирина 2х2 см).



Нитепрошивной клеевой косой кромкой дублируются:

- срезы горловины на деталях спинки, кокетки спинки, кокетки полочки;
- срезы проймы на деталях спинки, полочек, кокетки спинки, кокетки полочки;
- плечевой срез кокетки полочки;
- срезы притачивания кокеток на деталях спинки и полочек.

Кромка клеится так, чтобы строчка на кромке проходила на расстоянии 9 мм от среза.

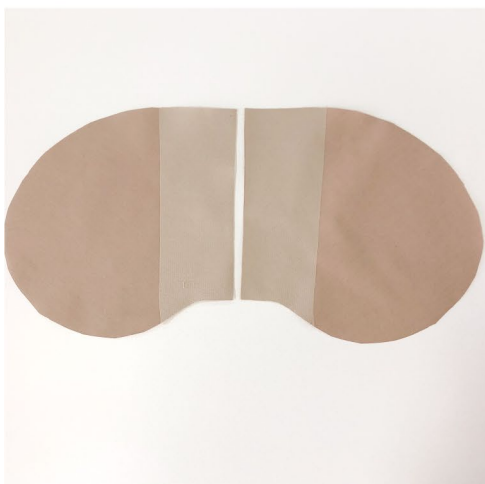

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.