



О МОДЕЛИ НЕЛЛ

Выкройка брюк малого объема, прилегающего силуэта. На передних половинках отрезные фигурные кокетки и поперечные подрезы, которые расположены по всей длине брюк. На задних половинках отрезные фигурные кокетки. Вытачки переведены в средний шов. Задняя половинка состоит из двух частей с фигурным швом в области колена. Брюки без пояса на обтачке. Верхний край брюк ниже уровня линии талии, фигурной формы. Застежка брюк на металлическую молнию в рамку и с откосом с обтачной петлей на пуговицу. По кокеткам и подрезам проложены двойные отделочные строчки. По шву сидения, вытачкам, боковым швам и низу проложены отделочные строчки. Длина брюк ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка по бедрам, см
2,6-4,4	-0,4 – -3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, см
1 (154-160)	102,7-103,1
2 (162-168)	106,9 -107,3
3 (170-176)	111,1 -111,6
4 (178-184)	115,4 -115,8

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	17,8	18,2	18,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые или со средней степенью растяжимости;
- по составу верхний слой материала может быть из полиуретана, пенополиуретана, поливинилхлорида;
- по волокнистому составу основа материала может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Брюки на фото выполнены из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 45% полиуретан + 55% вискоза. Плотность 280 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 280 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,25	1,25	1,4	1,45
2 (162-168)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,5
3 (170-176)	1,15	1,15	1,35	1,4	1,45	1,55
4 (178-184)	1,2	1,2	1,4	1,45	1,5	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см, для всех ростов, плотность 50 г/м² – 0,2 м.
3. Молния металлическая неразъемная тип 5 длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
4. Ограничитель верхний для фиксирования молнии – 2 шт.
5. Клеевая нитепрошивная кромка (долевик) шириной 1 см – 1,1 м.
6. Клеевая паутинка на бумажной основе шириной 1 см – 6 м.
7. Пуговица диаметром 1,2 см – 1 шт.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка.
9. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка передней половинки – 2 детали;
- верхняя часть передней половинки – 2 детали;
- нижняя часть передней половинки – 2 детали;
- вставка 1-й передней половинки – 2 детали;
- вставка 2-й передней половинки – 2 детали;
- вставка 3-й передней половинки – 2 детали;
- вставка 4-й передней половинки – 2 детали;
- вставка 5-й передней половинки – 2 детали;
- кокетка задней половинки – 2 детали;
- верхняя часть задней половинки – 2 детали;
- нижняя часть задней половинки – 2 детали;
- откосок – 1 деталь;
- обтачка передней половинки – 2 детали;
- обтачка задней половинки – 1 деталь;
- обтачка рамки – 1 деталь.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- 2 детали рамки петли размером 2х3,5 см.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- откосок – 1 деталь;
- обтачка передней половинки – 2 детали;
- обтачка задней половинки – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полосы шириной 1,5 см и длиной, равной длине припуска + 1 см на притачивание молнии на деталях передних половинок.


Долевая нить на полосках из основного материала и дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

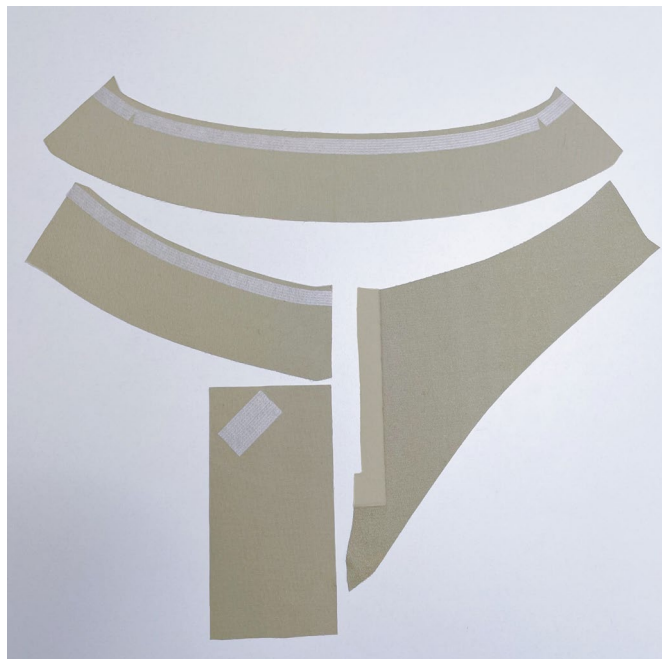

Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка задней половинки – 1 деталь;
- обтачка передней половинки – 2 детали;
- откосок – 1 деталь.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль средних срезов на обработку молнии на кокетке передней половинки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль верхнего среза на обтачке задней половинки;
- вдоль верхнего среза на обтачке передней половинки;
- участок на обработку обтачной петли на детали откоска.

Клеевая кромка приклеивается на расстоянии 5 мм от среза.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

При работе с экокожей важно:

- скалывание деталей булавками только вдоль шва стачивания, не доходя до него 2 мм, либо зажимами;
- сметывание тонкой бисерной иглой с шелковой нитью для того, чтобы не оставались следы;
- стачивание производить с помощью шагающей или тефлоновой лапки;
- длина стежка при стачивании – 3 мм;
- длина стежка отделочной строчки – 4 мм;
- Тепловая обработка производится с изнаночной стороны с использованием проутюжильника при умеренном нагреве утюга без пара (далее ТО);
- ТО с лицевой стороны производится только через проутюжильник и после проверки на деформацию на пробном образце;
- все припуски швов из основного материала проклеиваются клеевой паутинкой;
- линии наносятся маркером, который удаляется влажной салфеткой.