

О МОДЕЛИ ДЖЕЙН

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта, с небольшим расширением книзу, на притачной подкладке. На заднем полотнище юбки вытачки и средний шов. На уровне линии бедер и ниже середины бедра горизонтальные подрезы. На переднем полотнище карманы с отрезным бочком. Застежка центральная на пробивные кнопки. Пояс притачной с уступом. Застежка пояса на пробивную кнопку. Длина юбки ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
1-2	4,4-5,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке с поясом, см
1 (154-160)	78,7
2 (162-168)	81,7
3 (170-176)	84,7
4 (178-184)	87,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием полиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) на тканевой или трикотажной основе;
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый, на тканевой основе. По составу из смешанных волокон: полиэстер + полиуретан. Плотность материала 350 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность подкладки 100 г/м².

Плотность трикотажного дублерина 30 г/м². Плотность дублерина на тканевой основе 70 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,05	1,05	1,15	1,15	1,15	1,3	1,35	1,6	1,6
2 (162-168)	1,05	1,05	1,05	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,65	1,7
3 (170-176)	1,1	1,1	1,1	1,25	1,25	1,25	1,35	1,45	1,7	1,75
4 (178-184)	1,1	1,15	1,15	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,75	1,8

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,1	1,3
2 (162-168)	0,9	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,35
3 (170-176)	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,4
4 (178-184)	0,95	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,2	1,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.
4. Плотный дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.
5. Косая kleевая кромка шириной 1,5 см для всех размеров и ростов – 25 см.
6. Долевая kleевая кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 1,25 м.
7. Клеевая паутинка на бумаге шириной 1 см для всех размеров и ростов – 11,3 м.
8. Клеевая паутинка на бумаге шириной 3 см для всех размеров и ростов – 80 см.
9. Кнопки диаметром 1-1,2 см – 9 шт.
10. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- пресс для установки кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть заднего полотнища – 2 детали;
- средняя часть заднего полотнища – 2 детали;
- нижняя часть заднего полотнища – 2 детали;
- верхняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- средняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- нижняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- бочок кармана – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- задний пояс – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переднего полотнища – 2 детали;
- подкладка заднего полотнища – 1 деталь;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- задний пояс – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 8 см для проклеивания припусков деталей переднего полотнища. Долевая нить на полосках дублерина проходит, как на основных деталях.

ПРИПУСКИ



Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

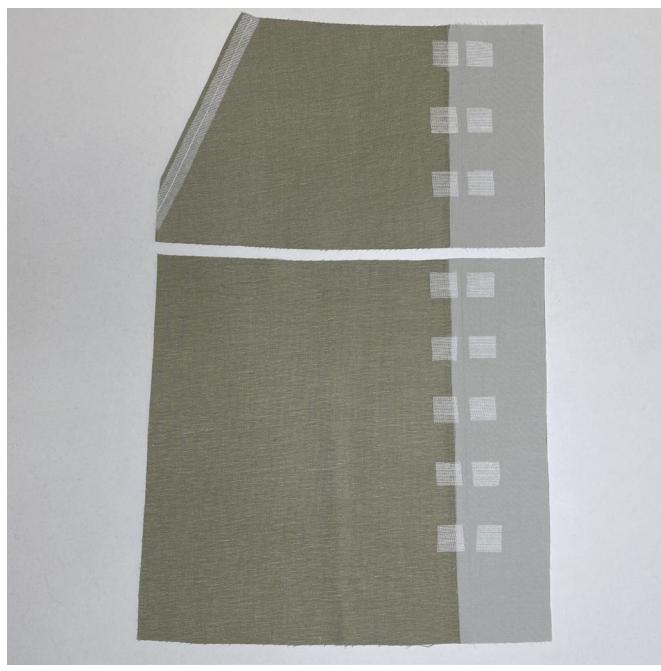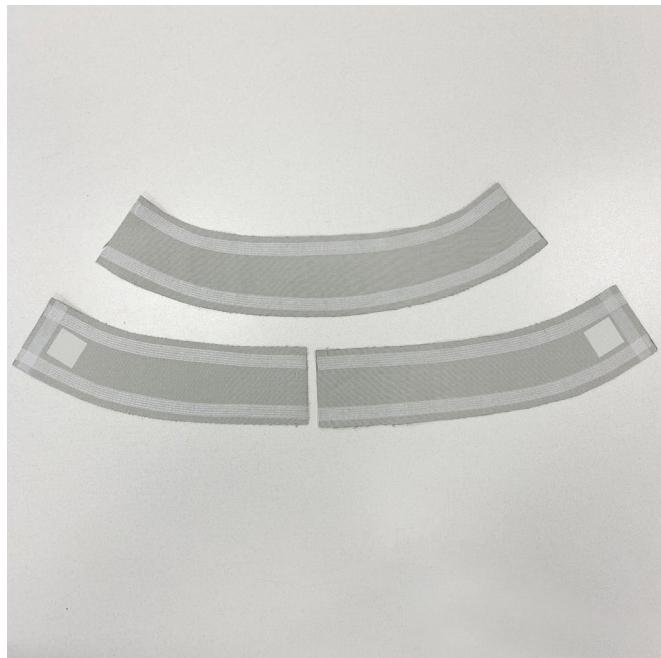

Продублировать полностью детали изделия:

- задний пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия до линии перегиба:

- верхняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- средняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- нижняя часть переднего полотнища – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия под пробивные кнопки плотным дублерином размером 2×2 см:

- верхняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- средняя часть переднего полотнища – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали.

Проклеить косой kleевой кромкой детали изделия:

- припуск на обработку кармана на верхней части переднего полотнища.

Проклеить kleевой кромкой детали изделия:

- припуски по длинным сторонам детали внешнего заднего пояса;
- припуски по длинным и коротким сторонам на деталях внешнего правого и левого пояса.