

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИДЕН

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. На детали переда рельефы, переходящие в вытачки. На детали спинки и нижней части спинки вытачки. По переду глубокий вырез формы каре. По спинке вырез горловины округлой формы. Рукав длинный, втачной. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,7-4,6	1	2,5	3,9-4,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	78,6-81,9	62,9-63
2 (162-168)	82,6-85,9	64,9-65
3 (170-176)	86,6-89,9	66,9-67
4 (178-184)	90,4-93,9	68,9-69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, костюмная ткань, габардин, джерси.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, сильно растяжимые материалы.

Платье на фото выполнено из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 56% полиэстер + 44% вискоза. Плотность материала 400 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,35	1,4	1,45	1,45	1,55	1,65	1,65
3 (170-176)	1,3	1,4	1,5	1,5	1,55	1,6	1,7	1,75
4 (178-184)	1,4	1,5	1,55	1,55	1,6	1,7	1,75	1,8

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36-38	40	42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4	1,45
2 (162-168)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5
3 (170-176)	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,5	1,6
4 (178-184)	1,3	1,35	1,4	1,45	1,55	1,55	1,55	1,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см (для обтажки подплечников) для всех размеров и ростов – 0,3 м.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

4. Потайная молния для всех размеров – 1 шт., см:

Рост, см	
1 (154-160)	55
2 (162-168)	55
3 (170-176)	65
4 (178-184)	65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Косая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 20 см.

6. Долевая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 35 см.

7. Подплечники высотой 0,7 см – 1 пара.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали.

2. Из дублерина:

- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва на обработку молнии. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии низа рукавов – 3 см;
- по среднему срезу – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

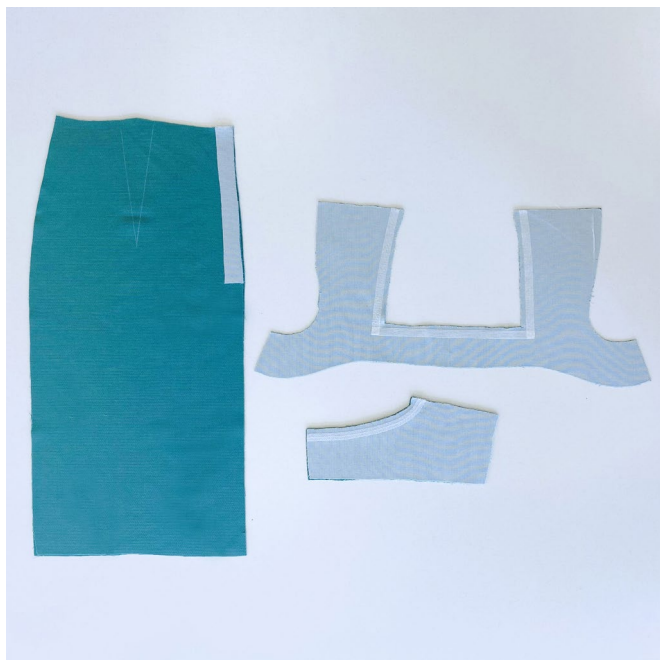

Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль среднего шва спинки;
- вдоль среднего шва нижней части спинки от среза талии, отступая вниз на 1 см за контрольную надсечку молнии.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль горловины на детали обтачки спинки.

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- вдоль горловины на детали обтачки переда.



Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей спинки, нижней части переда, нижней части спинки линии вытачек.

На детали боковой части переда и спинки проложить стабилизирующие строчки вдоль среза проймы.

Стабилизирующую строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза, длина стежка 3 мм.

Разложить детали по срезу проймы на лекала и проверить, не деформировался ли срез. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.