



## О МОДЕЛИ МЭЙДИ

---

Выкройка бомбера умеренного объема, увеличенного в области плеч, силуэт перевернутая трапеция. Полочка и спинка имеют вертикальные рельефы и кокетки. В рельефе правой полочки выполнен карман с листочкой, на левой полочке - прорезной карман с молнией. Воротник - стойка, выполнен из кашкорсе. Рукав длинный, втачной, двухшовный. По низу рукава притачная манжета из кашкорсе. Застежка бомбера на разъемную молнию. Низ изделия обработан притачным поясом из кашкорсе. Изделие на притачной подкладке. Длина до линии талии.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см		
	XS-S	M-L	XL
Прибавка по груди	26,8-34,9	22,8-34,9	22,8-30,9
Прибавка по талии	40,1-48,4	36,6-48,8	37-45,2
Прибавка к обхвату плеча	10,7-13,6	8,4-12,7	7,5-10,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, с учетом пояса, см	Длина рукава, с манжетой, см
1 (154-160)	46,3-49,3	62,3-63,4
2 (162-168)	47,8-50,8	64,2-65,3
3 (170-176)	50,7-53,7	66,2-67,2
4 (178-184)	53,8-56,8	68,2-69,1

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, неэластичные;
- по волокнистому составу верхний слой материала может быть из полиуретана, пенополиуретана, поливинилхлорида;
- по волокнистому составу основа материала может быть с содержанием искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экотамша на тканевой или замшевой основе, натуральная кожа.

Также для пошива данной модели можно использовать:

- деним по составу из хлопка либо хлопка с полиэстером;
- тонкий пальтово-костюмный материал по составу шерсть + полиэстер либо полиэстер.

**Внимание!** Не рекомендуются эластичные, сильноэластичные материалы (трикотажное полотно или кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Бомбер на фото выполнен из экокожи. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 45% полиуретан + 55% вискоза. Плотность 280 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка из смешанных волокон: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность 100 г/м<sup>2</sup>.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,05	1,15	1,2
2 (162-168)	1,1	1,2	1,25
3 (170-176)	1,15	1,25	1,3
4 (178-184)	1,2	1,3	1,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1	1,1	1,1
2 (162-168)	1,05	1,1	1,1
3 (170-176)	1,1	1,15	1,15
4 (178-184)	1,15	1,2	1,2

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	0,7	0,75	0,85
2 (162-168)	0,7	0,75	0,9
3 (170-176)	0,75	0,8	0,95
4 (178-184)	0,85	0,85	1

4. Трикотажный материал (кашкорсе) при ширине 120 см:

- 0,25 м – для размеров XS-S, M-L;
- 0,3 м – для размера XL.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Долевая клеевая кромка шириной 1 см – 2 м.

6. Косая нитепрошивная кромка – 1,5 м.

7. Клеевая паутинка для проклеивания швов шириной 1 см – 2 м.

8. Трансфер шириной 0,5-1 см – 1 м.

9. Разъемная молния для застежки, см:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	42	43,7	45,5
2 (162-168)	43,6	45,3	47
3 (170-176)	46,4	48,2	49,8
4 (178-184)	49,4	51	52,8

10. Неразъемная молния для прорезного кармана, см:

Размер	XS-S	M-L	XL
Длина, см	9,5	10,7	11,9

11. Ограничители верхние для фиксирования длины молнии – 2 пары (либо 1 пара верхних для фиксирования длины разъемной молнии и 1 нижний ограничитель для фиксации длины неразъемной молнии).

12. Подплечники – 1 пара.

13. Подокатники – 1 пара.

14. Нитки в тон материала – 1 катушка.

15. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



#### **Продублировать полностью детали края:**

- спинка – 1 деталь;
- бочок спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- полочка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- листочка – 1 деталь;
- обтачка верхнего кармана – 1 деталь.




#### **Долевой клеевой кромкой укрепить срезы:**

- края борта на деталях полочки;
- плечевой срез на деталях кокетки полочки;
- участок входа в карман на деталях левой полочки и левого бочка.



#### **Косой клеевой кромкой укрепить срезы:**

- горловины на деталях: кокетка спинки, кокетка полочки, полочка;
- проймы на деталях: кокетка спинки, бочок спинки, кокетка полочки, бочок полочки.

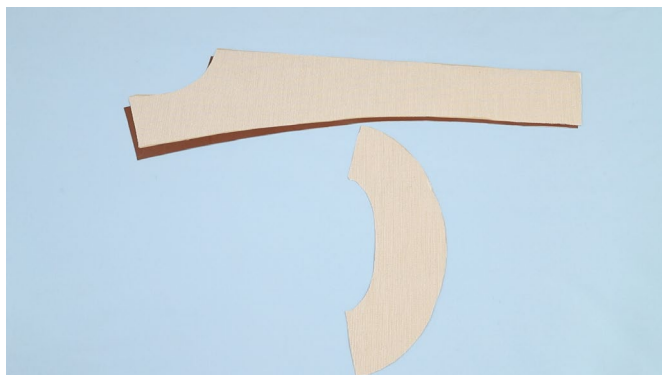

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.