



## О МОДЕЛИ МАНУЭЛА

---

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. Платье отрезное по линии талии. Детали переда имеют фигурные отрезные части в области выреза горловины, расположенные встык с застежкой на потайной крючок с петлей. Нижняя часть платья на запах, имеет фигурную линию борта. На верхней и нижней части переда и спинки расположены встречные складки. Рукав длинный, покроя реглан, расширенный книзу. В нижней части передней половинки рукава, вдоль линии низа, застрочена складка. Застежка платья на пришивные кнопки по шву талии и завязывающийся узкий пояс. Длина платья ниже середины икры.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
19,3-23,1	2,9-3,6	33-33,8	13,8-15,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	79	65
2 (162-168)	82	67
3 (170-176)	85	69
4 (178-184)	88	71

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный атлас, креп, искусственный шелк, купро, бархат на шелковой основе.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разворот, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,10	2,15	2,2	2,25	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
2 (162-168)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3 (170-176)	2,2	2,25	2,3	2,35	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
4 (178-184)	2,3	2,35	2,4	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в разворот, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,1	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2 (162-168)	2,15	2,15	2,25	2,25	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
3 (170-176)	2,2	2,2	2,25	2,36	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
4 (178-184)	2,3	2,35	2,4	2,4	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,45 м.

3. Кнопки диаметром 0,7-1 см – 2 шт.

4. Крючок потайной – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

---

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

## ДЕТАЛИ КРОЯ

---

### 1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- отрезная часть переда – 4 детали;
- правая нижняя часть переда – 1 деталь;
- левая нижняя часть переда – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- передняя половинка рукава – 2 детали;
- задняя половинка рукава – 2 детали;
- обтачка горловины – 1 деталь;
- бейка переда – 2 детали;
- бейка шва талии (1-я ч.) – 1 деталь;
- бейка шва талии (2-я ч.) – 1 деталь;
- бейка шва талии (3-я ч.) – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

### 2. Из дублерина:

- отрезная часть переда – 4 детали;
- обтачка горловины – 1 деталь.


## ПРИПУСКИ

---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа рукавов – 8 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

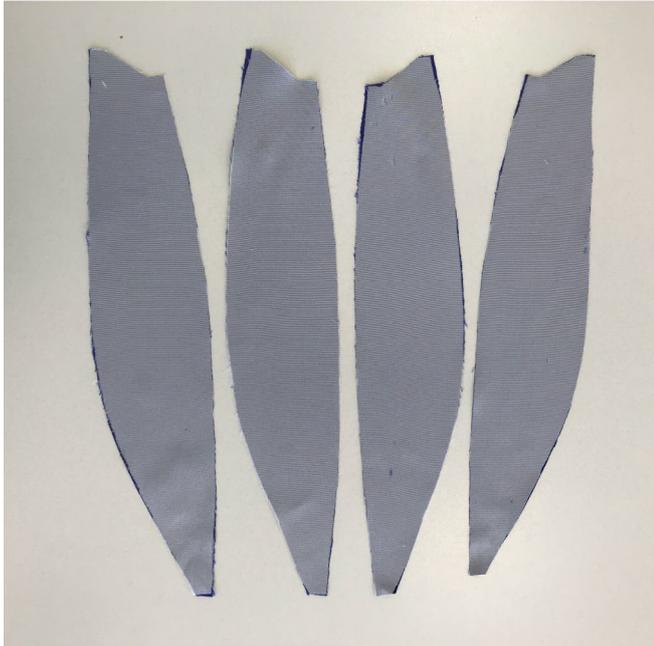

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- отрезная часть переда – 4 детали;
- обтачка горловины – 1 деталь со сгибом.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести на детали края основные конструктивные линии:

- на деталях переда, спинки, рукава, нижней части переда и спинки наметить линии складок;
- на деталях переда и нижней части переда проложить линию середины переда.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки.