

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

У И Л Л

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужские брюки умеренного объема, прямого силуэта. Брюки на притачном поясе со шлевками. У брюк застежка-гульфик на молнии, пояс застегивается на пуговицу и обметанную петлю. Прилегание изделия по линии талии конструктивно решено за счет вытачек на задних половинках брюк. Линия талии изделия занижена. У брюк боковые карманы, по краю которых проложена декоративная строчка. На задней половинке выполнен прорезной карман с листочкой. Низ изделия обработан швом вподгибку. Длина брюк ниже уровня щиколоток.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
4	4-6

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк по боковому шву с учетом ширины пояса, см
1 (170-176)	109
2 (178-184)	113-114
3 (186-192)	118
4 (194-200)	122

В А Ж Н О !

Линия талии изделия занижена на 5 см.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет однотонная костюмная ткань и материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, умеренной растяжимостью, держать форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, шерсть + эластан) или синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный хлопок, костюмная шерсть, джинсовая ткань, вельвет, хлопок-сатин, лен, твид;
- рекомендуются следующие виды материалов для подкладки: карманка, плотный хлопок, плотный батист, вискоза.

Брюки на фото выполнены из сатина, по составу хлопок + эластан. Ткань плотная, умеренно растяжимая. В качестве подкладки использован плотный батист по составу 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (170 – 176)	2
2 (178 – 184)	2,1
3 (186 – 192)	2,2
4 (194-200)	2,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,45 м.
3. Дублирин средней плотности (около 40-50 г/м²) при ширине 140 см для всех размеров – 0,4 м.
4. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 на швейную машинку, 3 – на оверлок).
5. Нитки в тон материала для отделочных строчек – 1 катушка.
6. Усиленная брючная молния длиной 20 см – 1 шт.
7. Пуговица диаметром 2 см – 1 шт.
8. Пришивной крючок – 1 шт.

ВАЖНО!


При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали брюк:

- пояс верхний левый – 1 деталь;
- пояс верхний правый – 1 деталь;
- гульфик – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь;
- подзор мешковины бокового кармана – 2 детали;
- бочок-подзор бокового кармана – 2 детали;
- листочка прорезного кармана – 1 деталь;
- подзор прорезного кармана – 1 деталь.

Продублировать частично детали передних половинок брюк: срезы боковых карманов. Для этого необходимо выкроить из дублирина по долевой нити (строго вдоль кромки) 2 полоски шириной 1 см и длиной равной длине входа в карман.

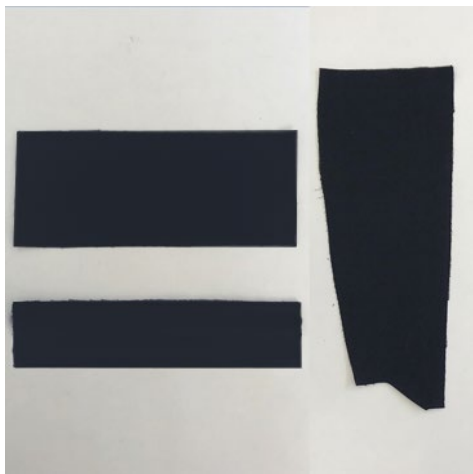

Продублировать частично деталь правой задней половинки брюк: место расположения прорезного кармана с листочкой. Для этого выкроить из дублирина по долевой нити (строго вдоль кромки) полоску шириной 3 см и длиной 17 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На лицевую сторону мешковины кармана перенести с лекал мелом линию притачивания подзора мешковины бокового кармана к мешковине кармана.

На изнаночную сторону подзора мешковины бокового кармана перенести с лекал линию притачивания подзора мешковины бокового кармана к мешковине кармана.